



Georgia-Pacific

REFERENCE GUIDE: DUSSTDSP3MINI

GP PRO Dixie Ultra® SmartStock® Mini Tri-Tower Cutlery Dispenser



English

Spanish

French



pg. 3 [Welcome & Box Contents](#)

pg. 4 [Replacement Parts](#)

pg. 5 [Refills](#)

pg. 6 [Dispenser Specifications](#)

pg. 7 [Dispenser Setup](#)

pg. 8 [Utensil Indicator Badges](#)

pg. 9 [Refill Indicators](#)

pg. 10 [Cutlery Chamber Removal & Installation](#)

pg. 11 [Preparing Dispenser for Wall Mounting](#)

pg. 12 [Wall Installation with Mounting Bracket](#)

pg. 13 [Wall Installation](#)

pg. 14 [Loading Instructions](#)



Welcome


This touchless cutlery dispenser has advanced features that improve dependability, enhance user experience, make refilling more convenient, and helps to reduce cutlery waste. The refill indicators ensure that your dispenser is never out of cutlery. Additionally, each of the internal cutlery chambers can accept any of the Series-T types of cutlery, allowing the user to customize their dispenser to what is most effective for their restaurant.

For questions about this dispenser or for replacement components, please call: (1-866-435-5647).


Box Contents




1x
Registration/
Warranty

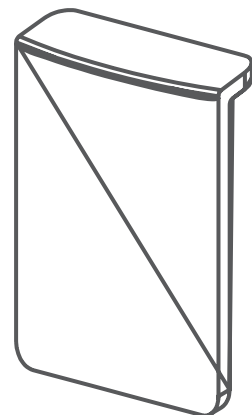


1x
Utensil Icon
Badges Kit

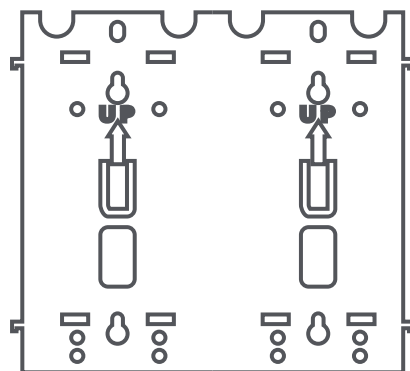

1x
Wall
Mounting
Bracket

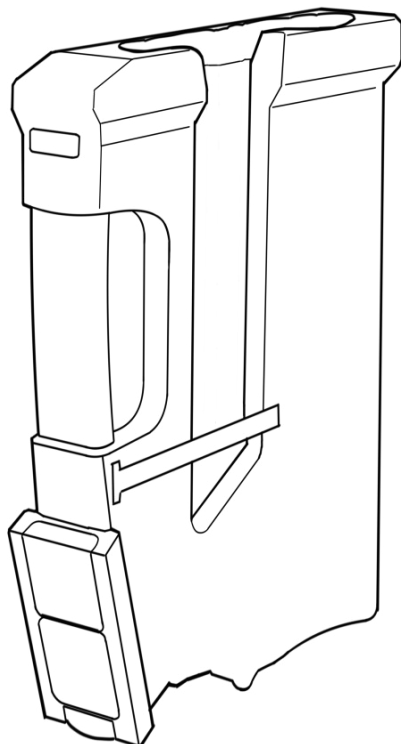

3x
Cutlery
Chamber

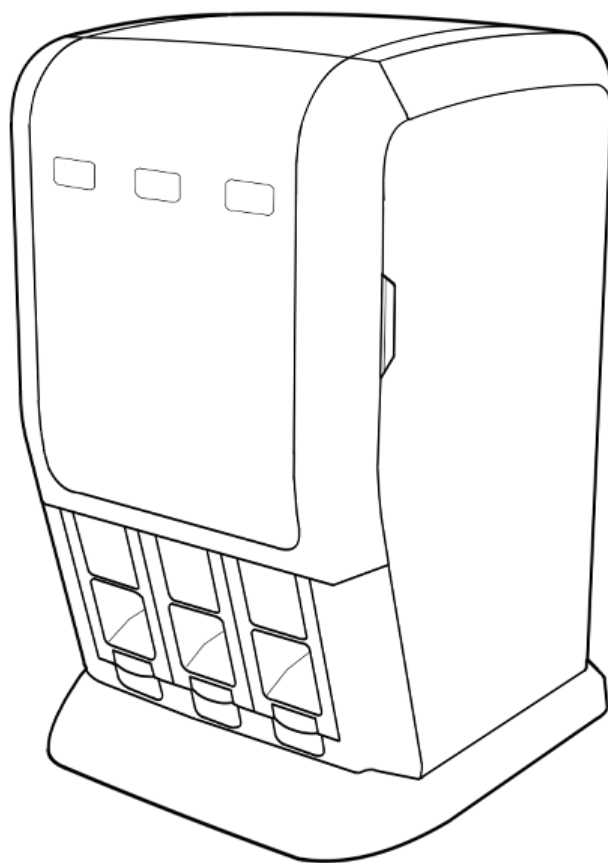


1x
Dispenser






1-866-HELLOGP (1-866-435-5647)


 www.gppro.com

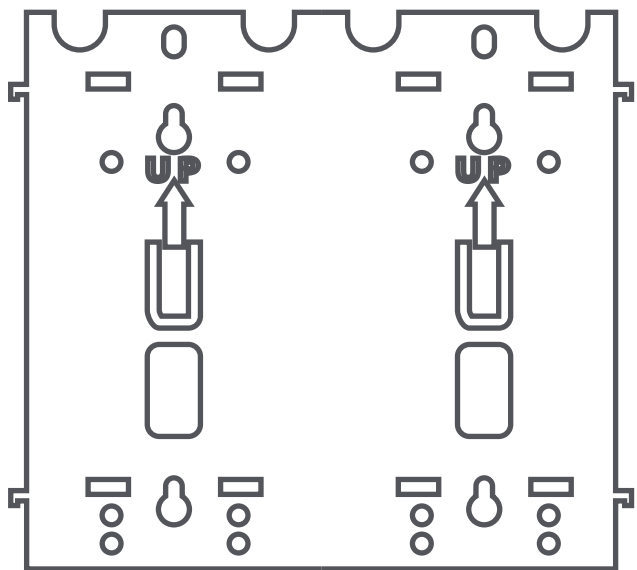

Wall Mounting
Bracket
#SSDSPWALLB

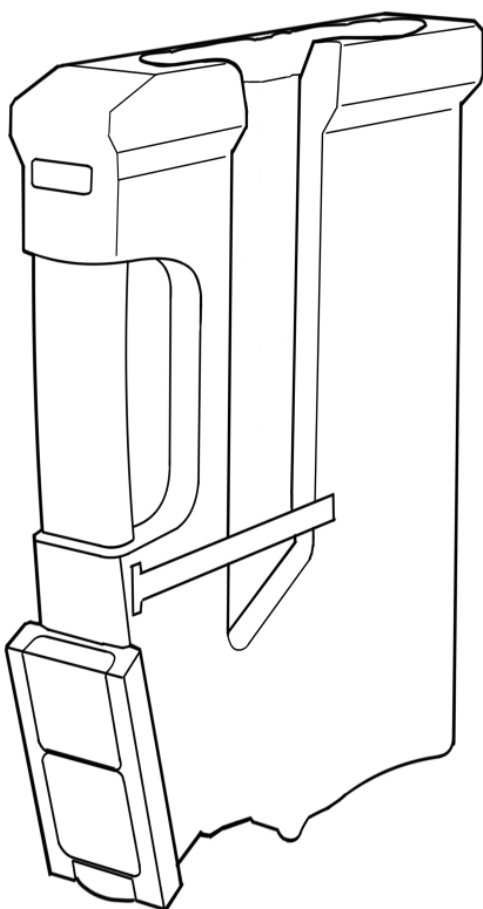


Cutlery Chamber
#SSTCHASSISMINI

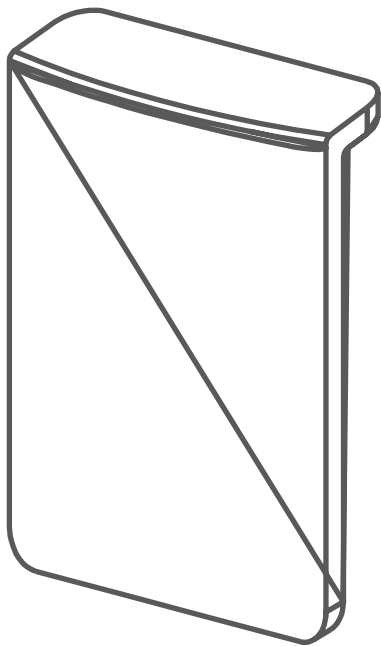

Utensil Icon
Badges Kit
#SSTBDG



Refill SKU's:

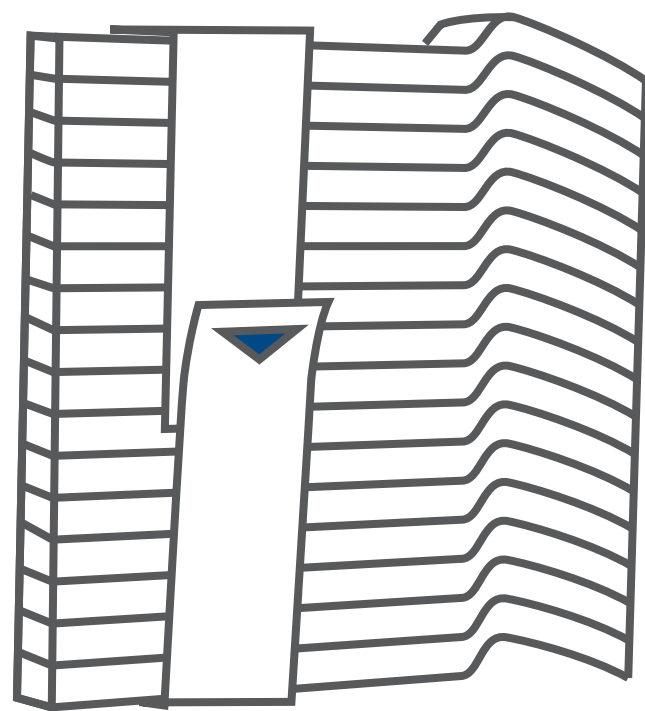

Compostable forks
#DUSSCF7

Polystyrene forks
#DUSSF5

Polypropylene forks
#DUSSPF5

Compostable knives
#DUSCK7

Polystyrene knives
#DUSSK5

Polypropylene teaspoons
#DUSSPT5

Compostable spoons
#DUSCT7

Polystyrene teaspoons
#DUSST5

Polypropylene knives
#DUSSPK5


Polystyrene soup spoons
#DUSSS5




Polypropylene sporks
#DUSSPR5

Polypropylene soup spoons
#DUSSPS5

Acceptable Cutlery Types:

Each cutlery chamber in the dispenser can accommodate any of the five Series-T pieces of cutlery: knife, fork, spork, teaspoon, and soup spoon.


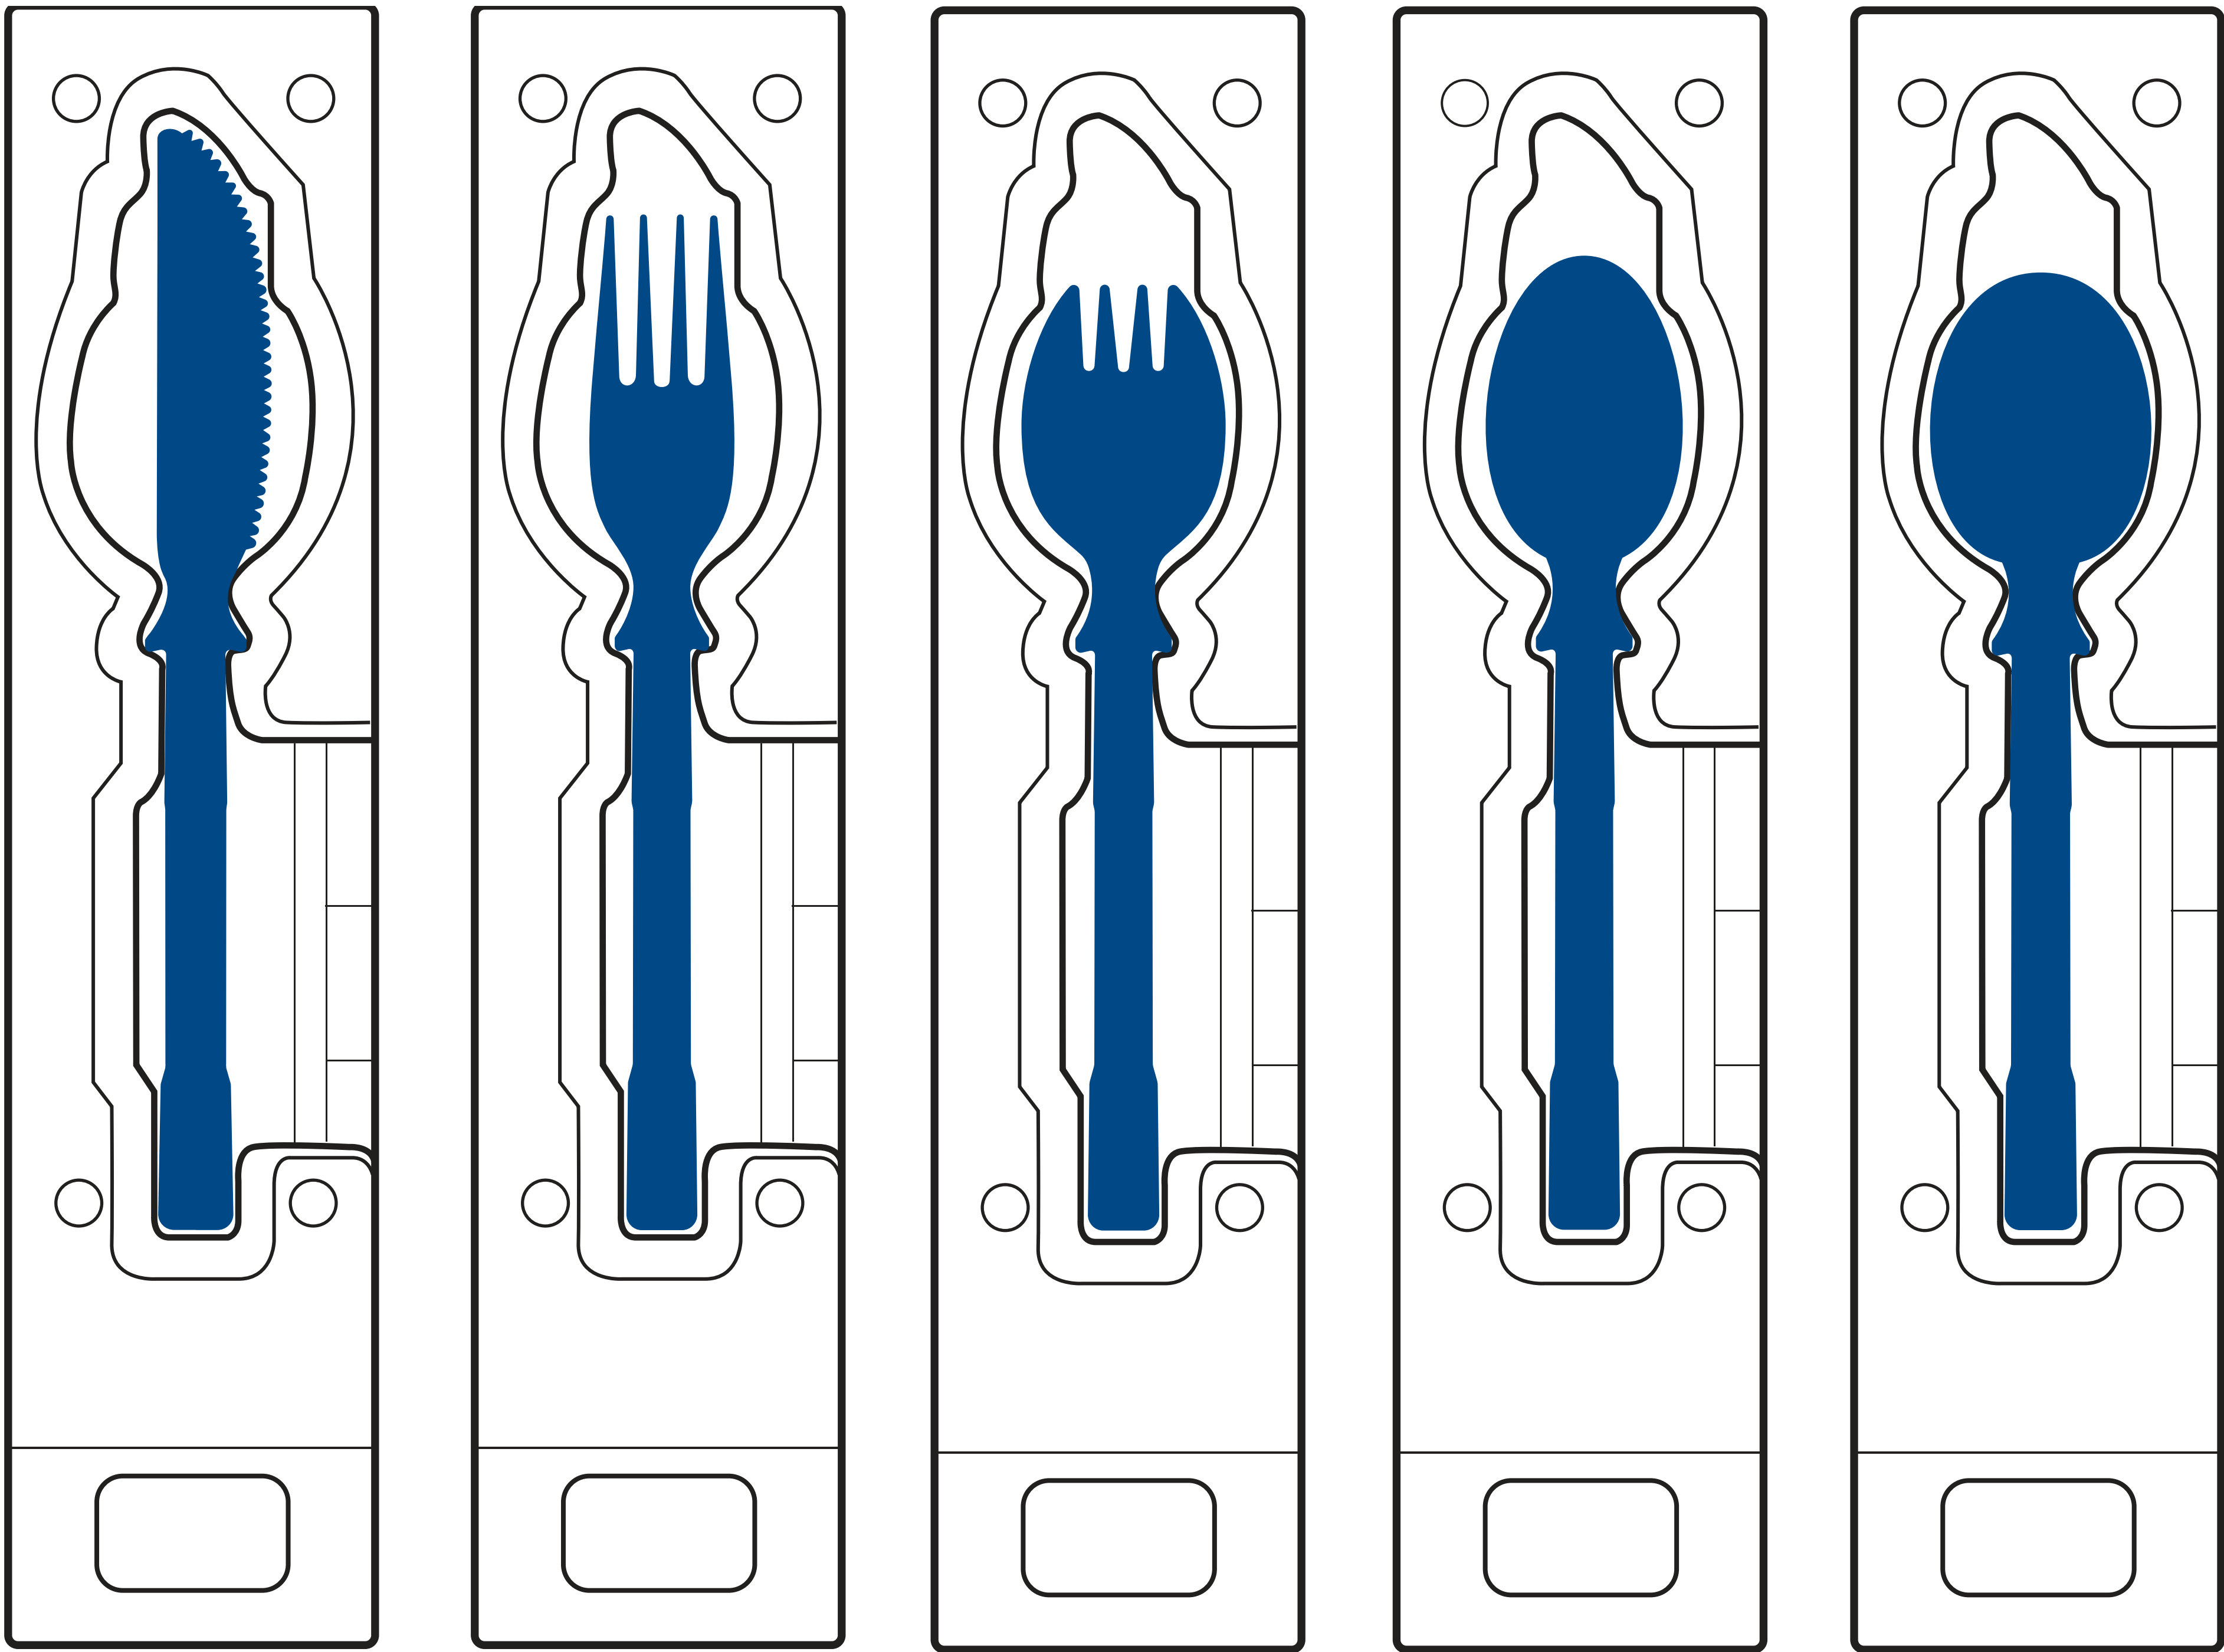


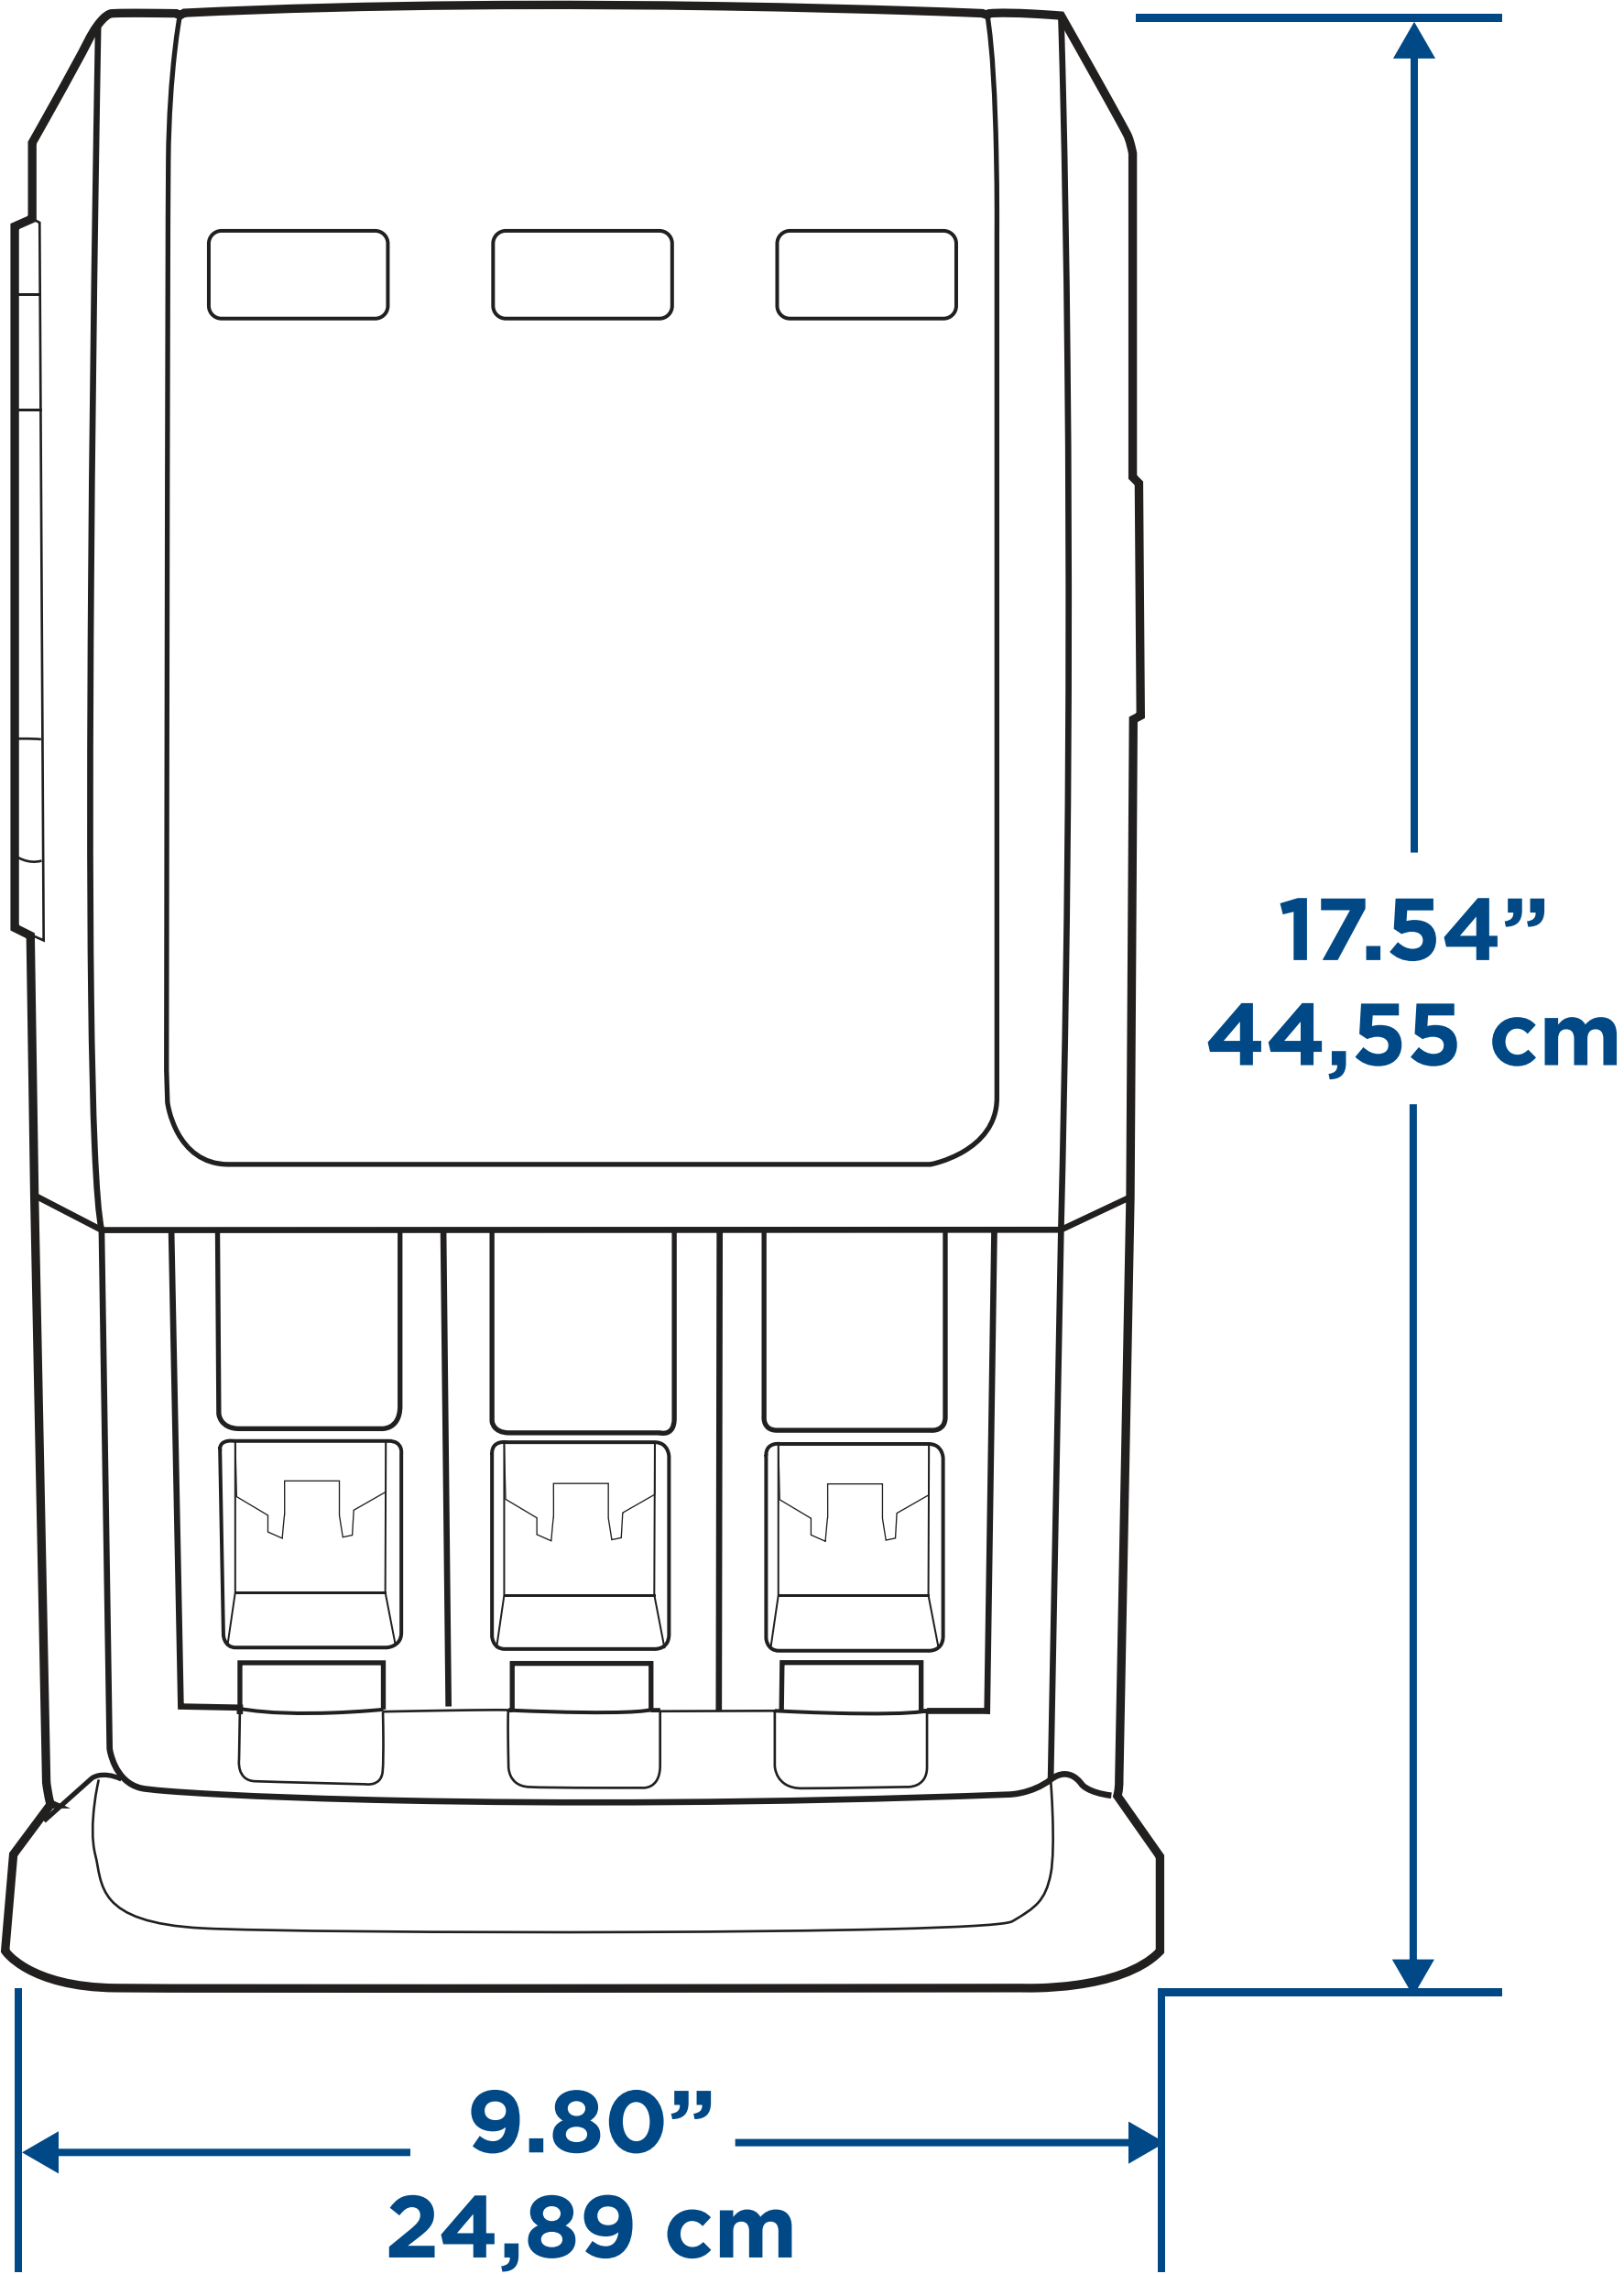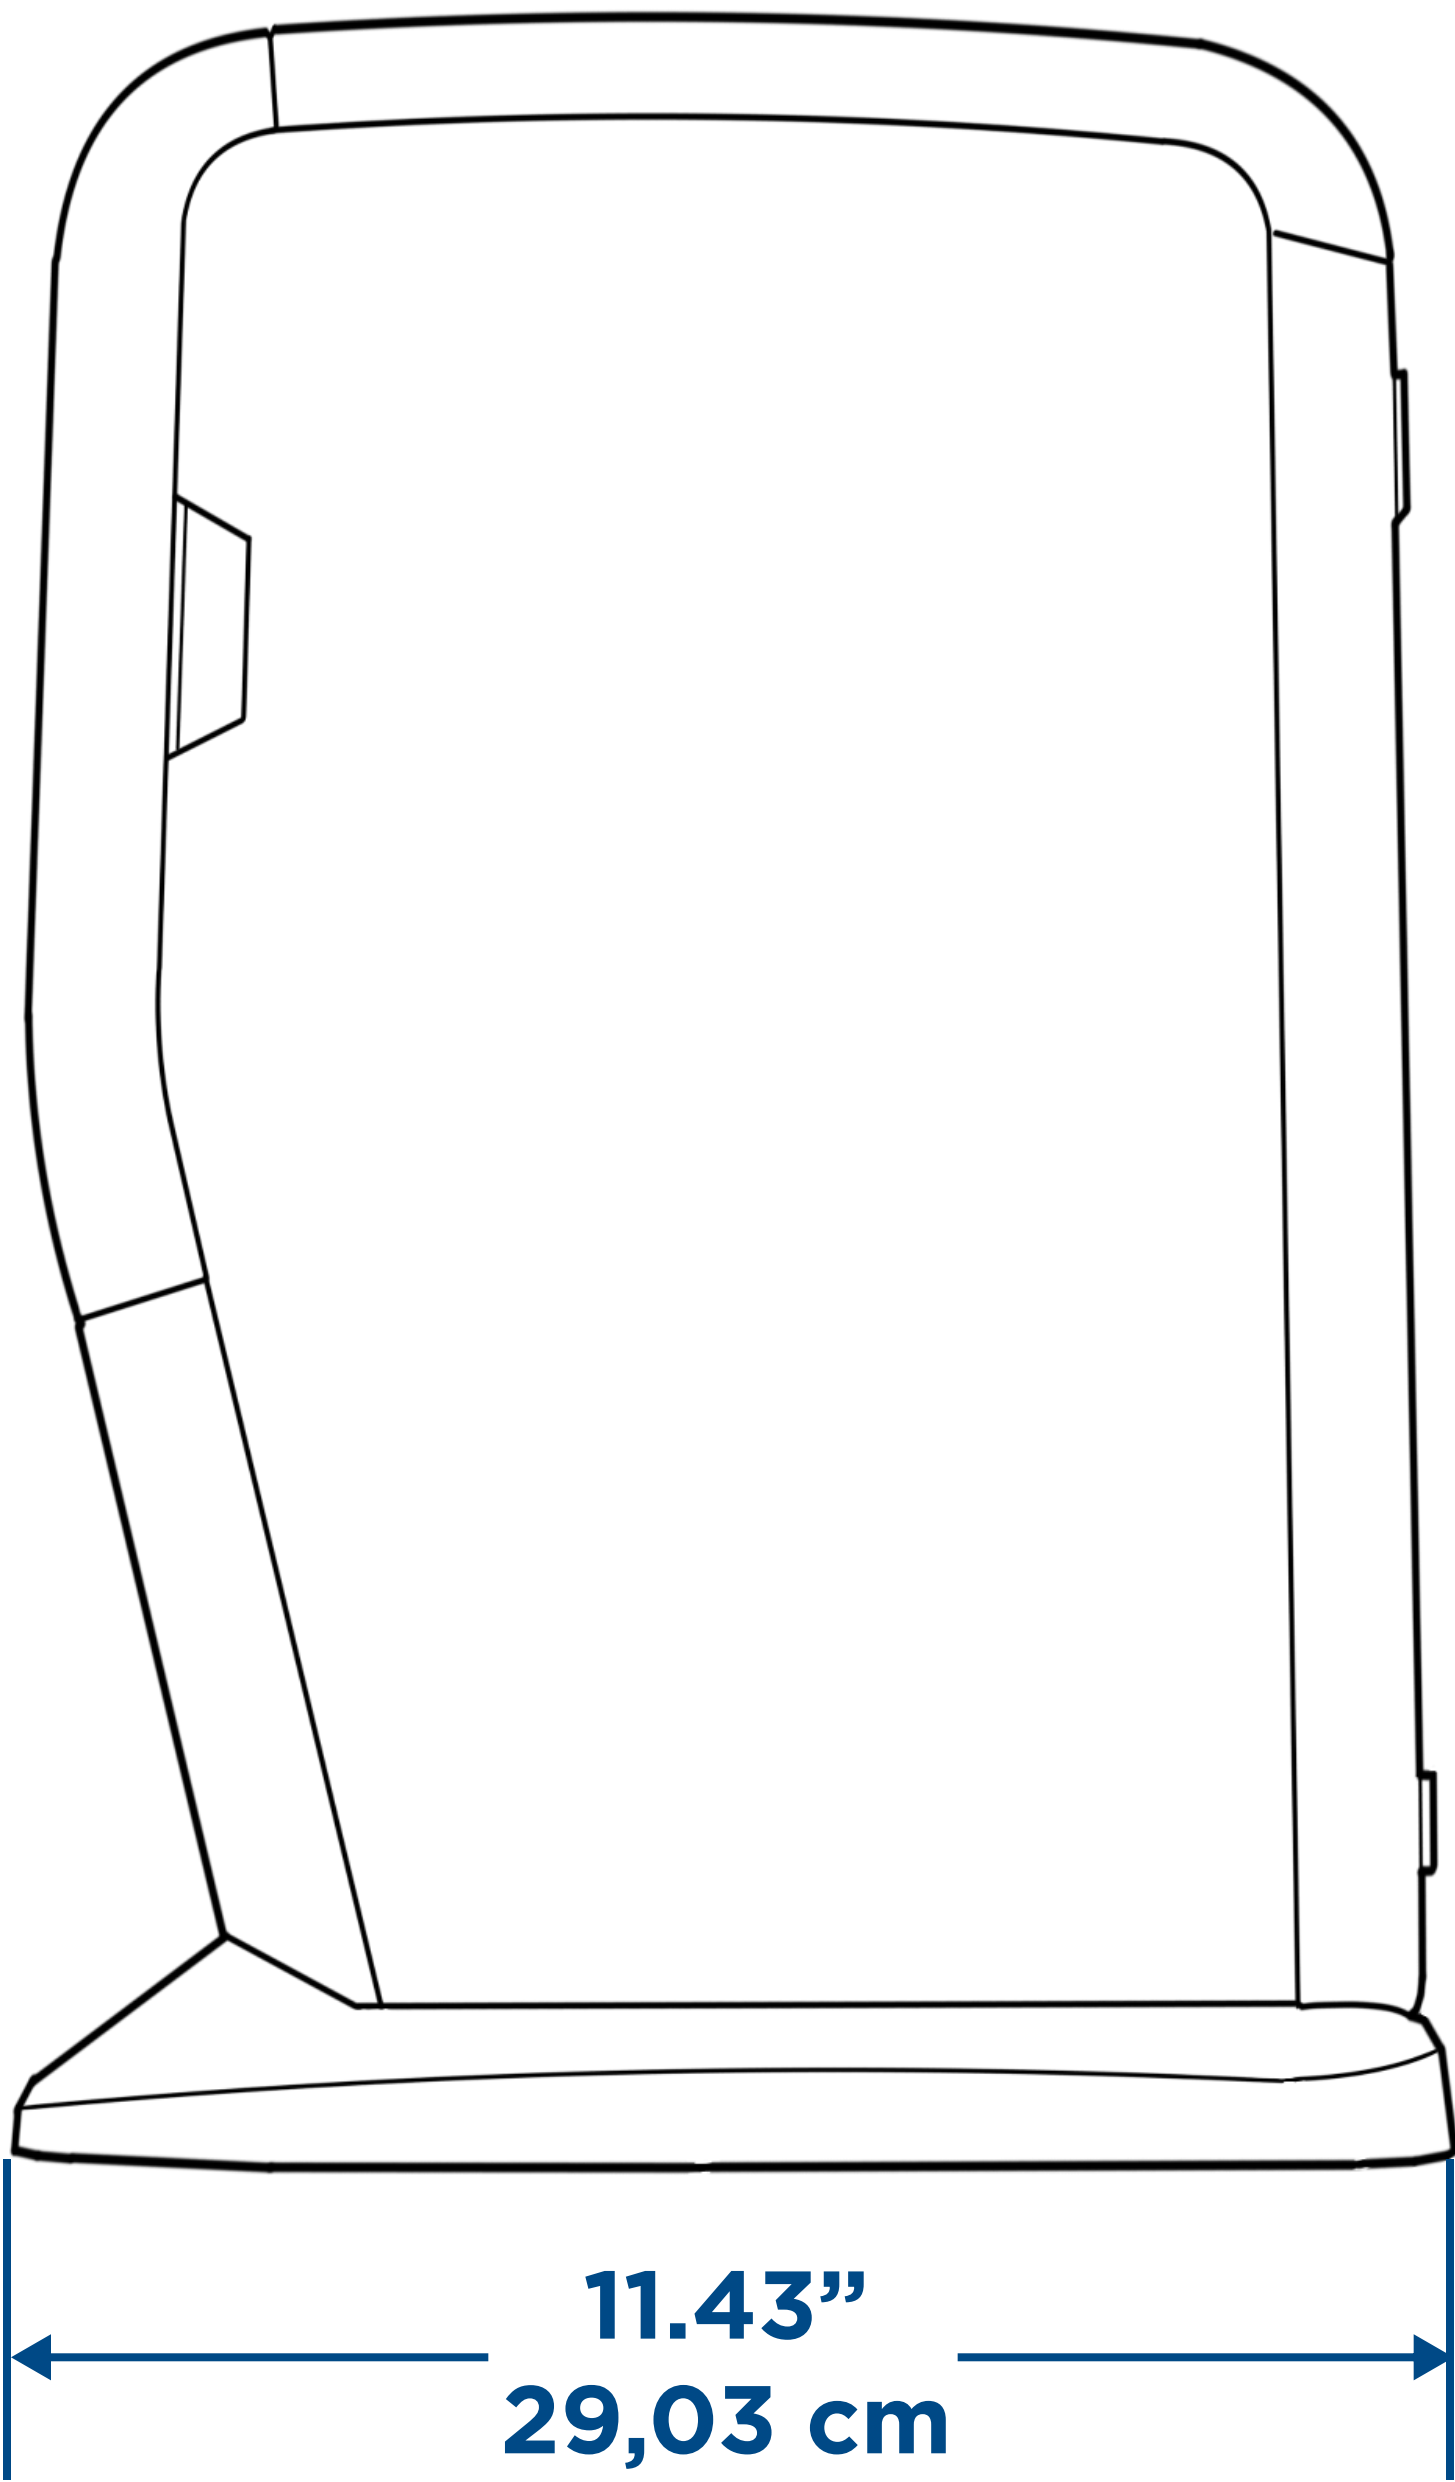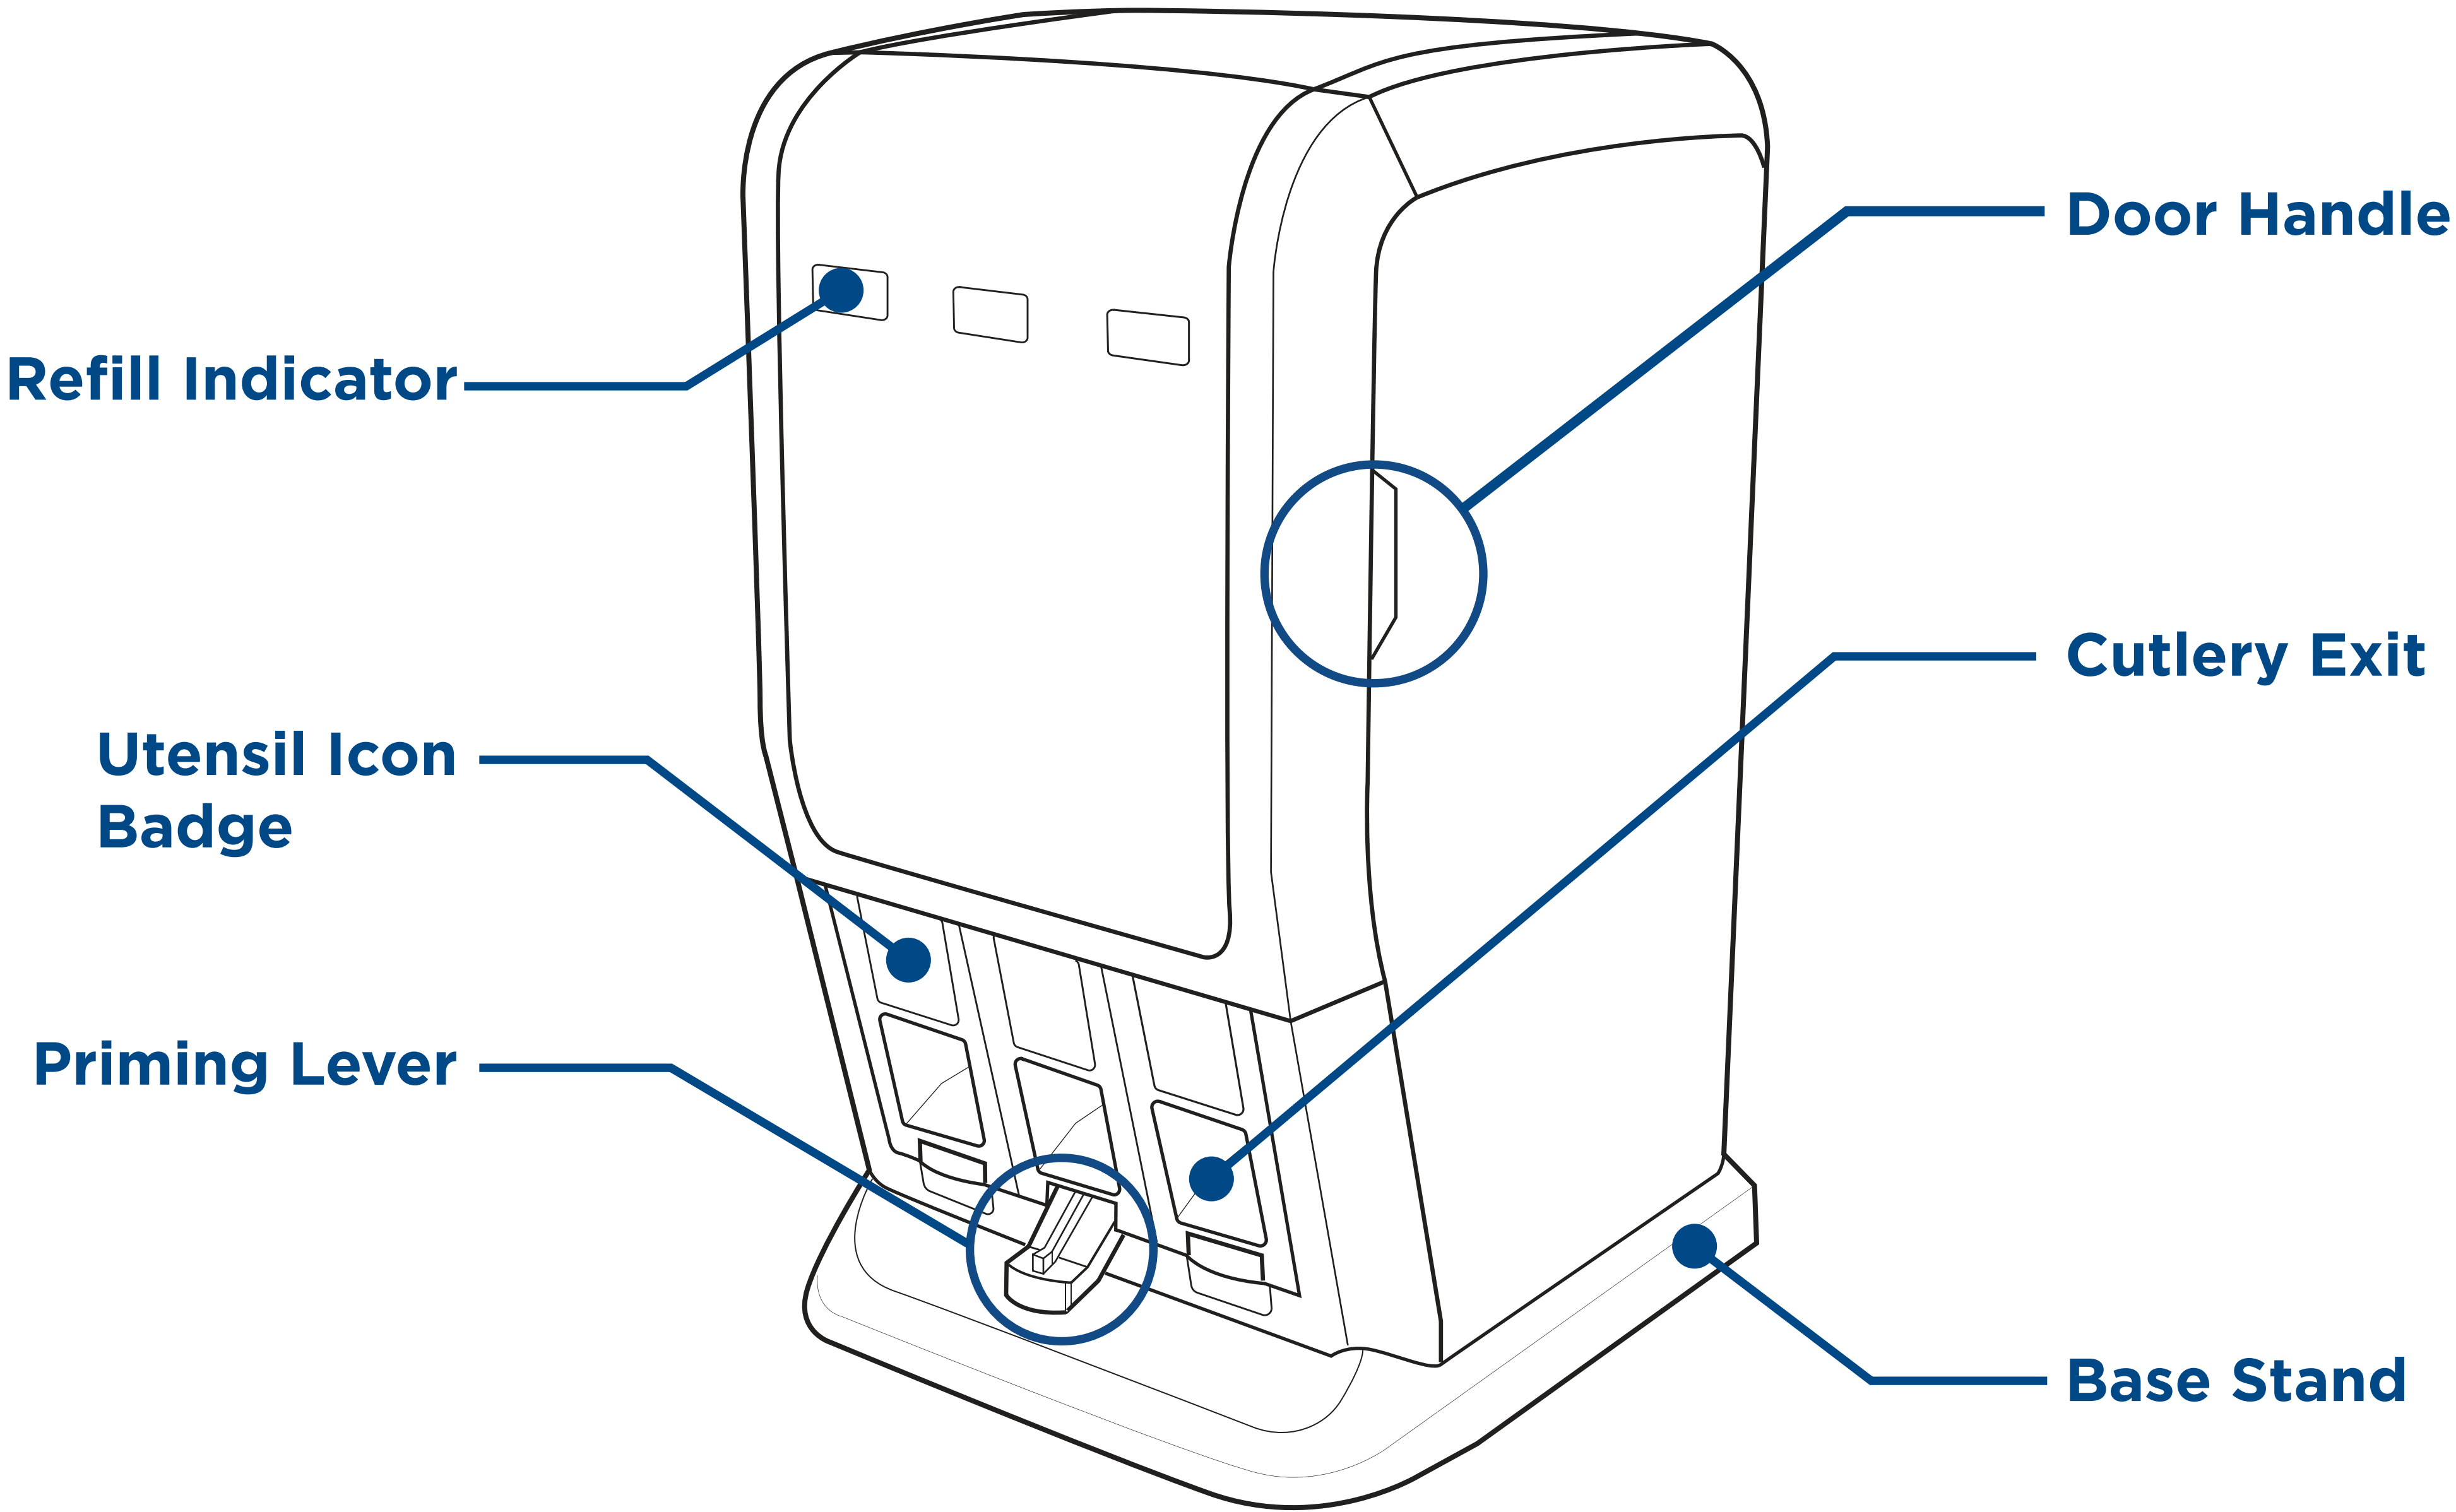

Dispenser Setup





Upon receiving the touchless cutlery dispenser, remove the yellow retaining cords from the back of the dispenser by grabbing the handle and pulling the cord away from the dispenser.

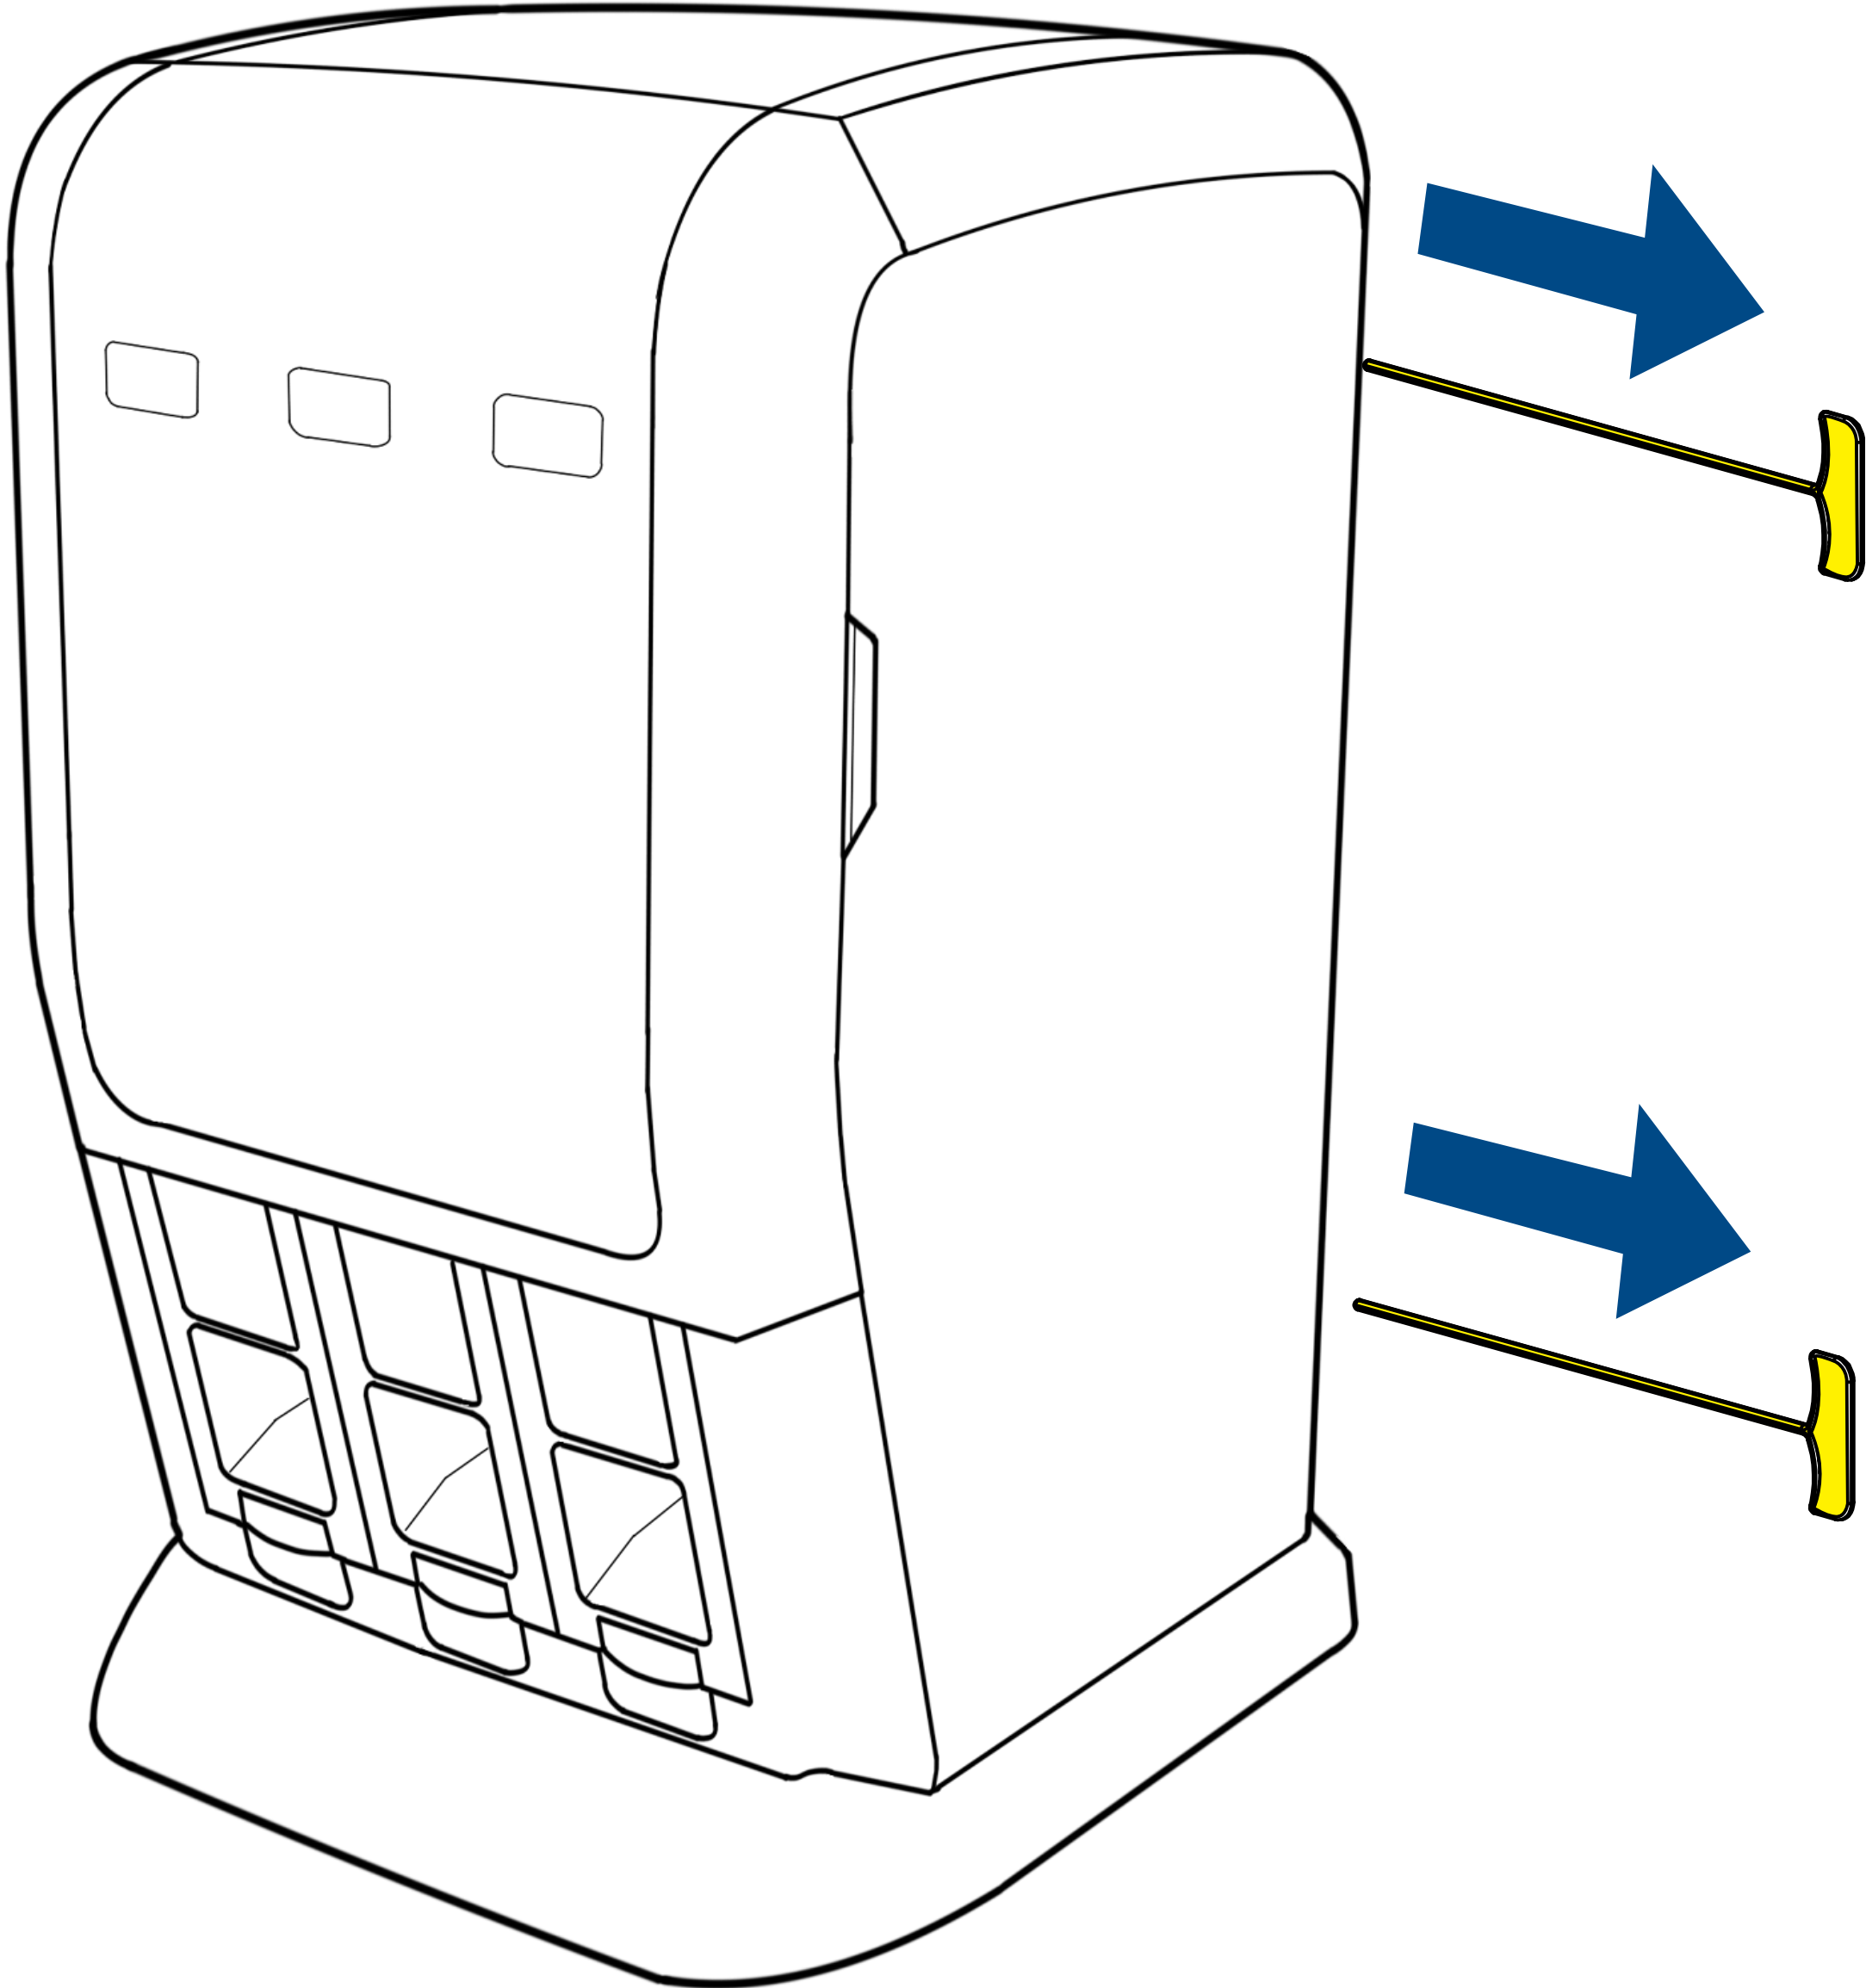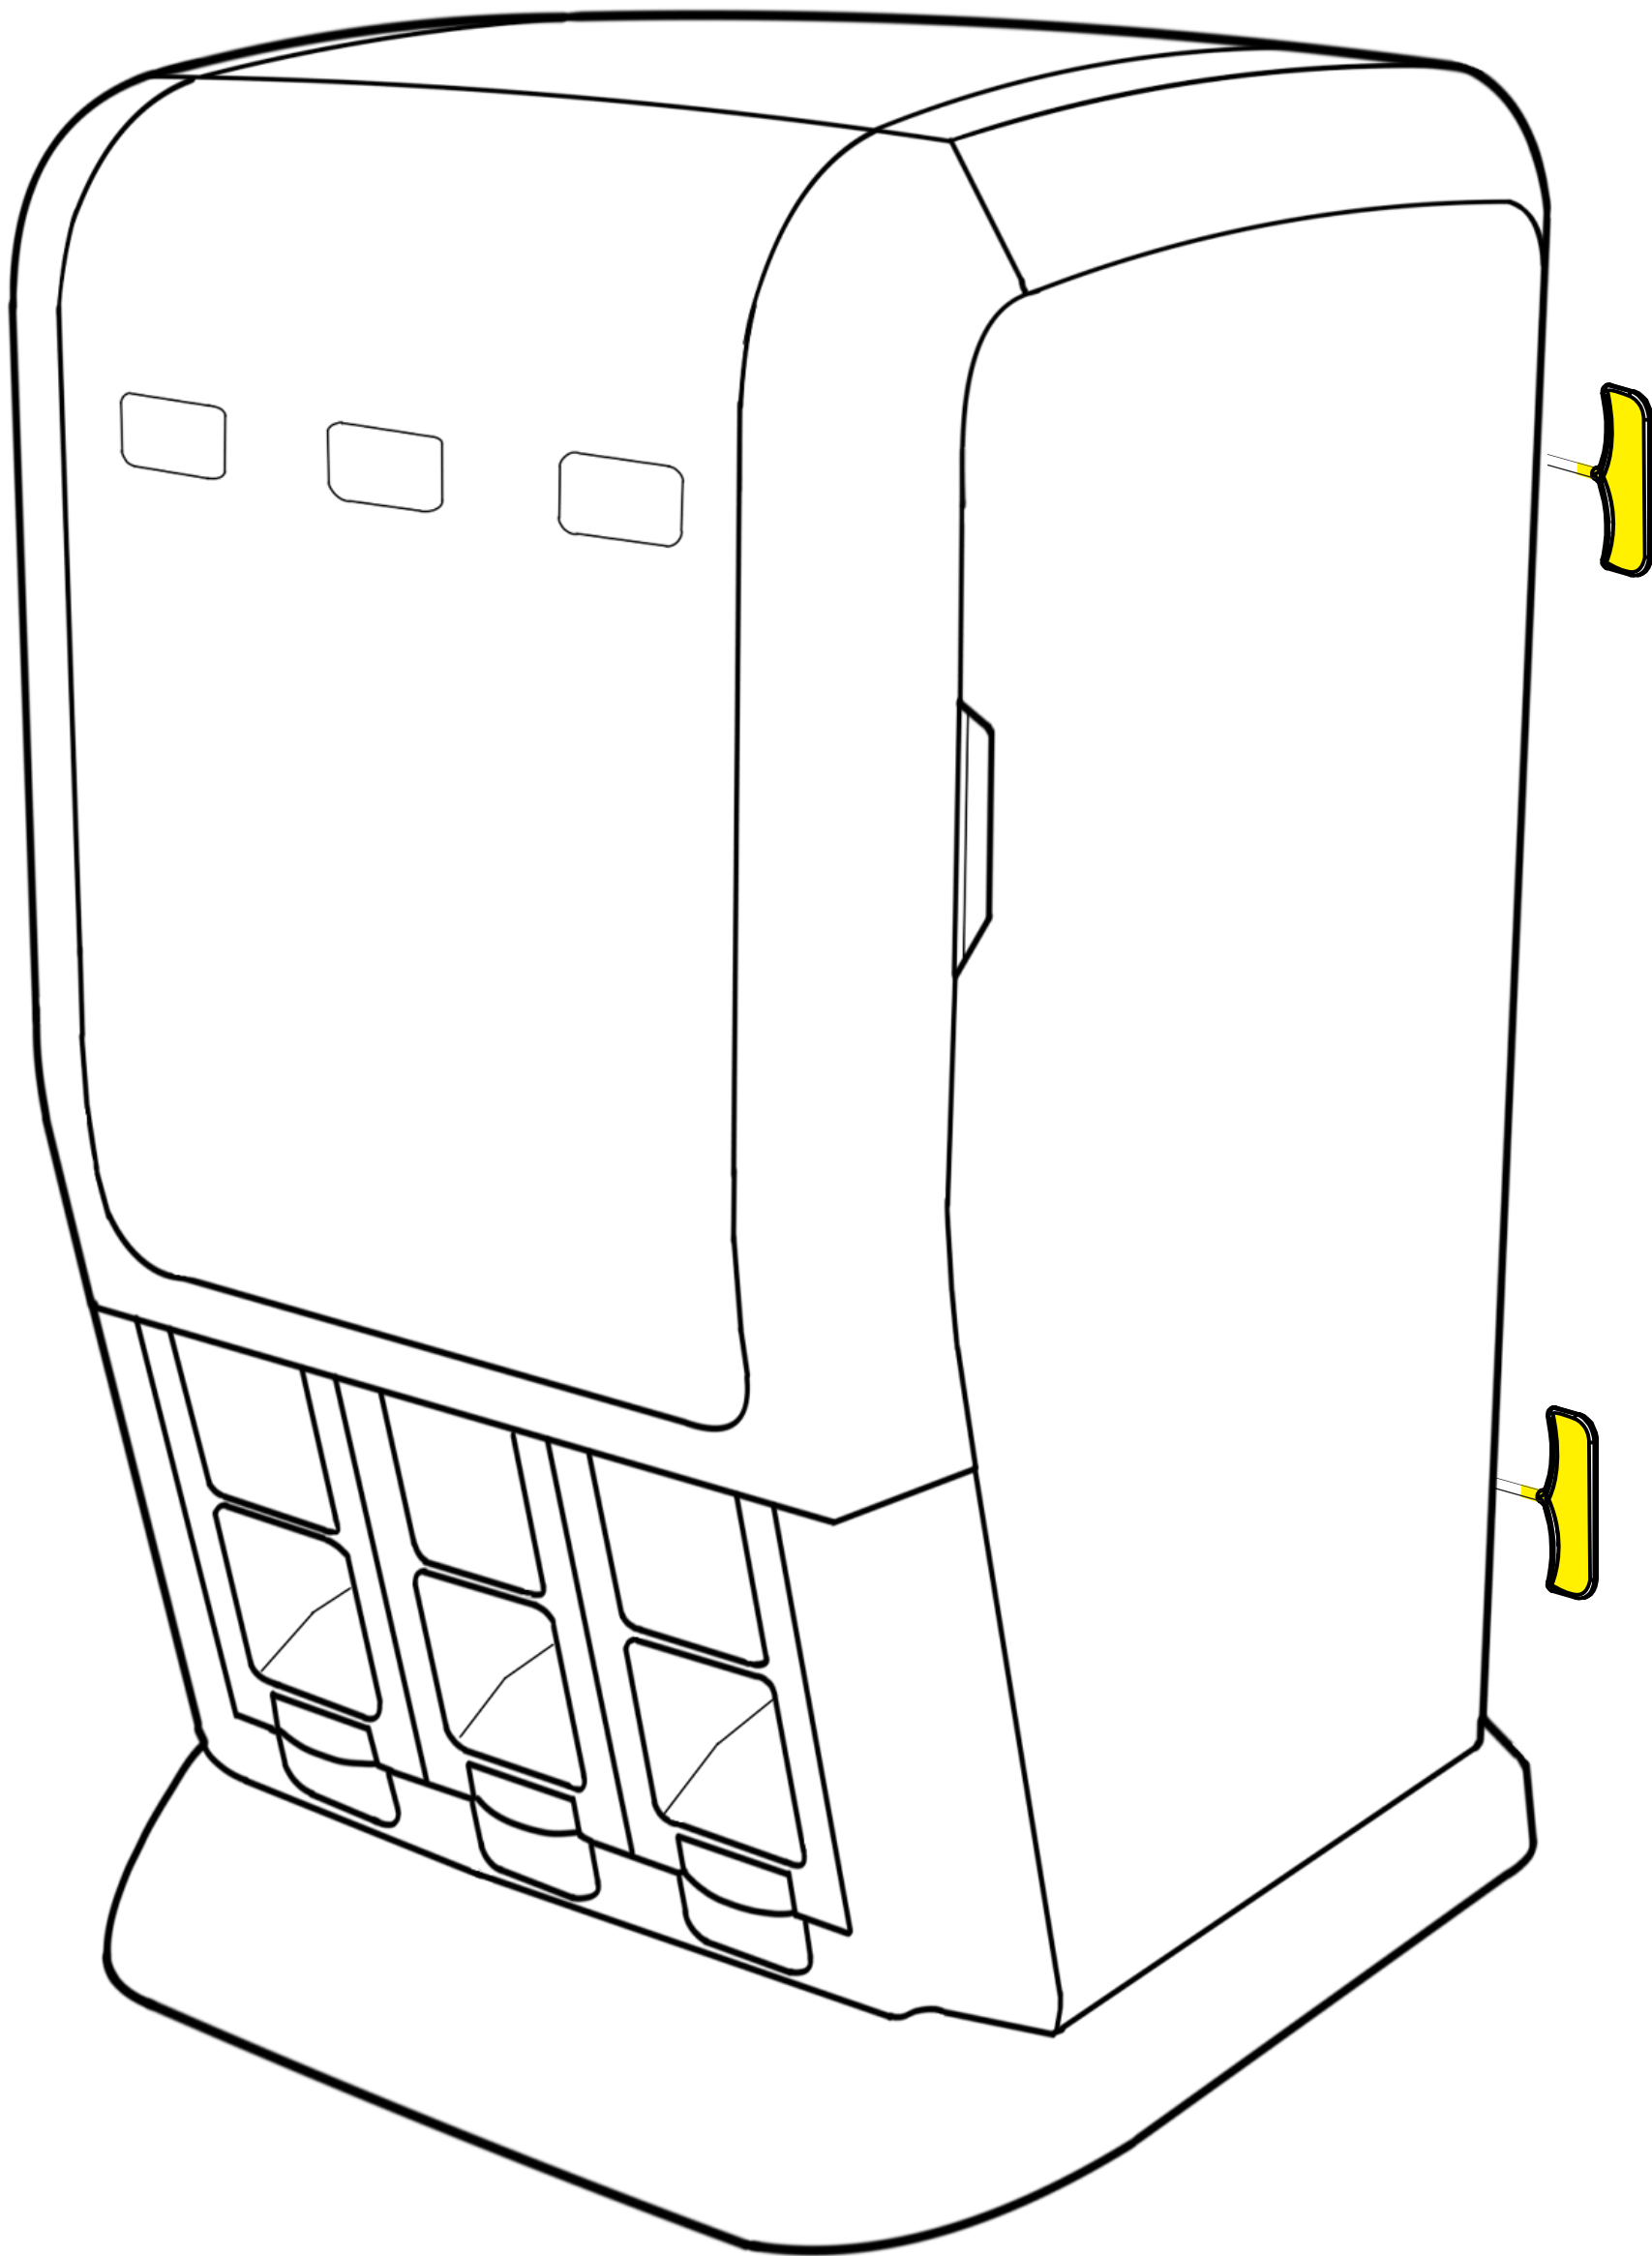


Utensil Indicator Badges



Each cutlery chamber can hold any SmartStock® Series T-cutlery refills; fork, knife, teaspoon, soup spoon & spork. You may configure the utensil icon badges on the front of each dispensing chute. With the door open, simply slide out the utensil indicator you'd like to change and slide in any of the other indicators.

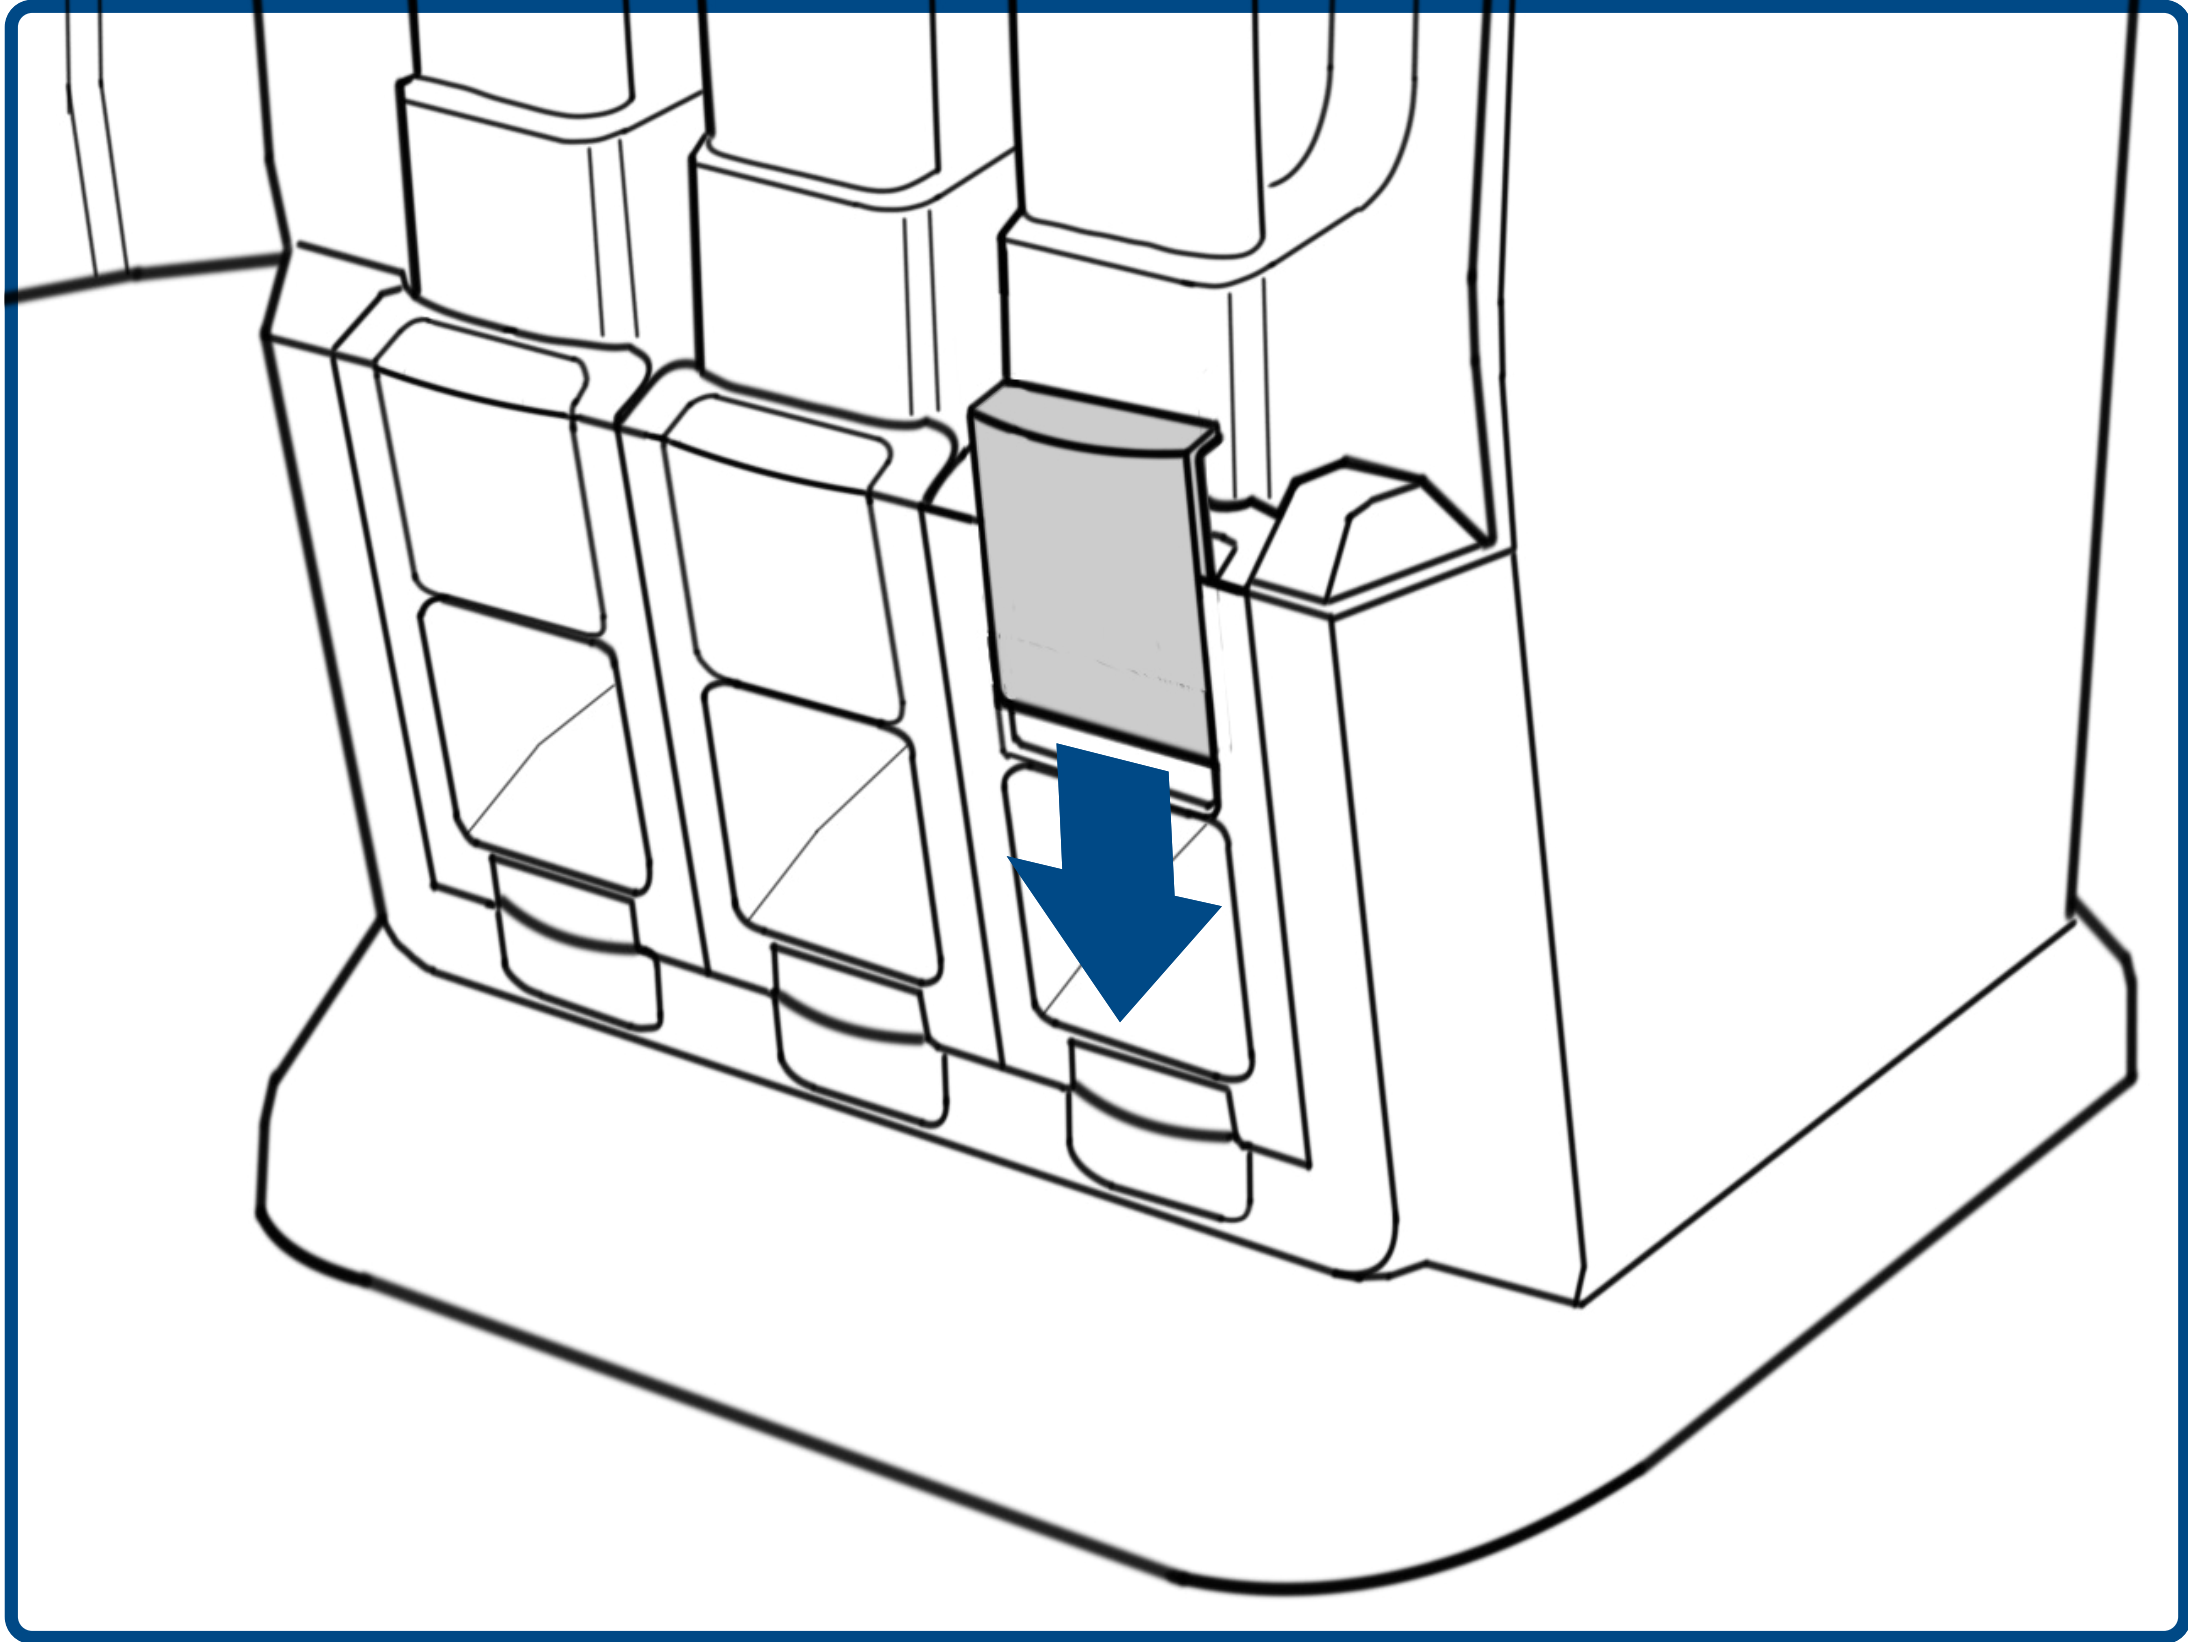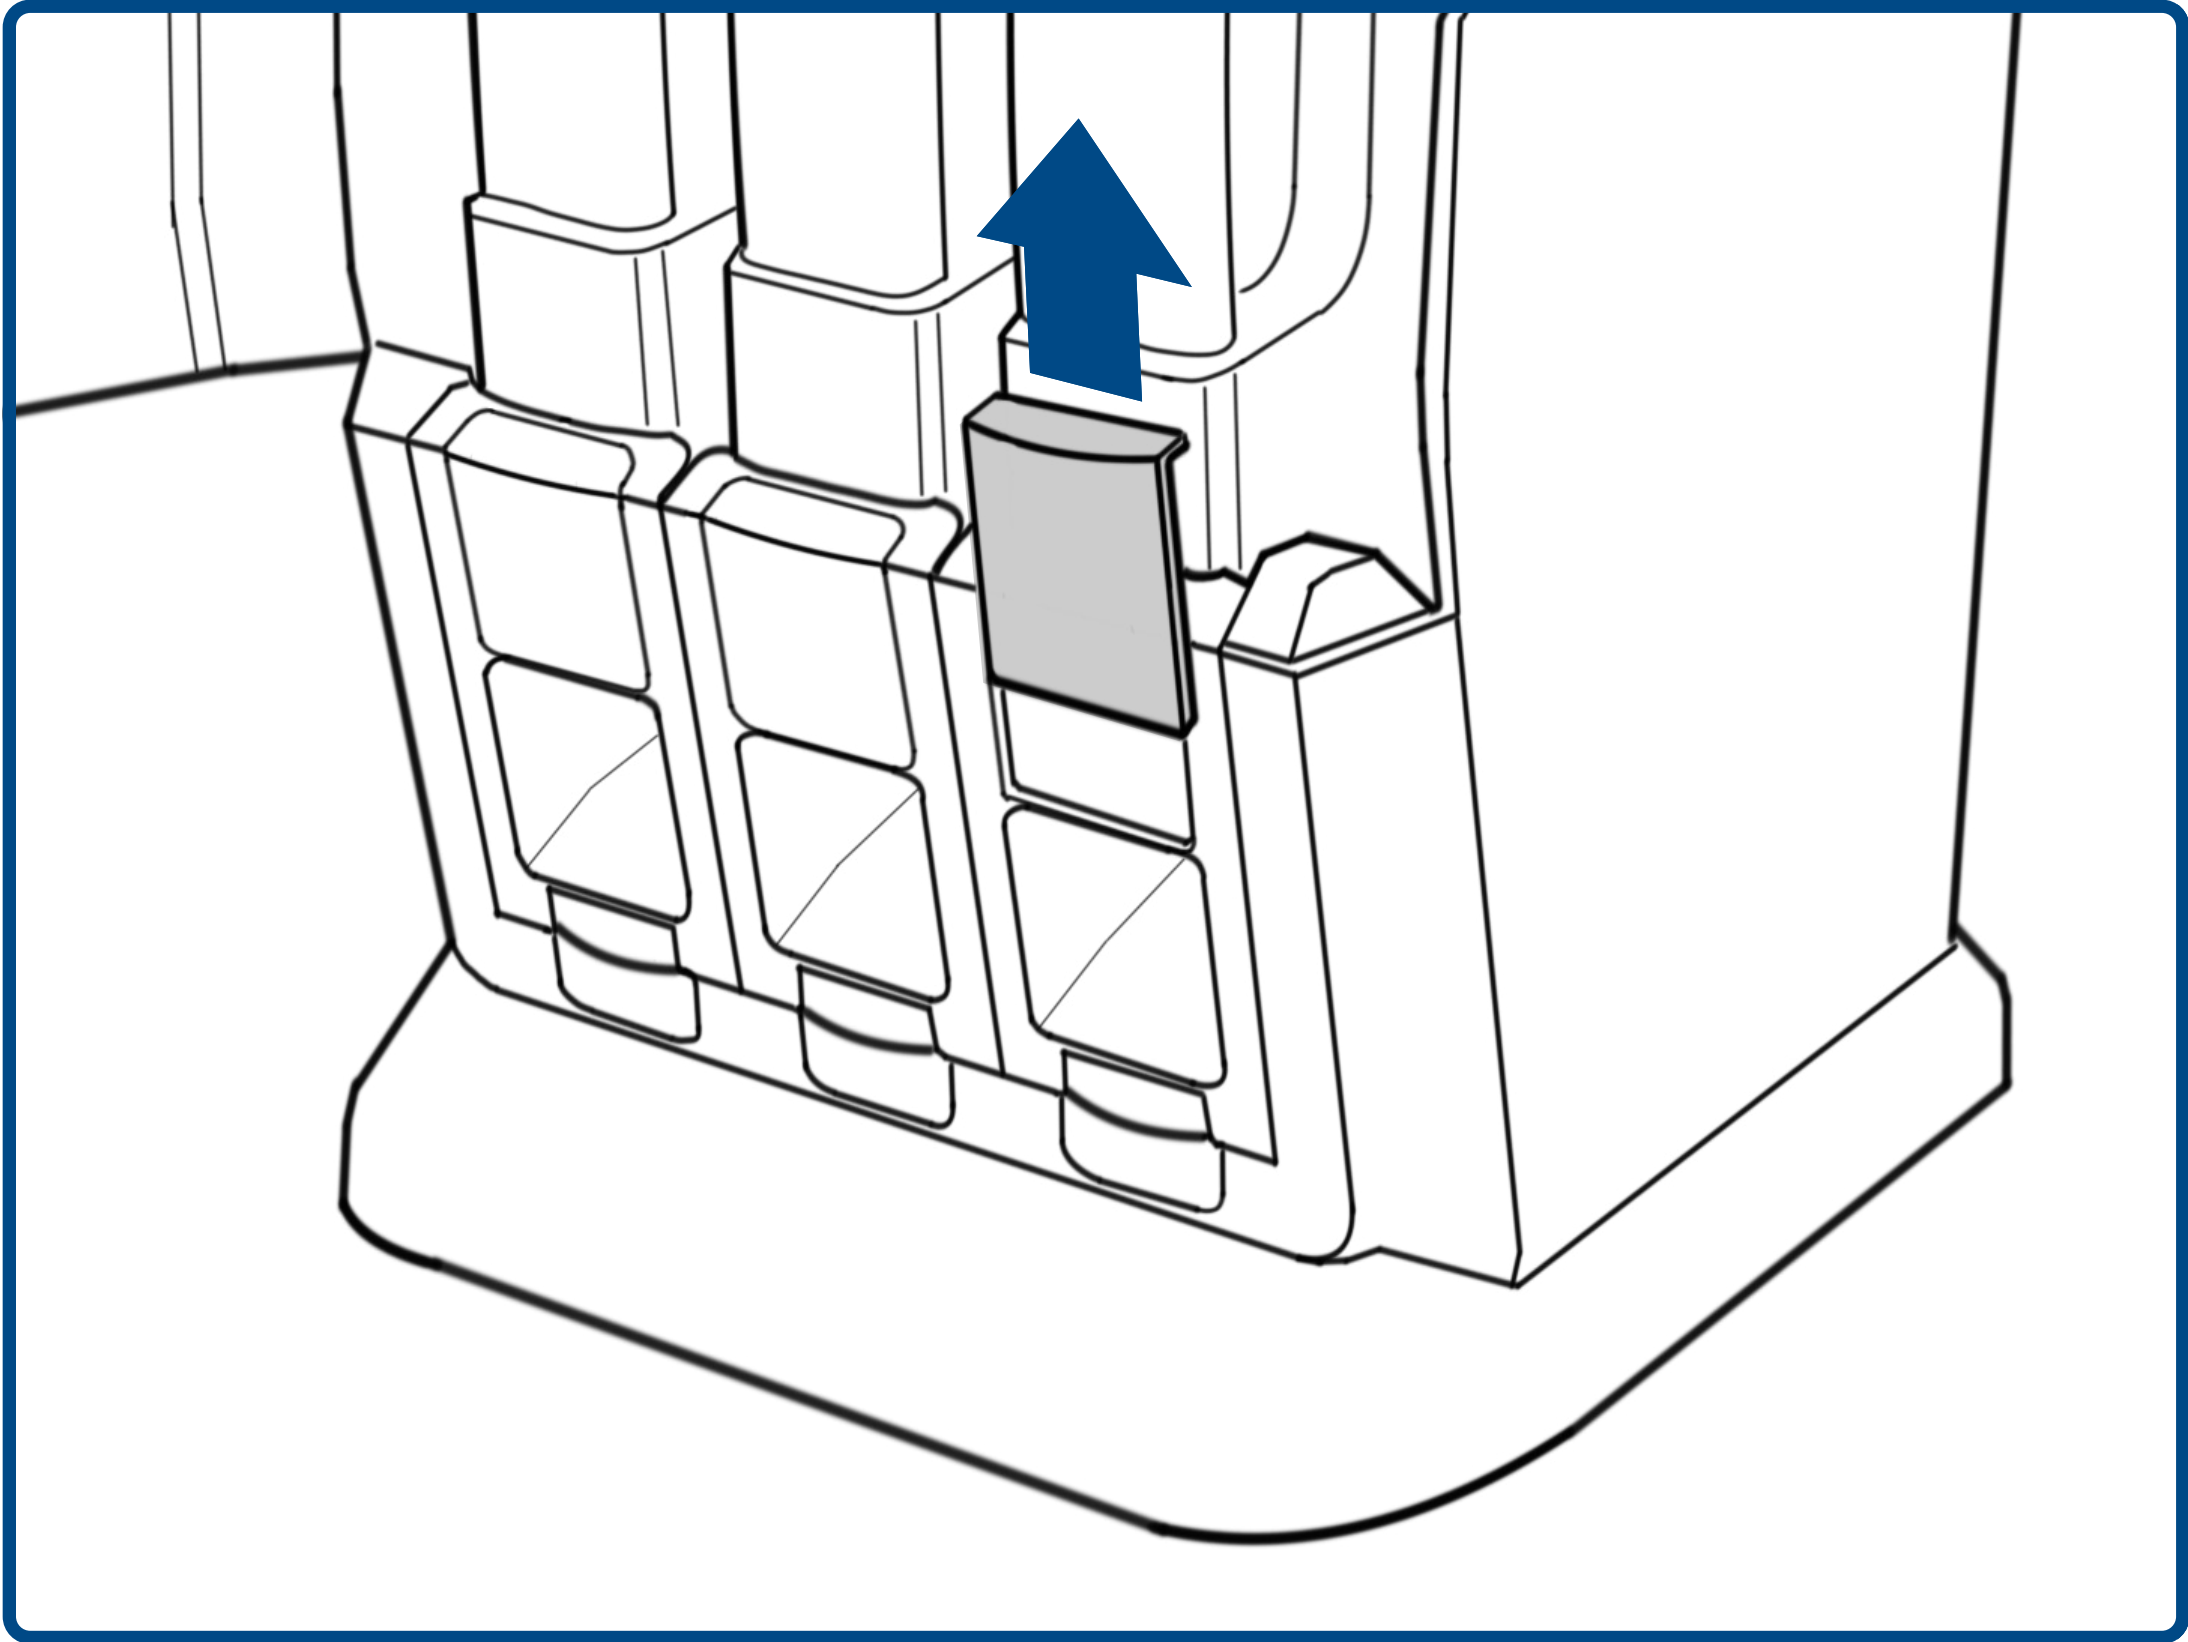

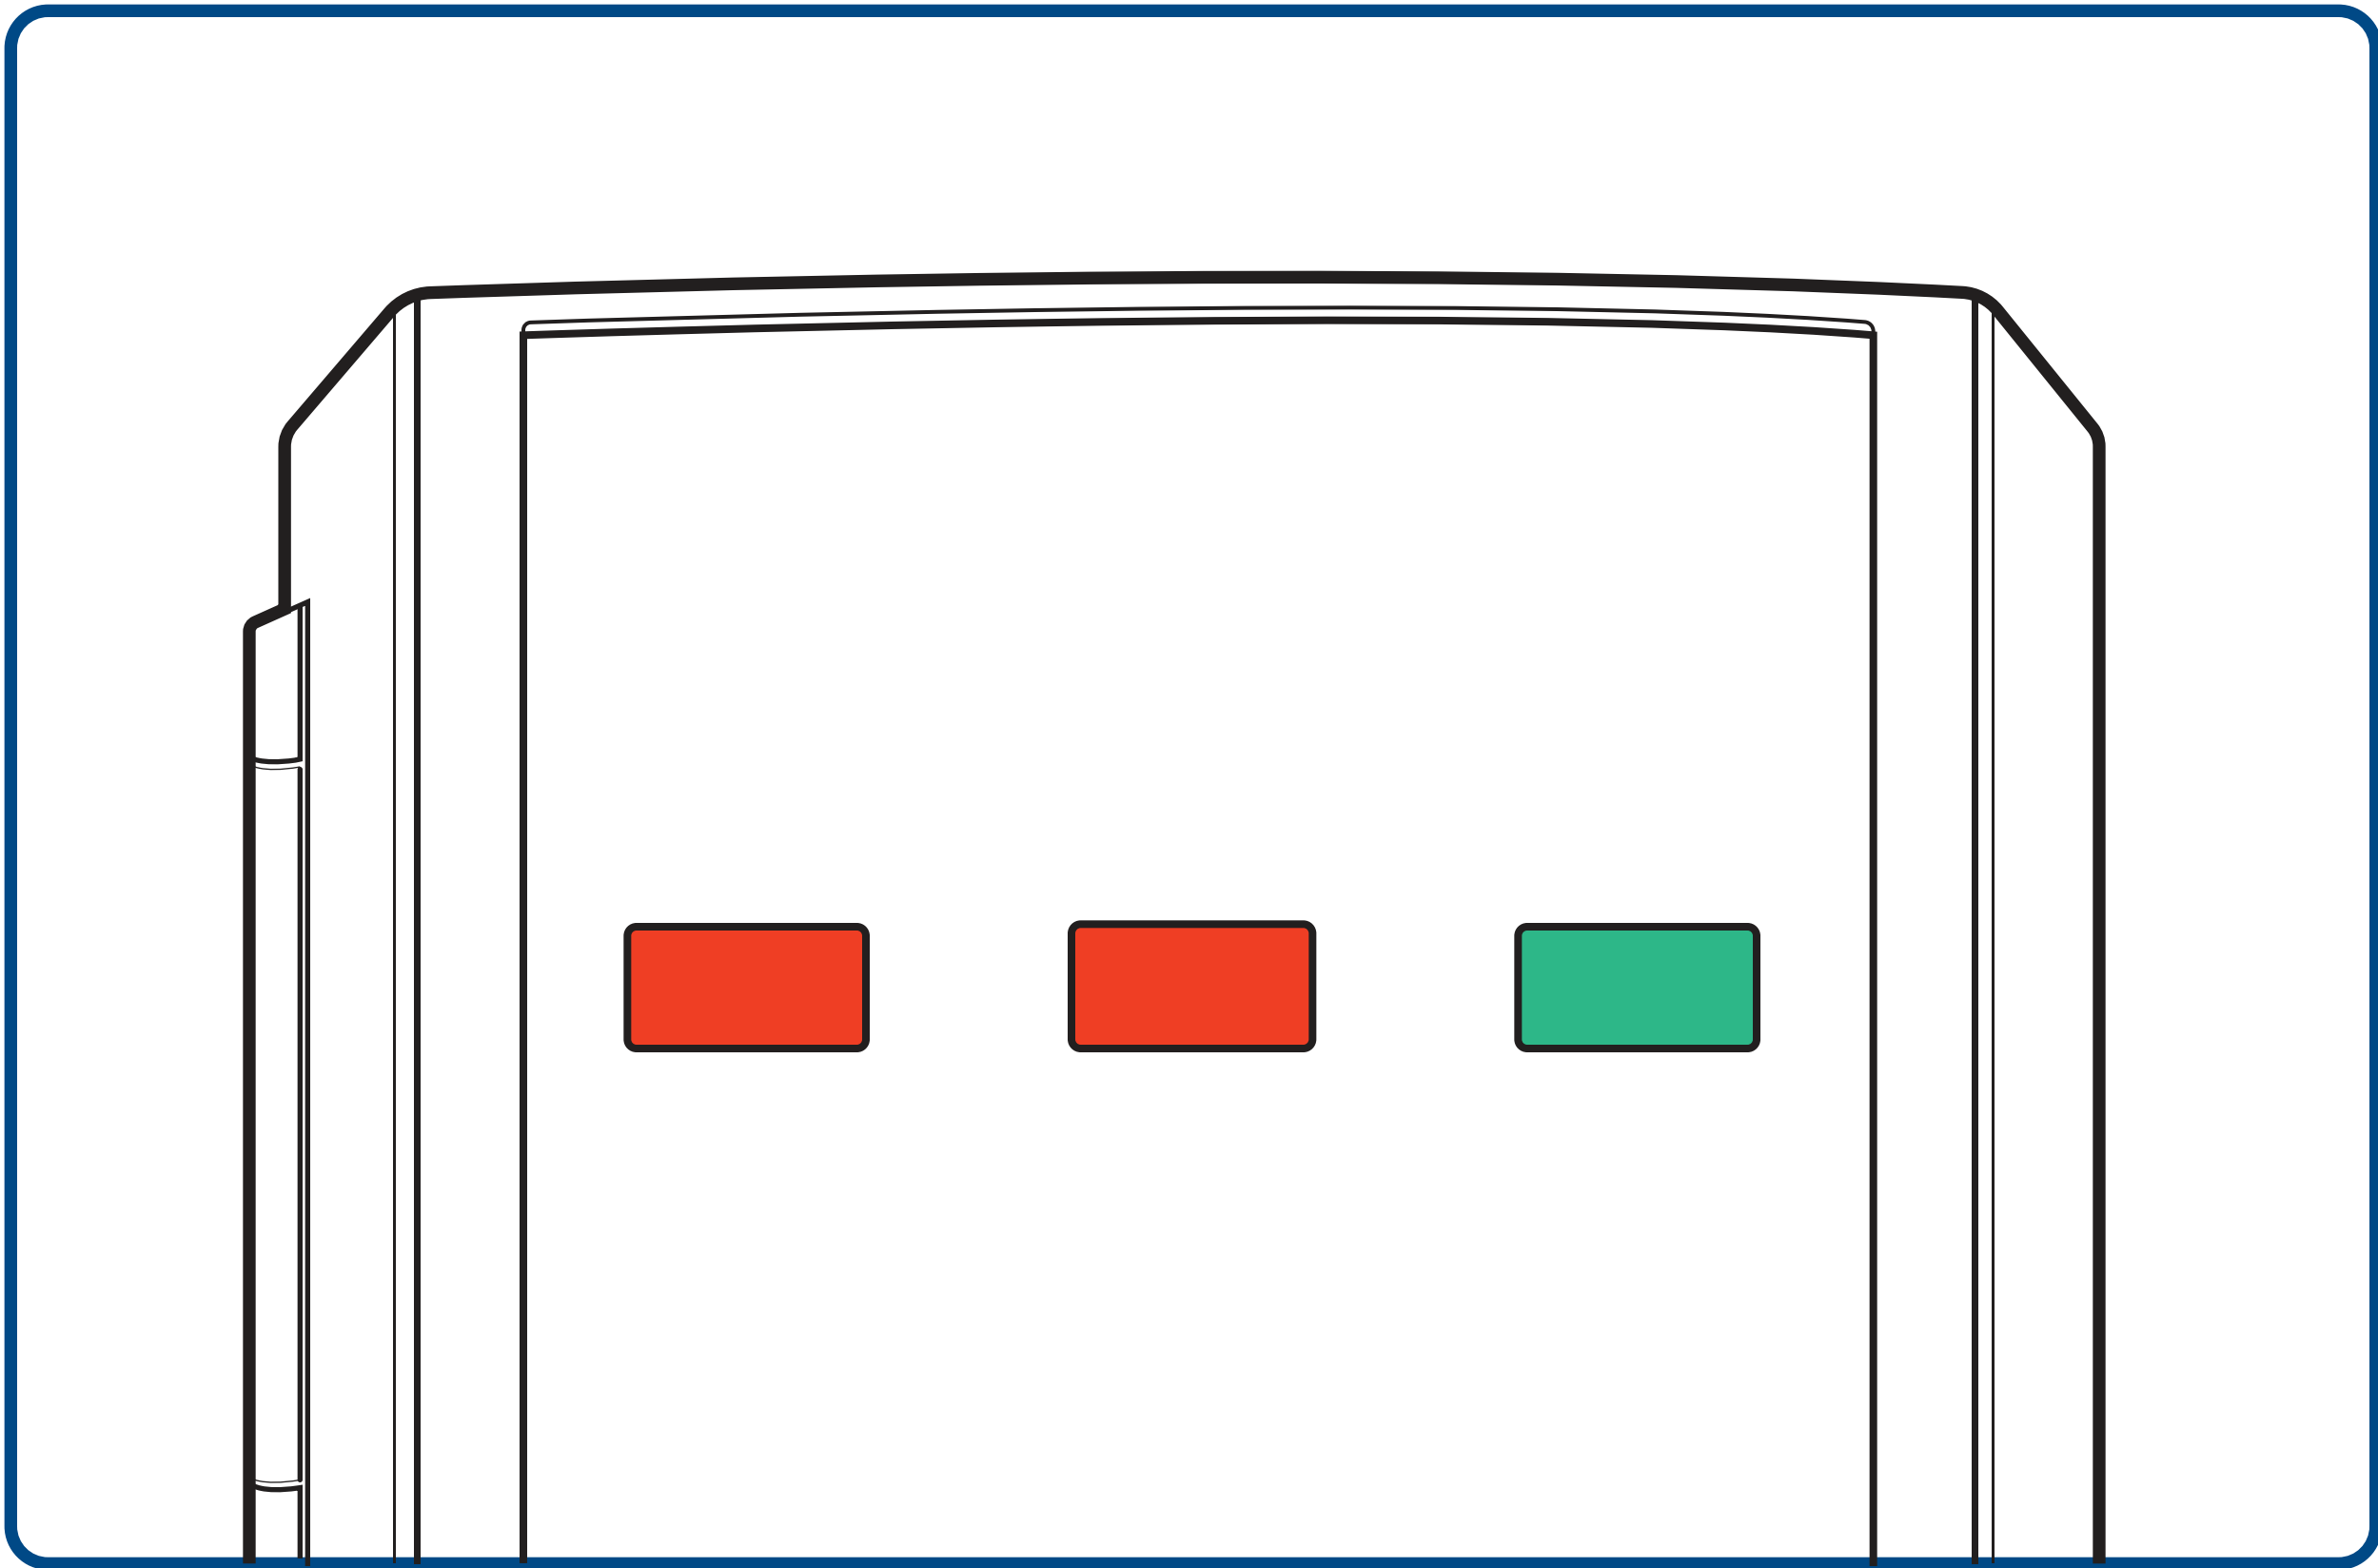

If indicator is red,
add 1 stack of
desired cutlery




If the indicator is
green, it means the
refill level is sufficient,
and no further action
is required.




Cutlery Chamber Removal

1. Open the front cover by pressing the latch on the side.
2. Remove individual cutlery chambers by pulling straight outward.

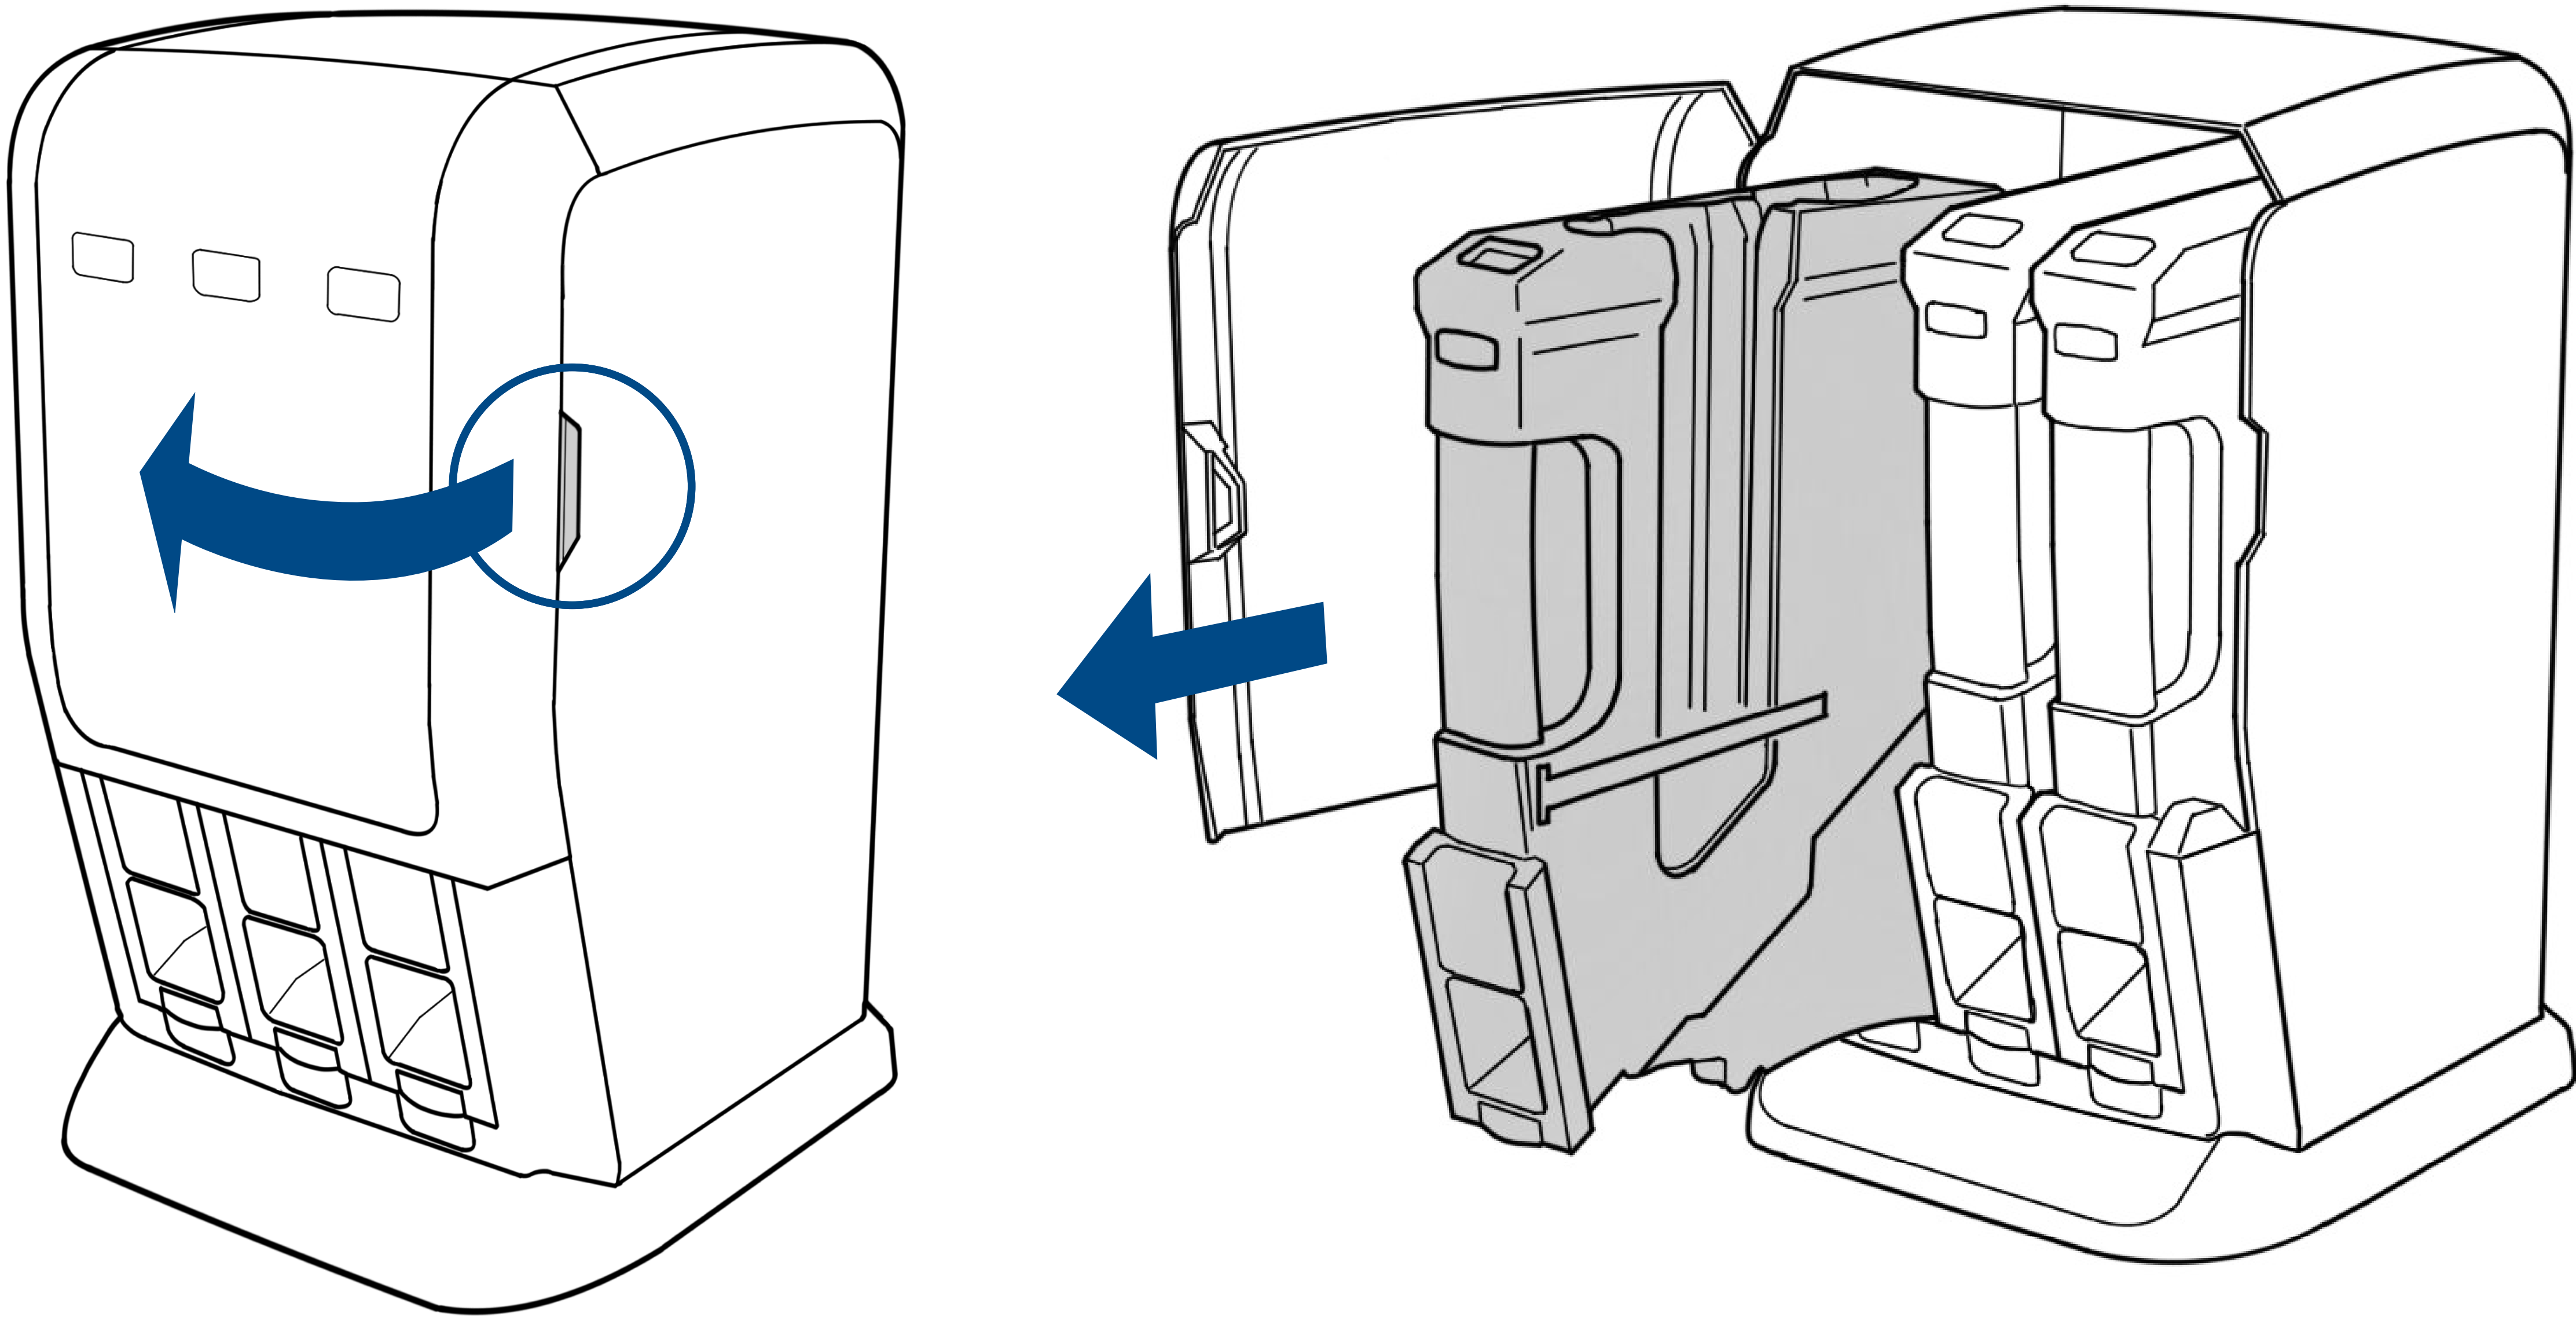


Cutlery Chamber Installation

1. Identify cutlery chamber and guide rails.
2. Align the cutlery chamber with the guide rails at the base of the dispenser.
3. Slide the cutlery chamber back.
4. The cutlery chamber will “click” when installed correctly

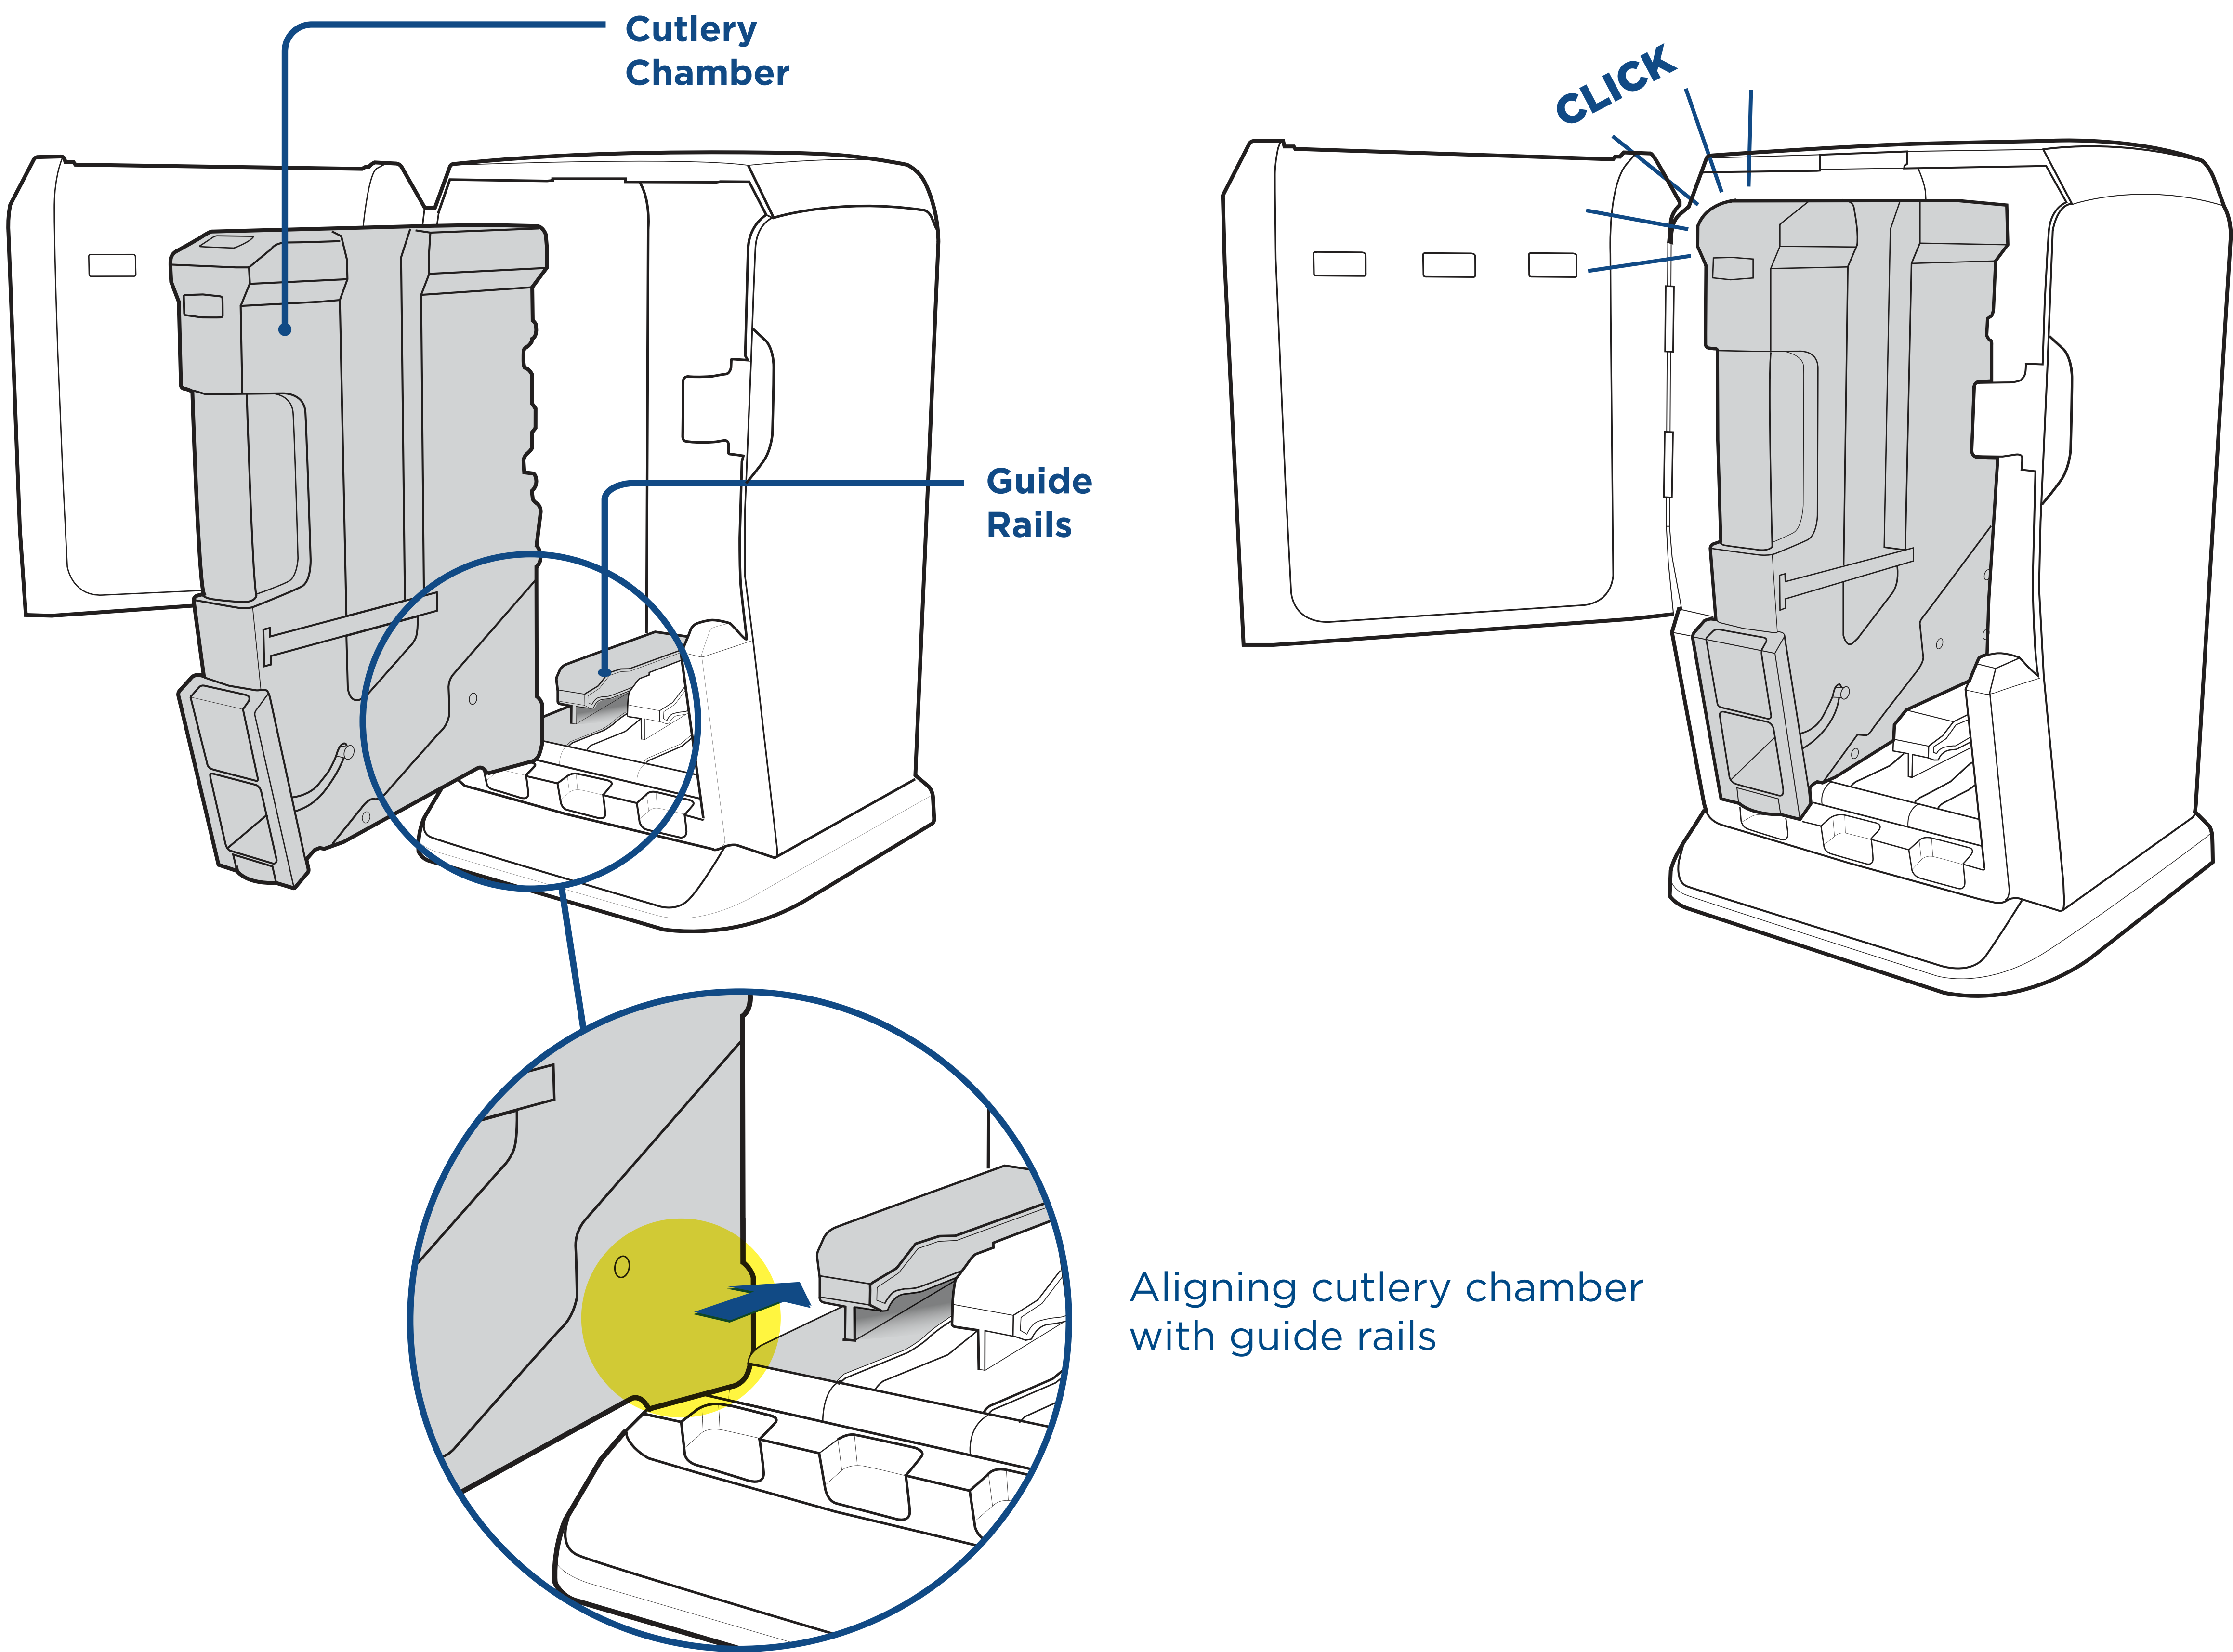


Cutlery Chamber Removal

1. To wall mount the dispenser, make sure all three cutlery chambers are empty. Open the front cover by pressing the latch on the side.
2. Remove individual cutlery chambers by pulling straight outward.

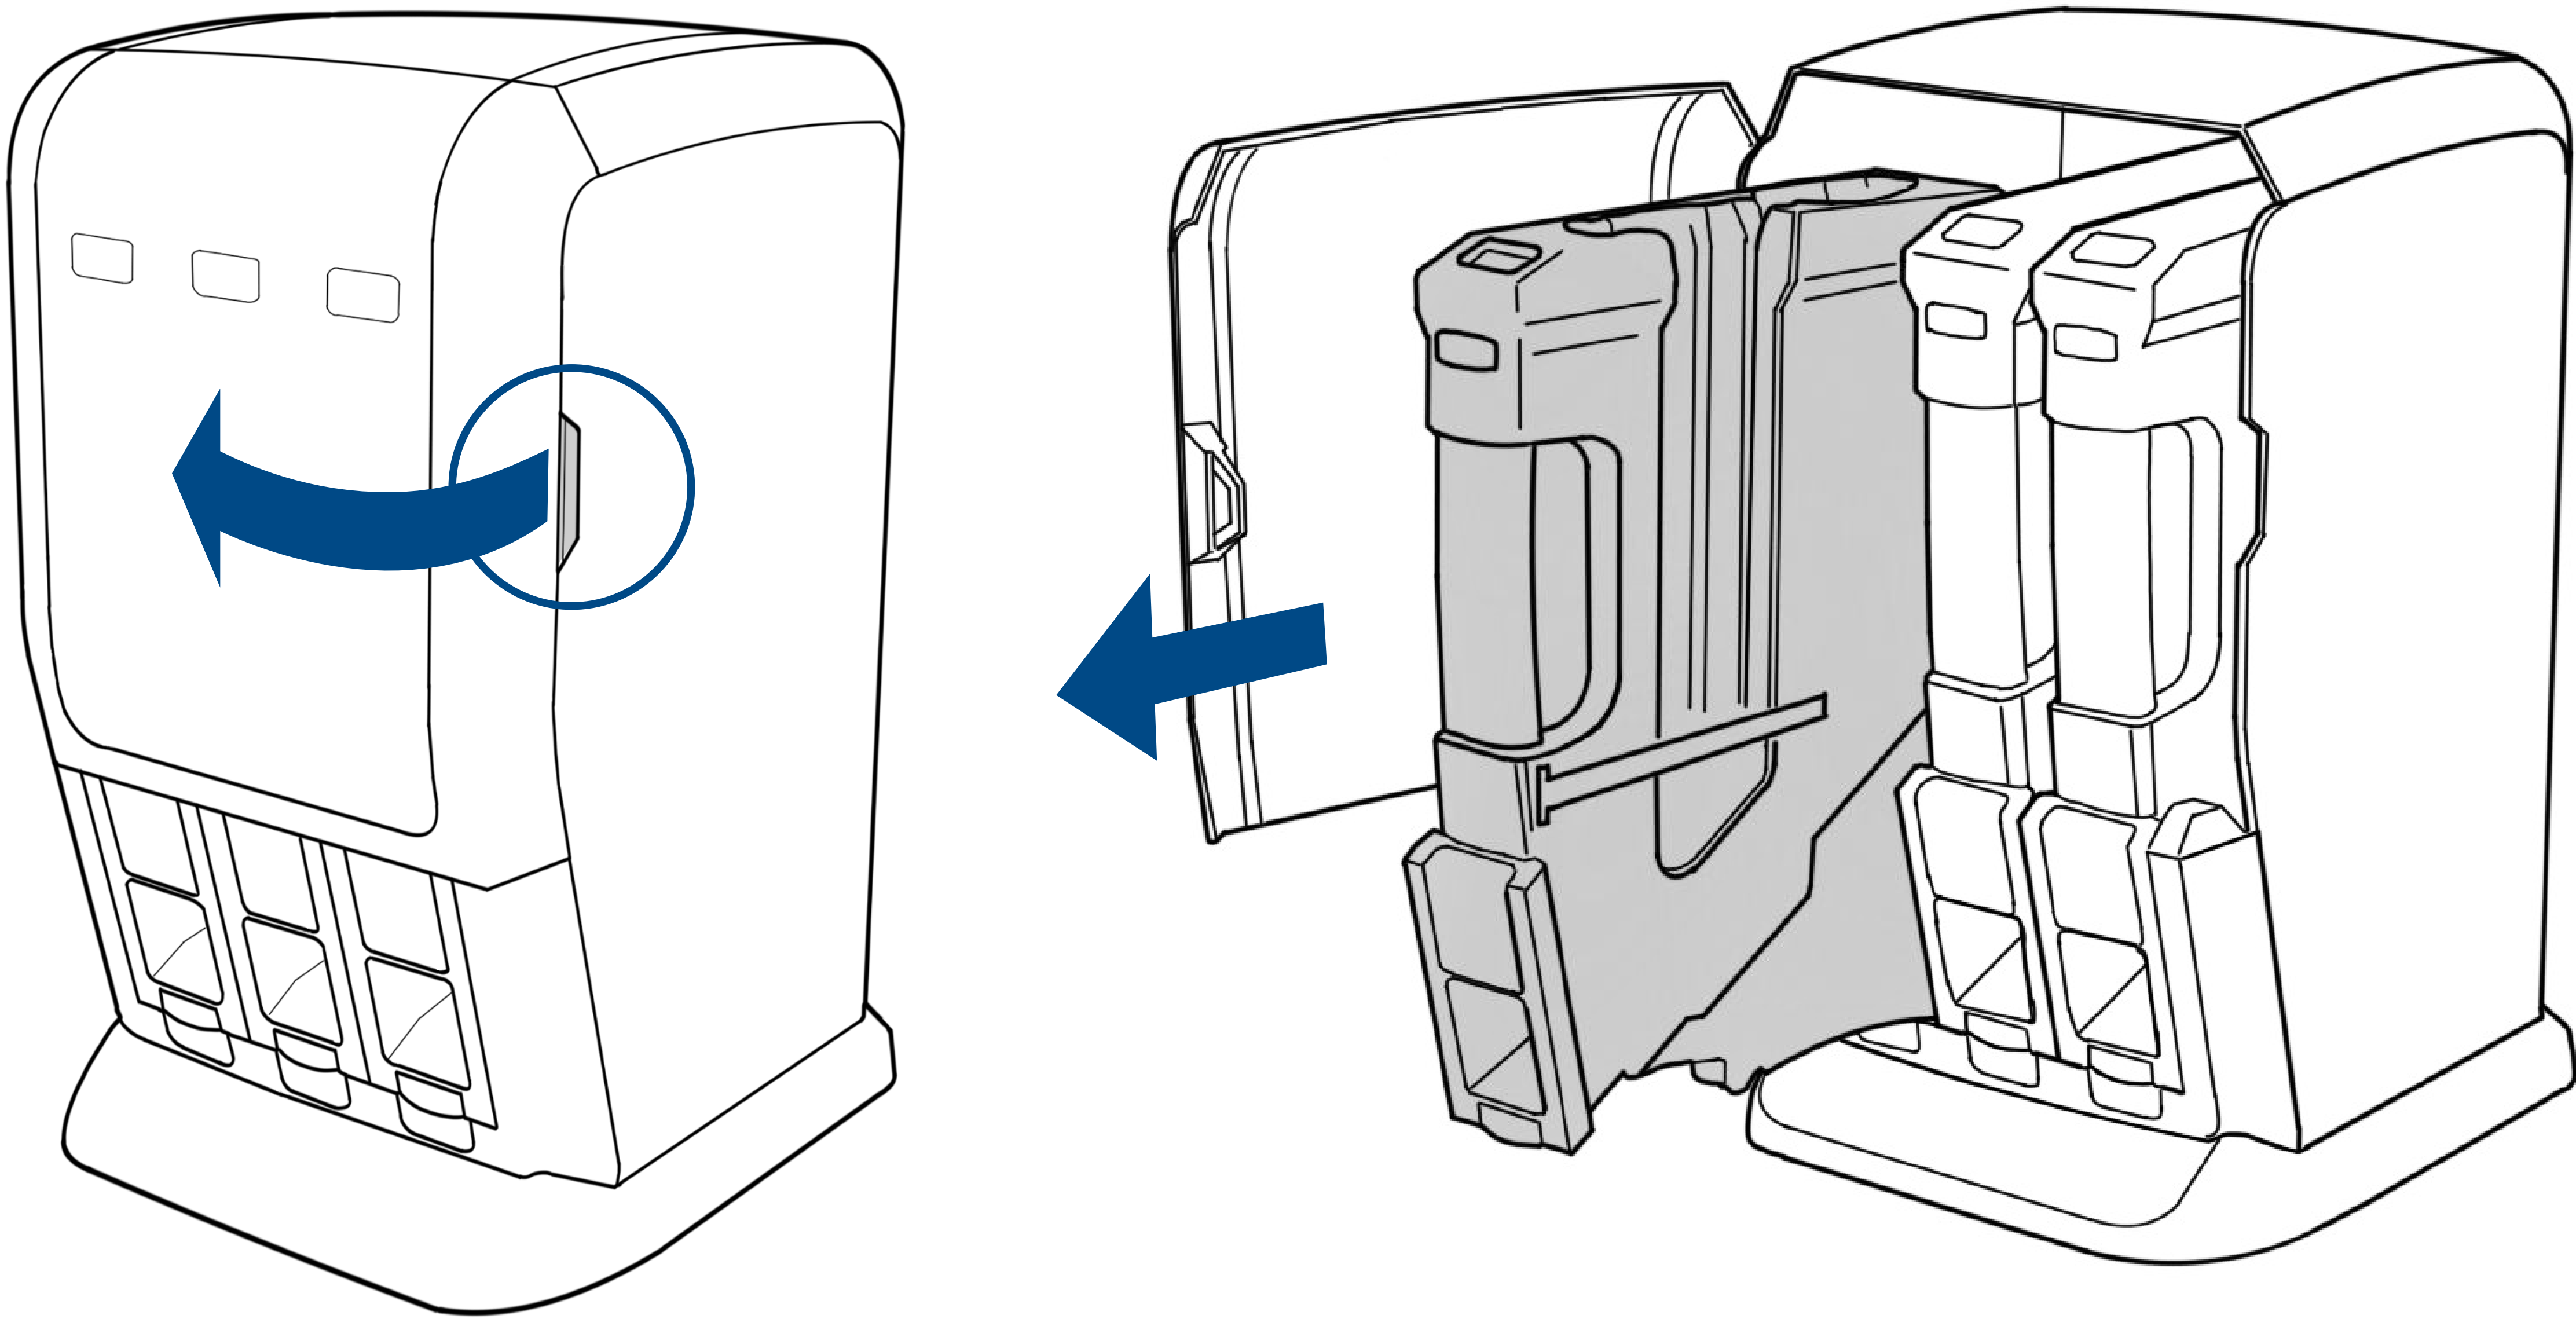

Stand Base Removal

1. In order to mount the dispenser on the wall, the base at the bottom of the dispenser must be removed.
2. To do so, turn the dispenser on its side and remove the four (4) screws on the bottom of the dispenser.
3. Base should be free from dispenser, lift to separate.

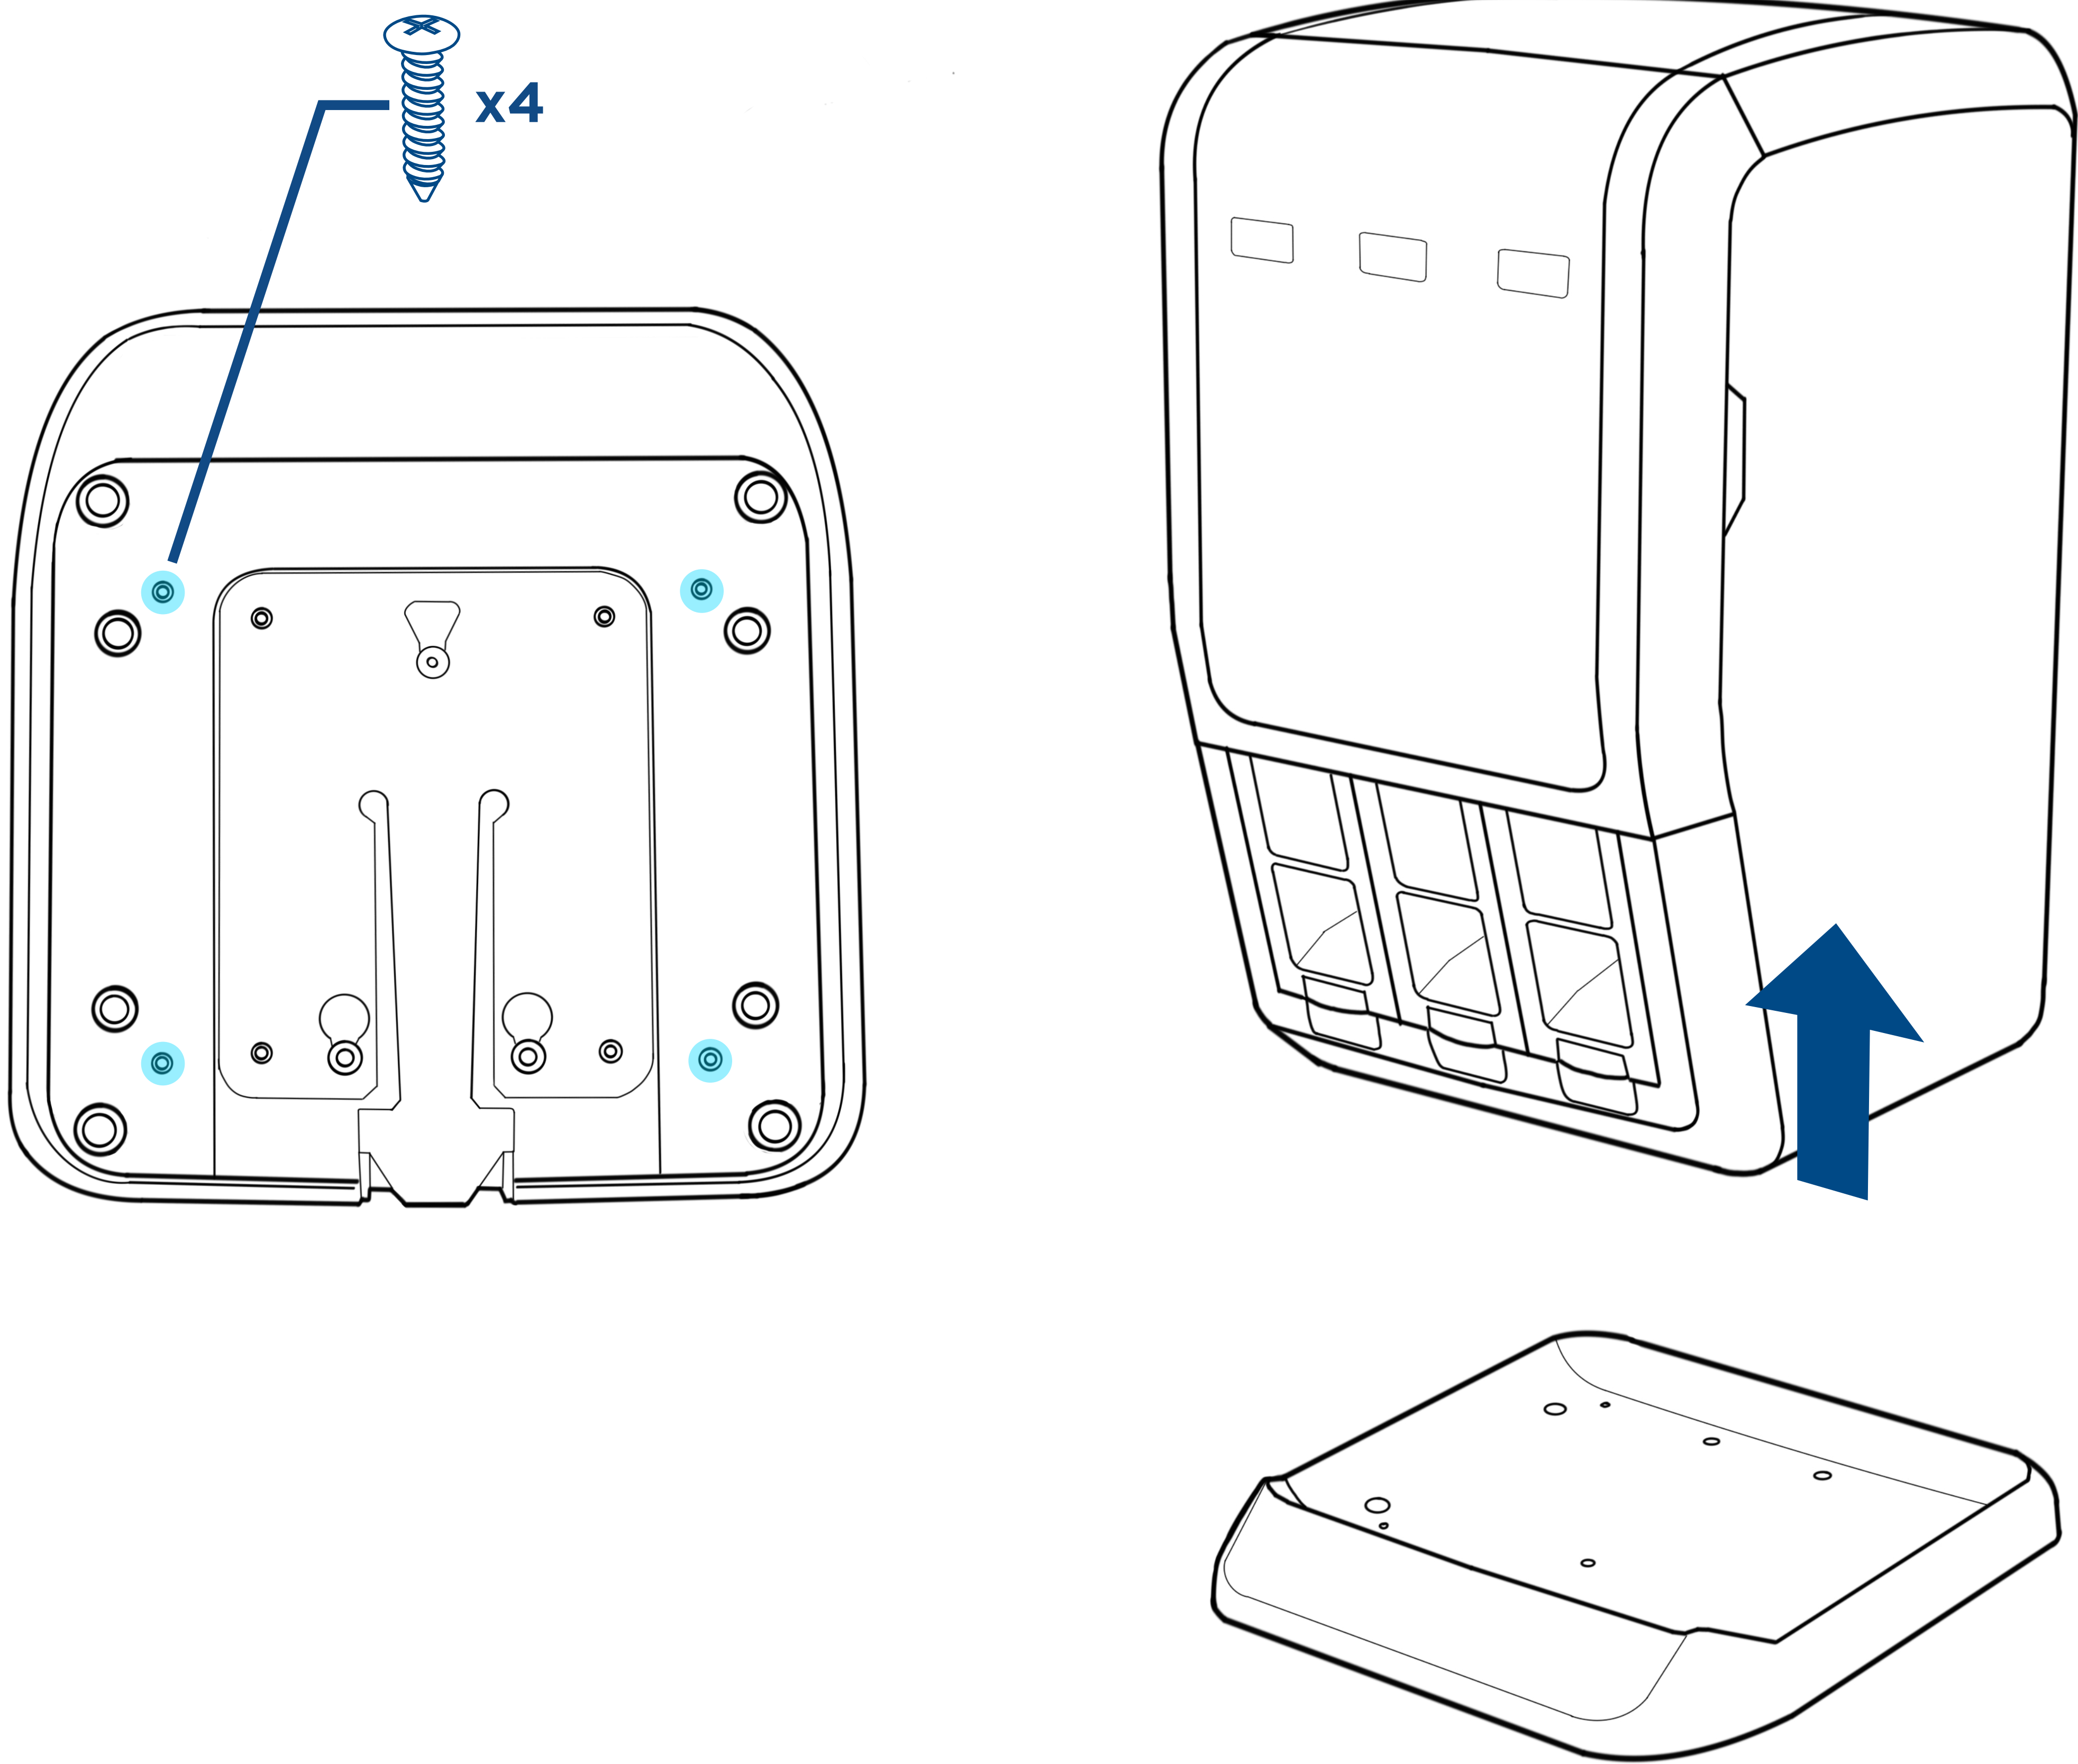

Wall Installation with Mounting Bracket



1. Please remove the mounting bracket located on the back of the dispenser before proceeding to step 2.

To remove the mounting bracket, press the locking tab visible from the inside of the dispenser and slide the bracket down.

2. Position mounting bracket on wall and mark locations of highlighted areas shown



NOTE: Mount Dispenser to wall in accordance to ADA guidelines for compliance

3. Ensure that the arrows on the bracket are pointing upwards and the top is level. Place the mounting bracket on wall, lining up keyhole slots with shaded areas previously marked. Use four (4) anchored screws appropriate to the type of wall in the keyhole slots indicated to secure bracket.

4. Fit dispenser onto bracket. Lock into place by gently pulling downward. Listen for a click indicating dispenser is properly secured.

For accessories or replacement components, please call:

1-866-HELLOGP (1-866-435-5647)

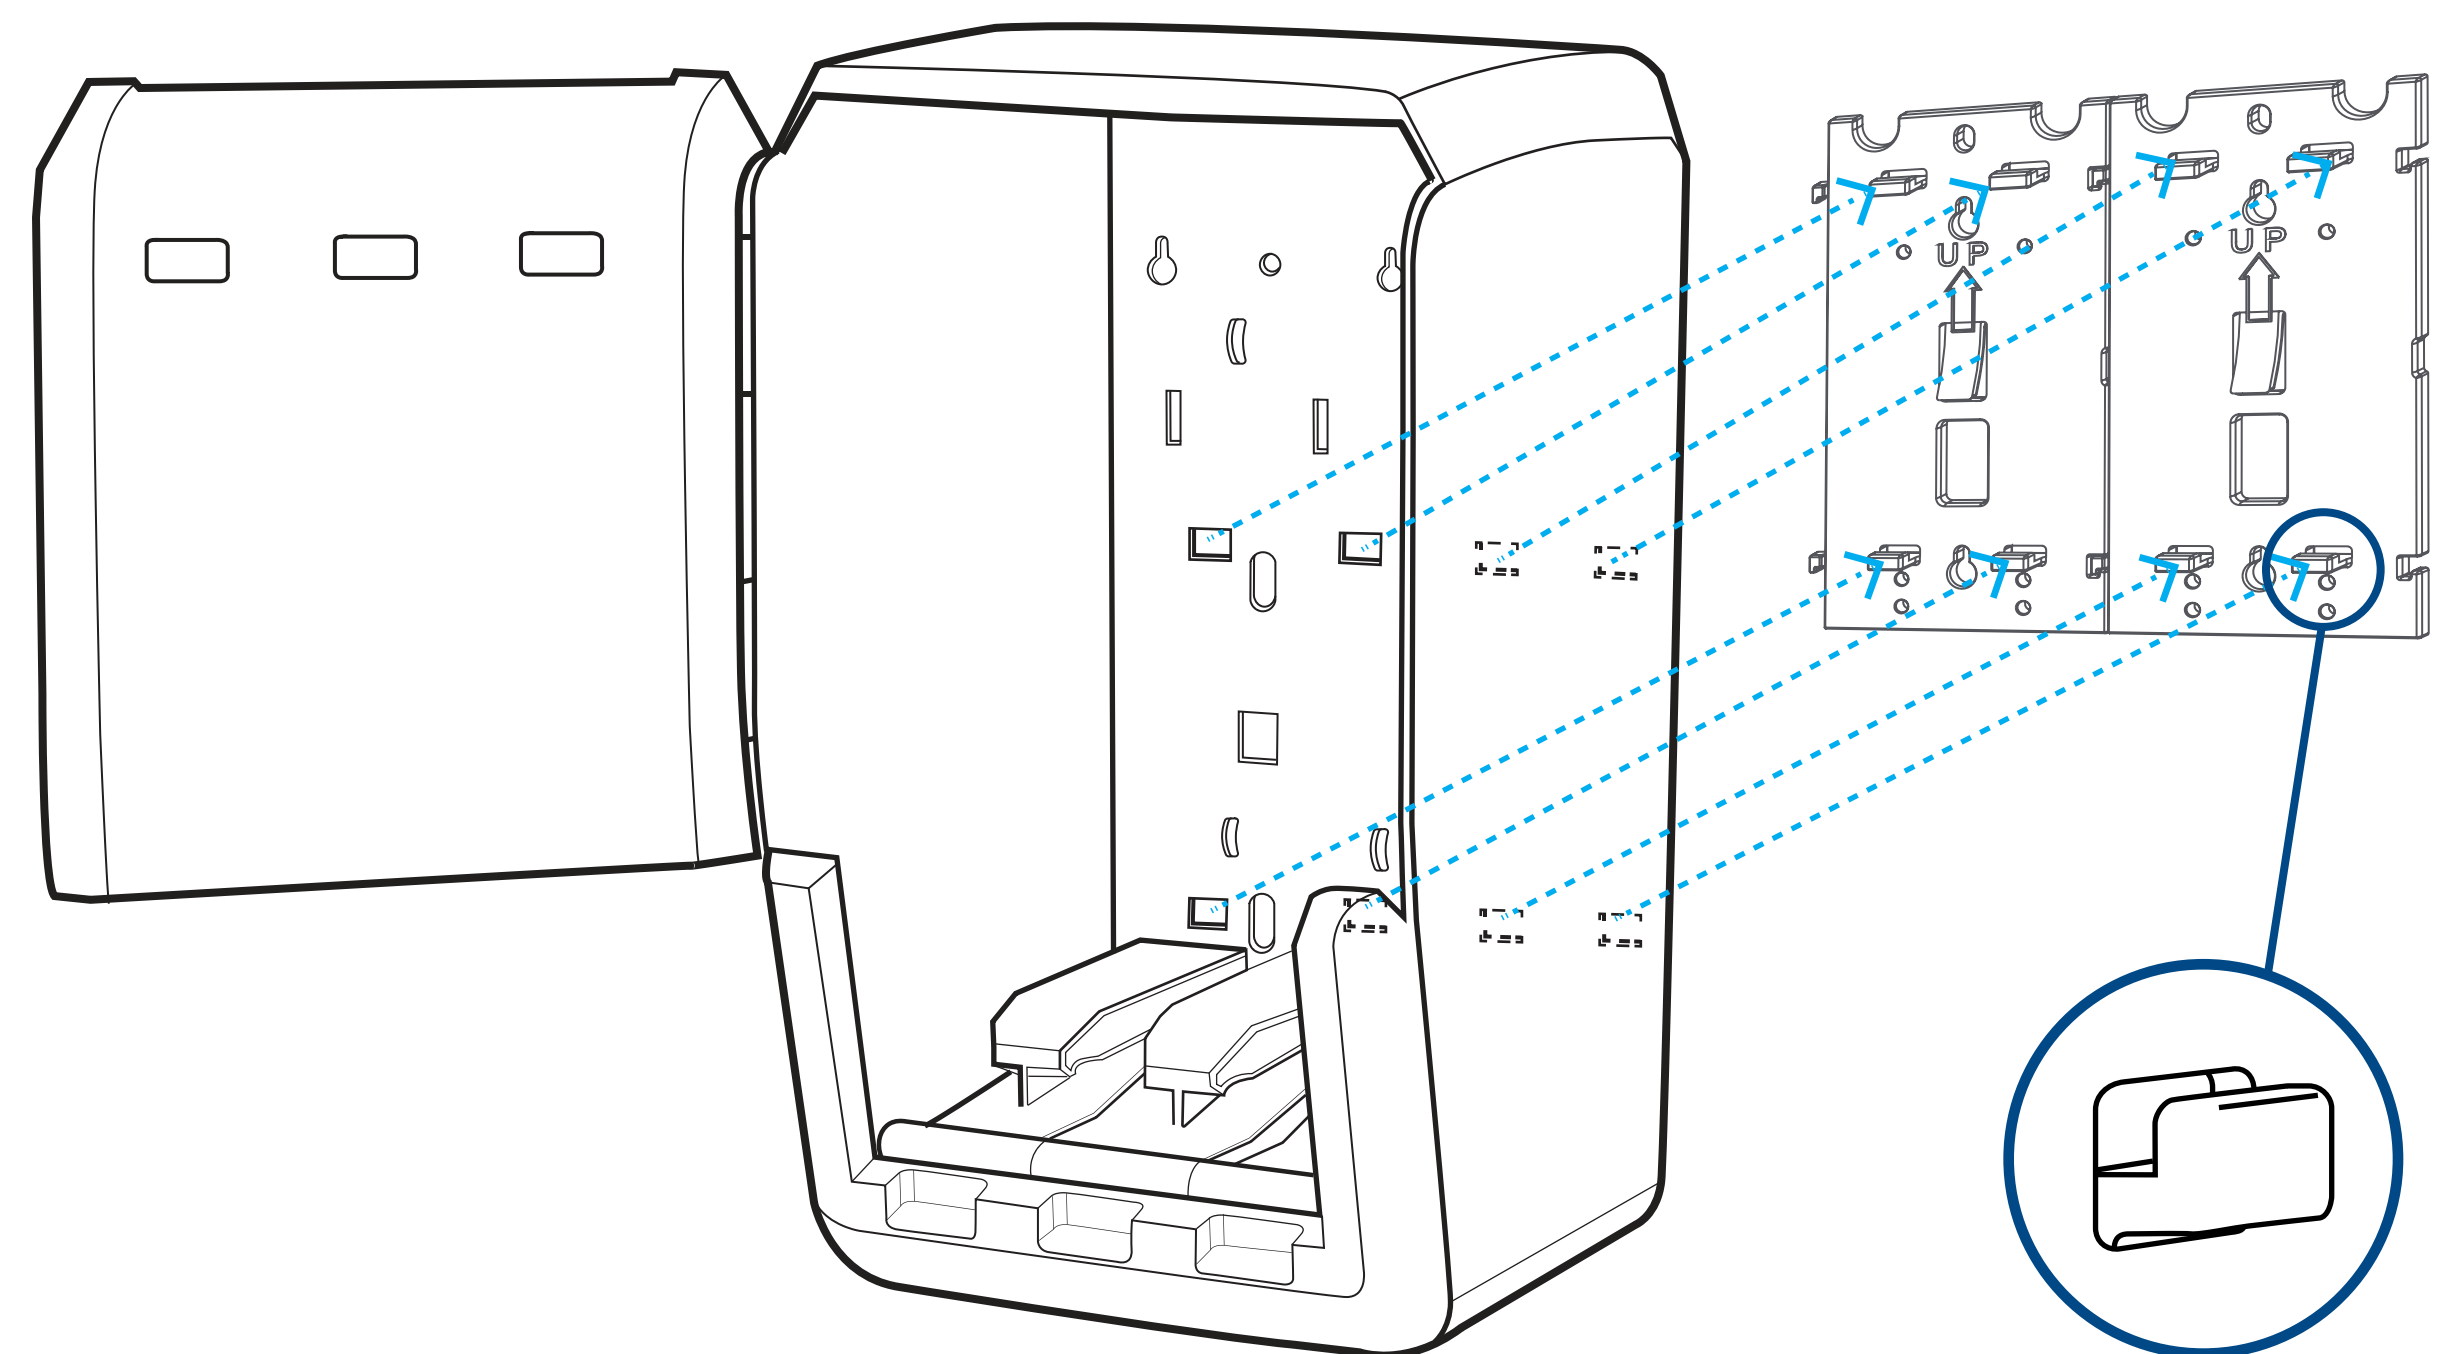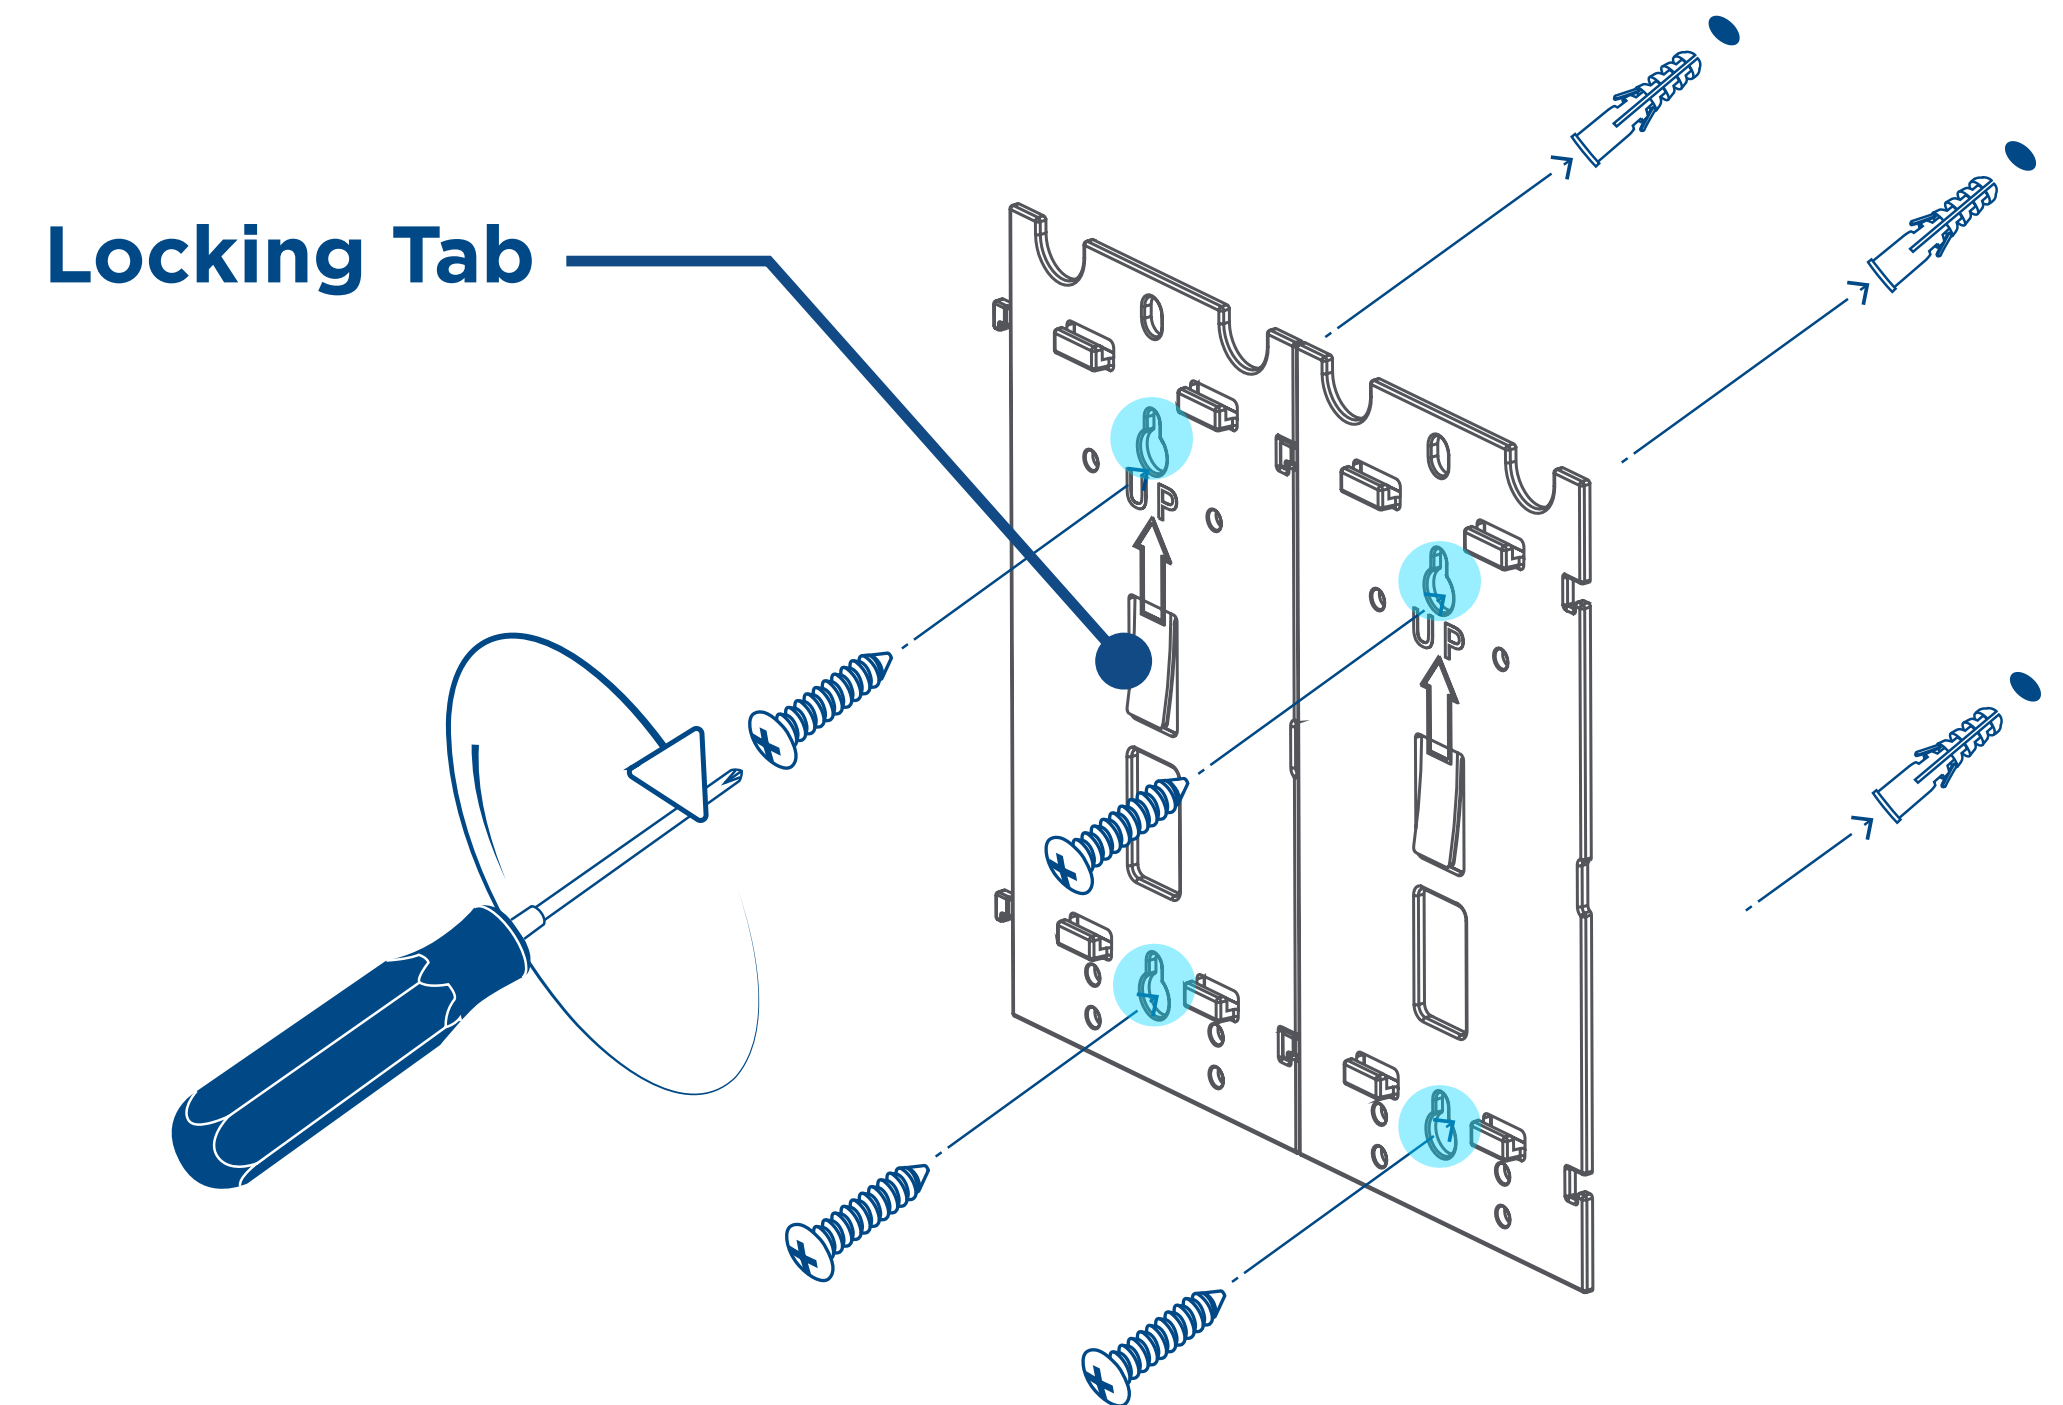



1. Please remove the mounting bracket located on the back of the dispenser before proceeding to step 2.

To remove the mounting bracket, press the locking tab visible from the inside of the dispenser and slide the bracket down.

3. Secure unit to wall with four (4) anchored screws appropriate to your wall type in locations previously marked.

2. Position unit on wall so that the top is level. Open front cover and mark screw locations highlighted below.

NOTE: Mount Dispenser to wall in accordance to ADA guidelines for compliance

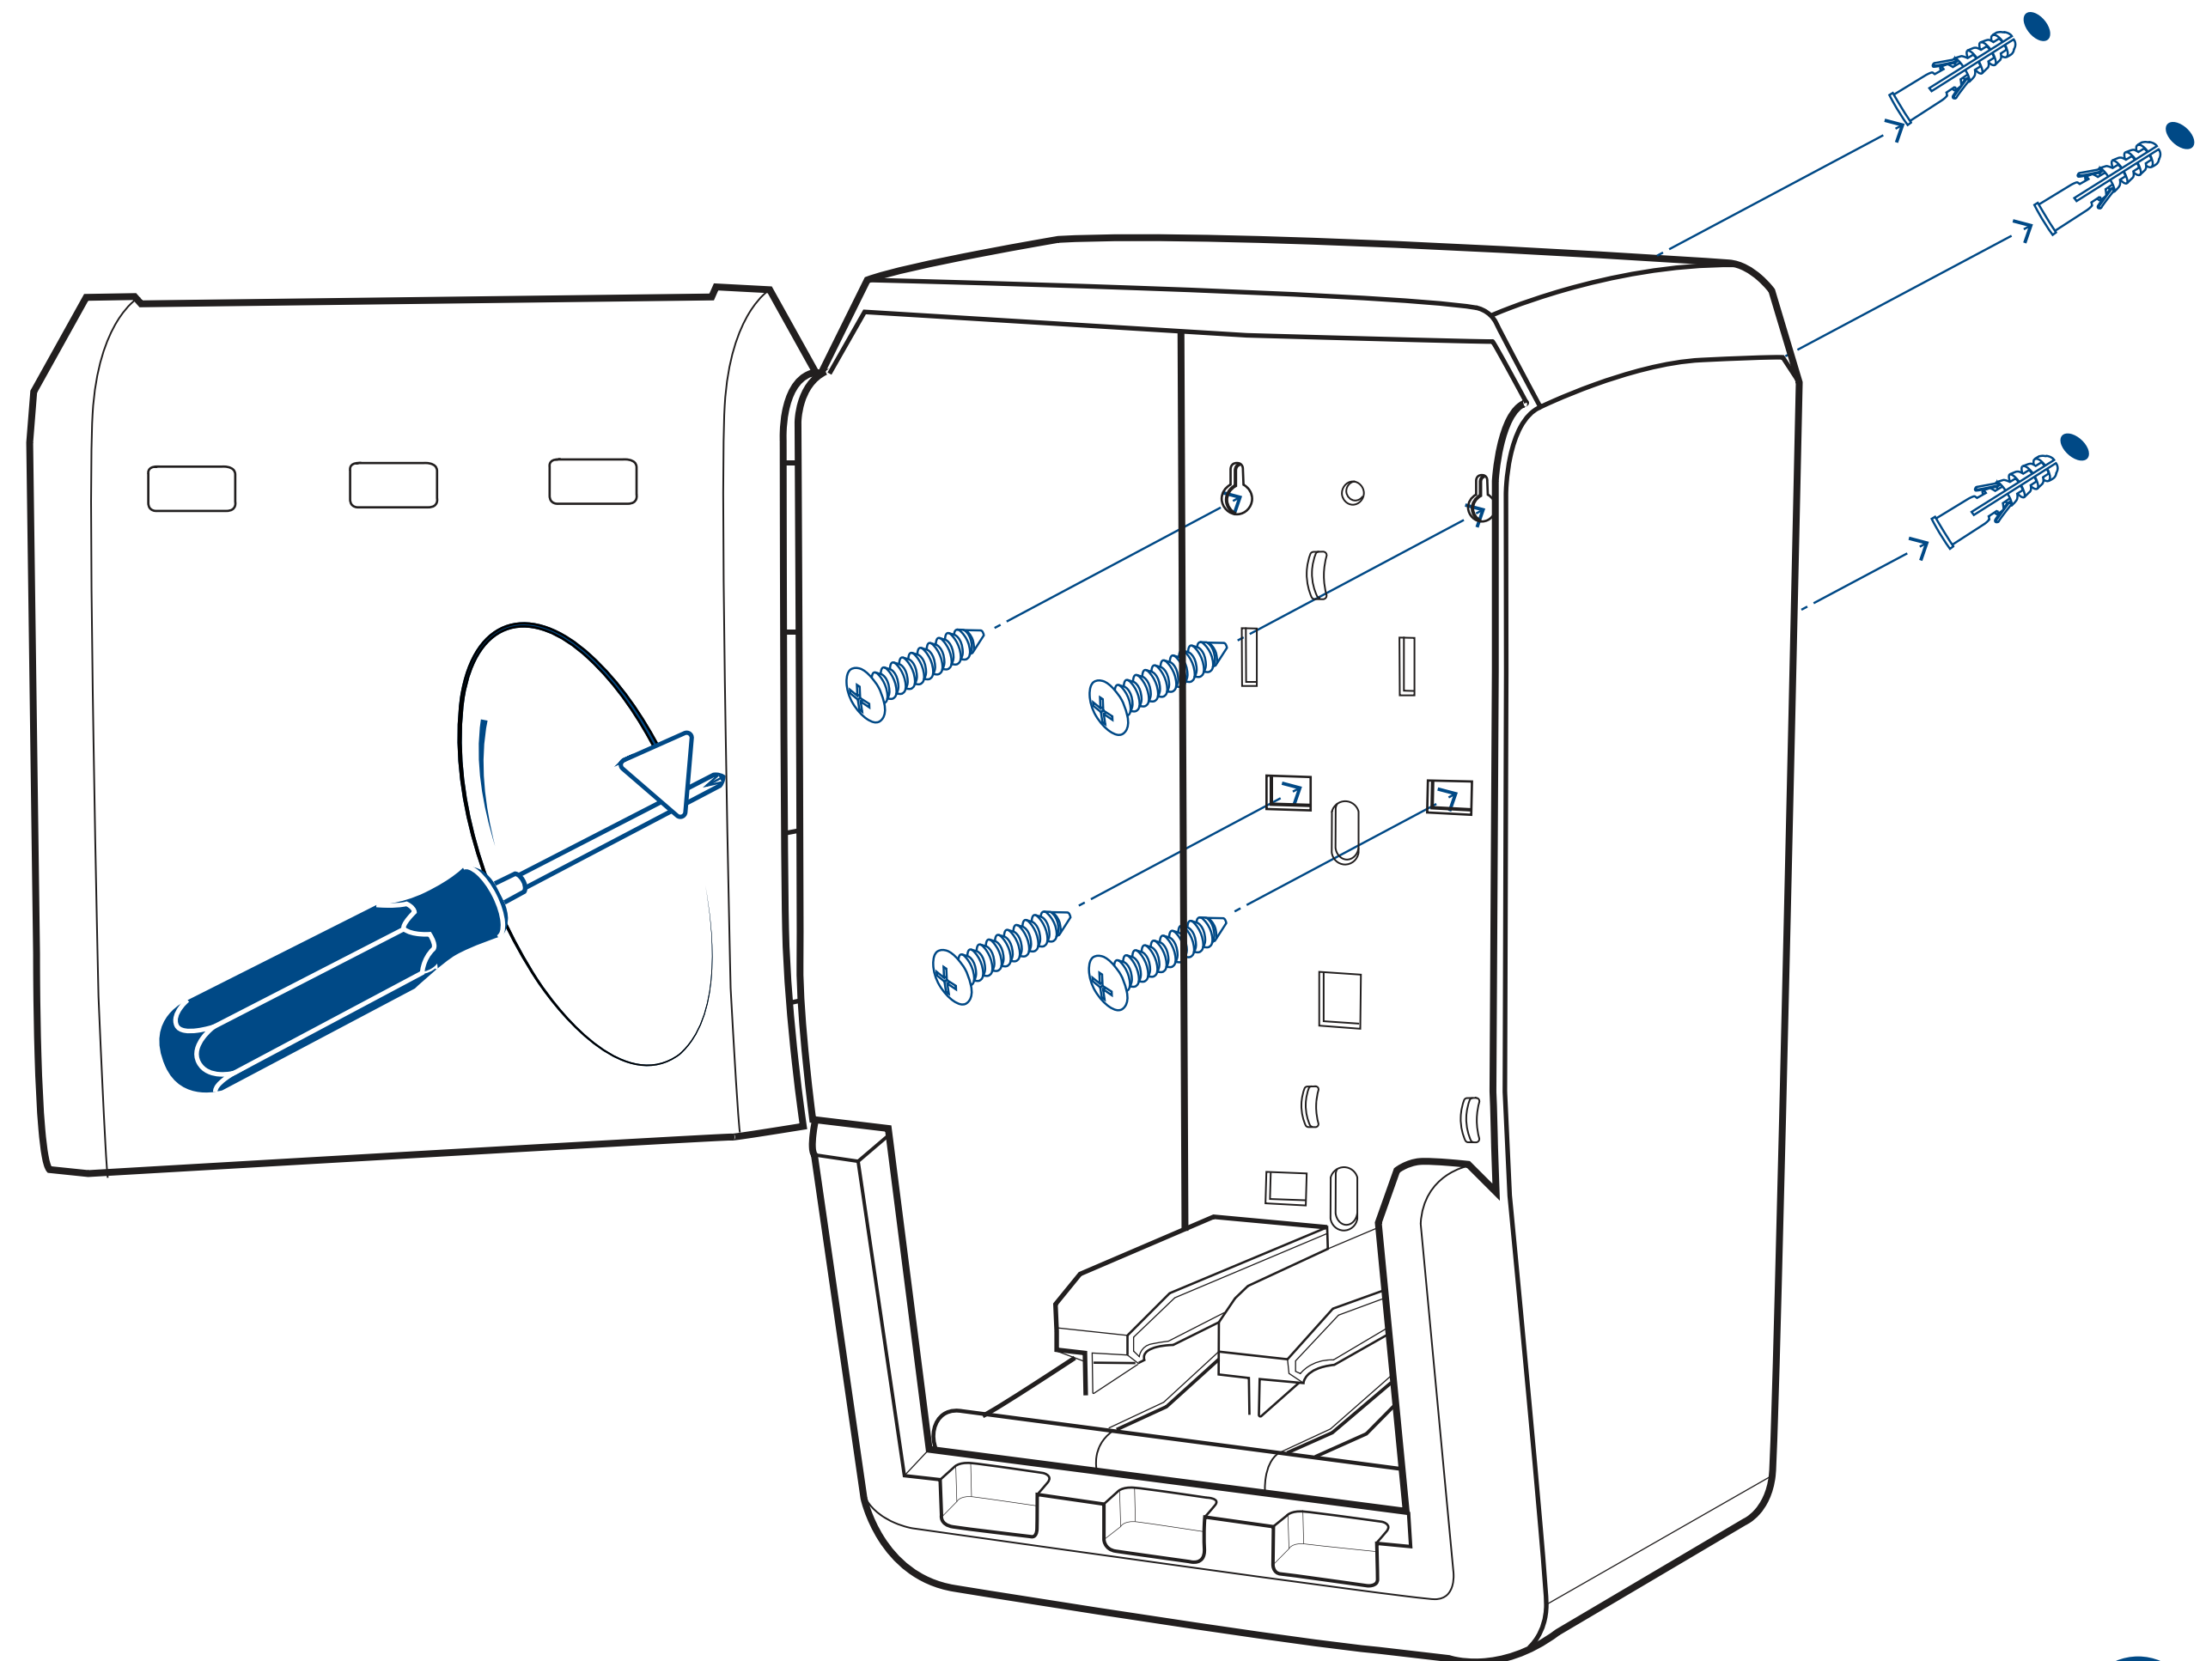
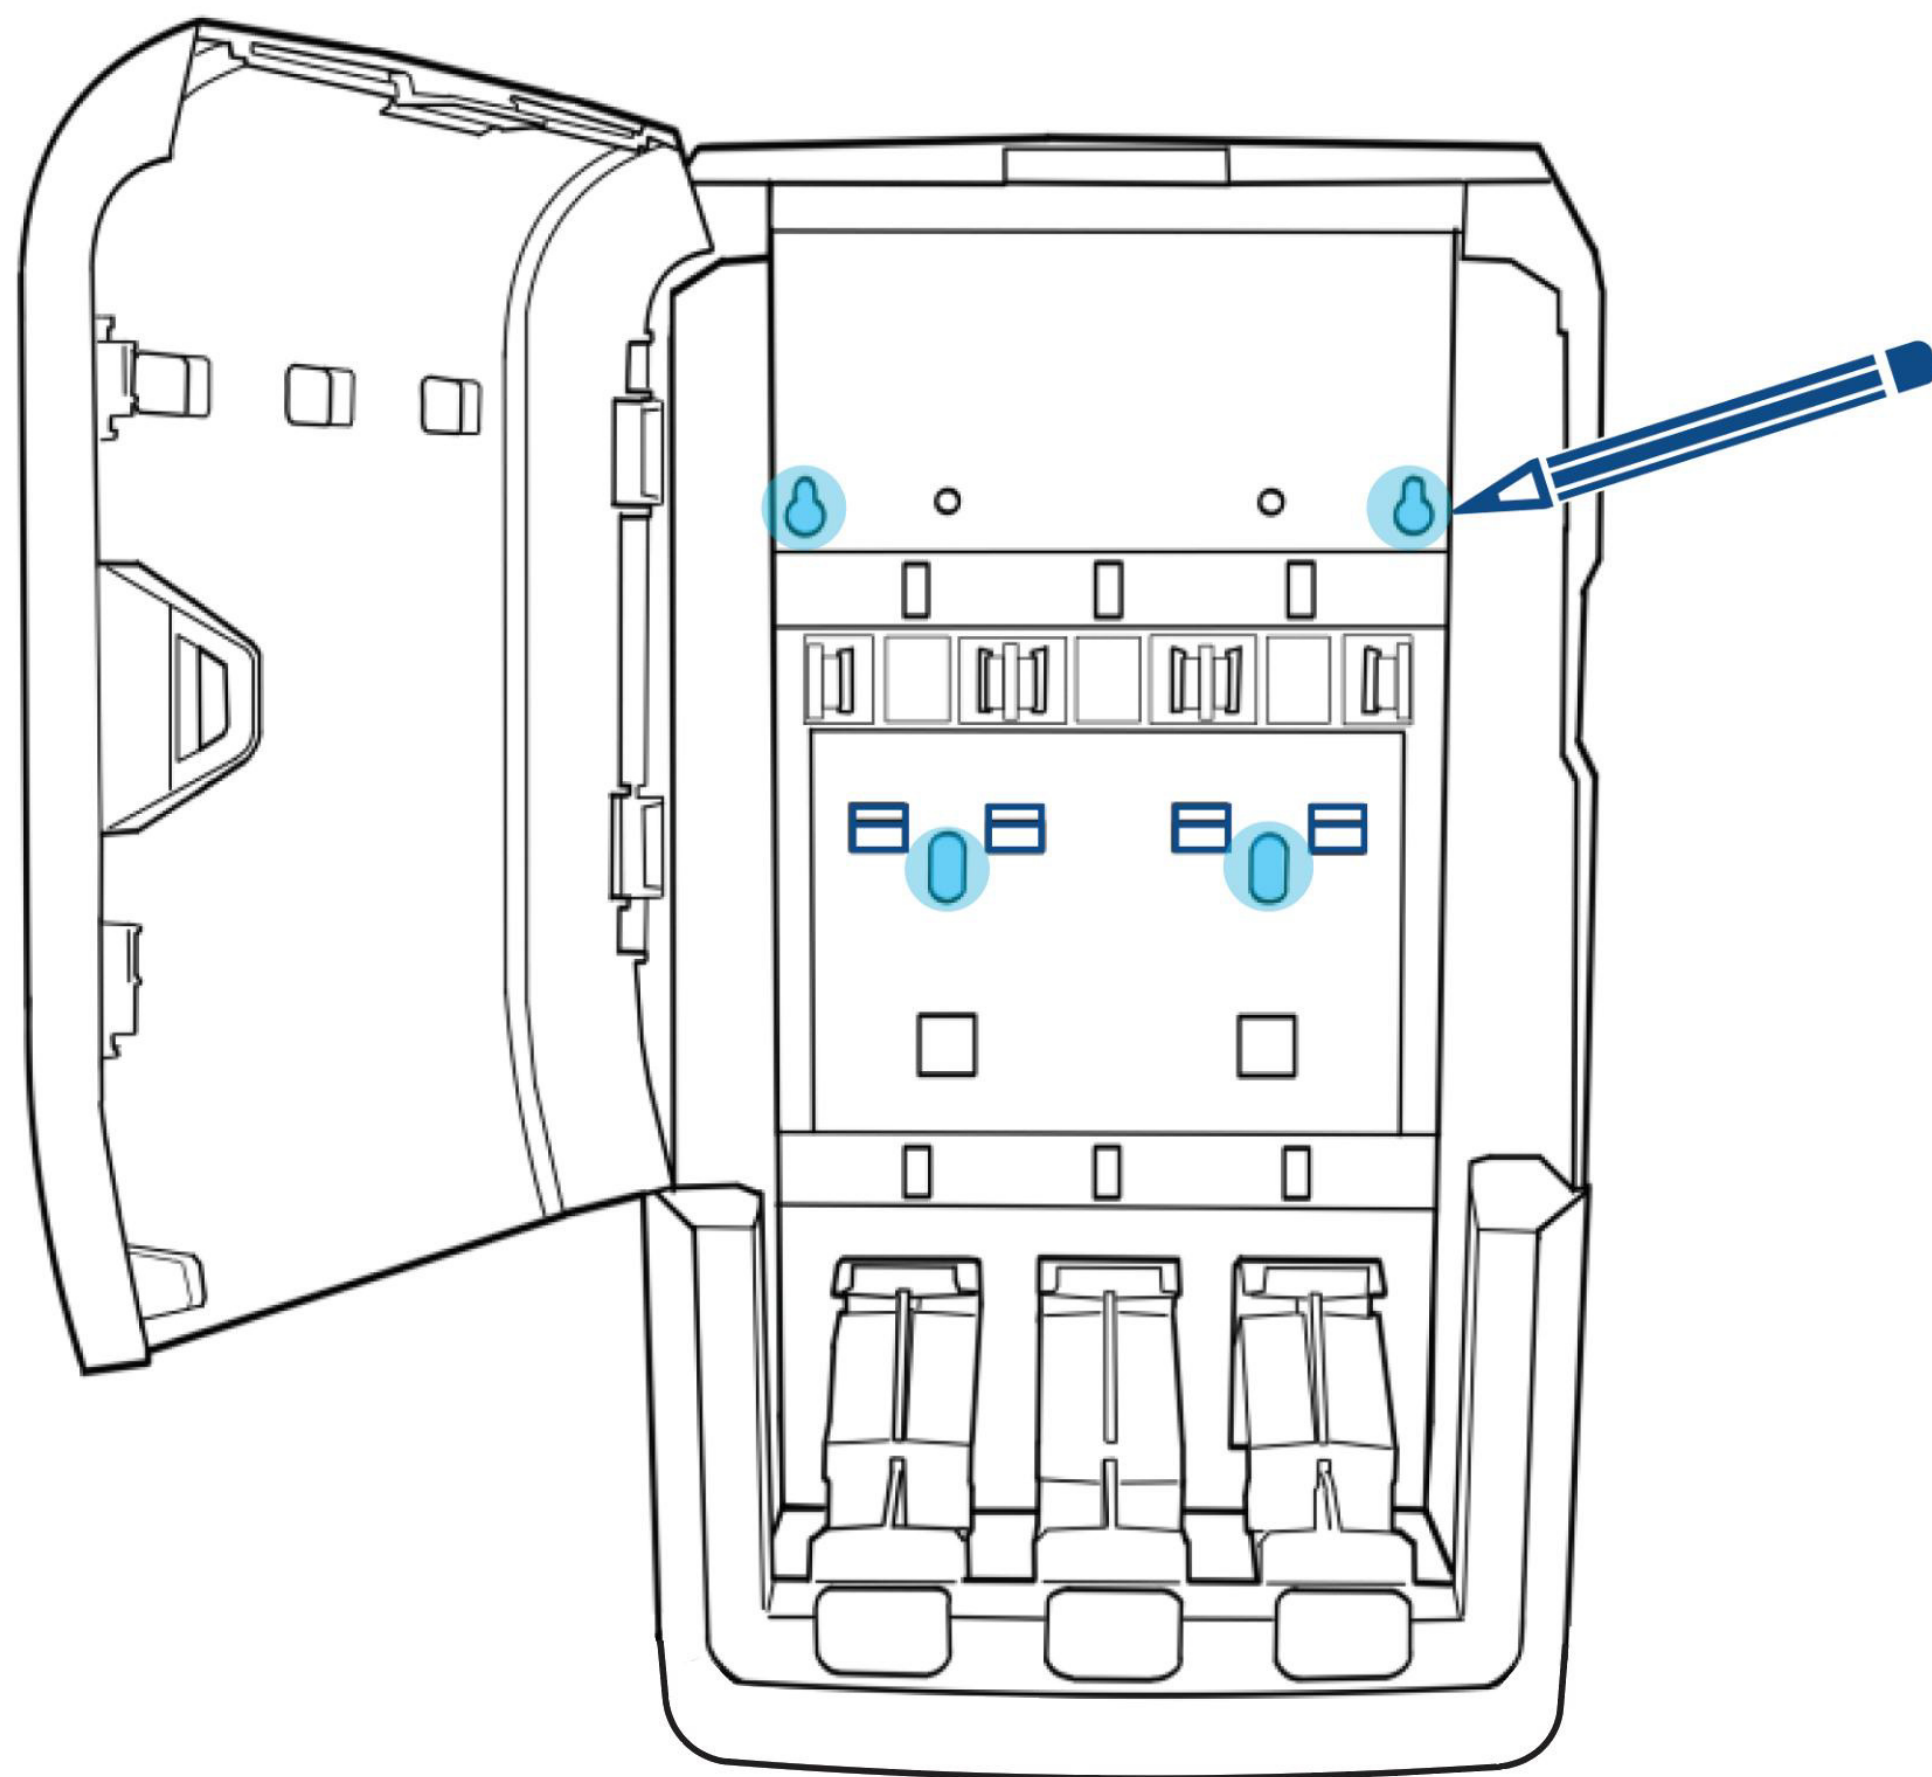




1.

Press the button on right side of the dispenser and open the door.
2.



Grab cutlery chamber handle, pull forward and down into open position. (Only load one chamber at a time.)

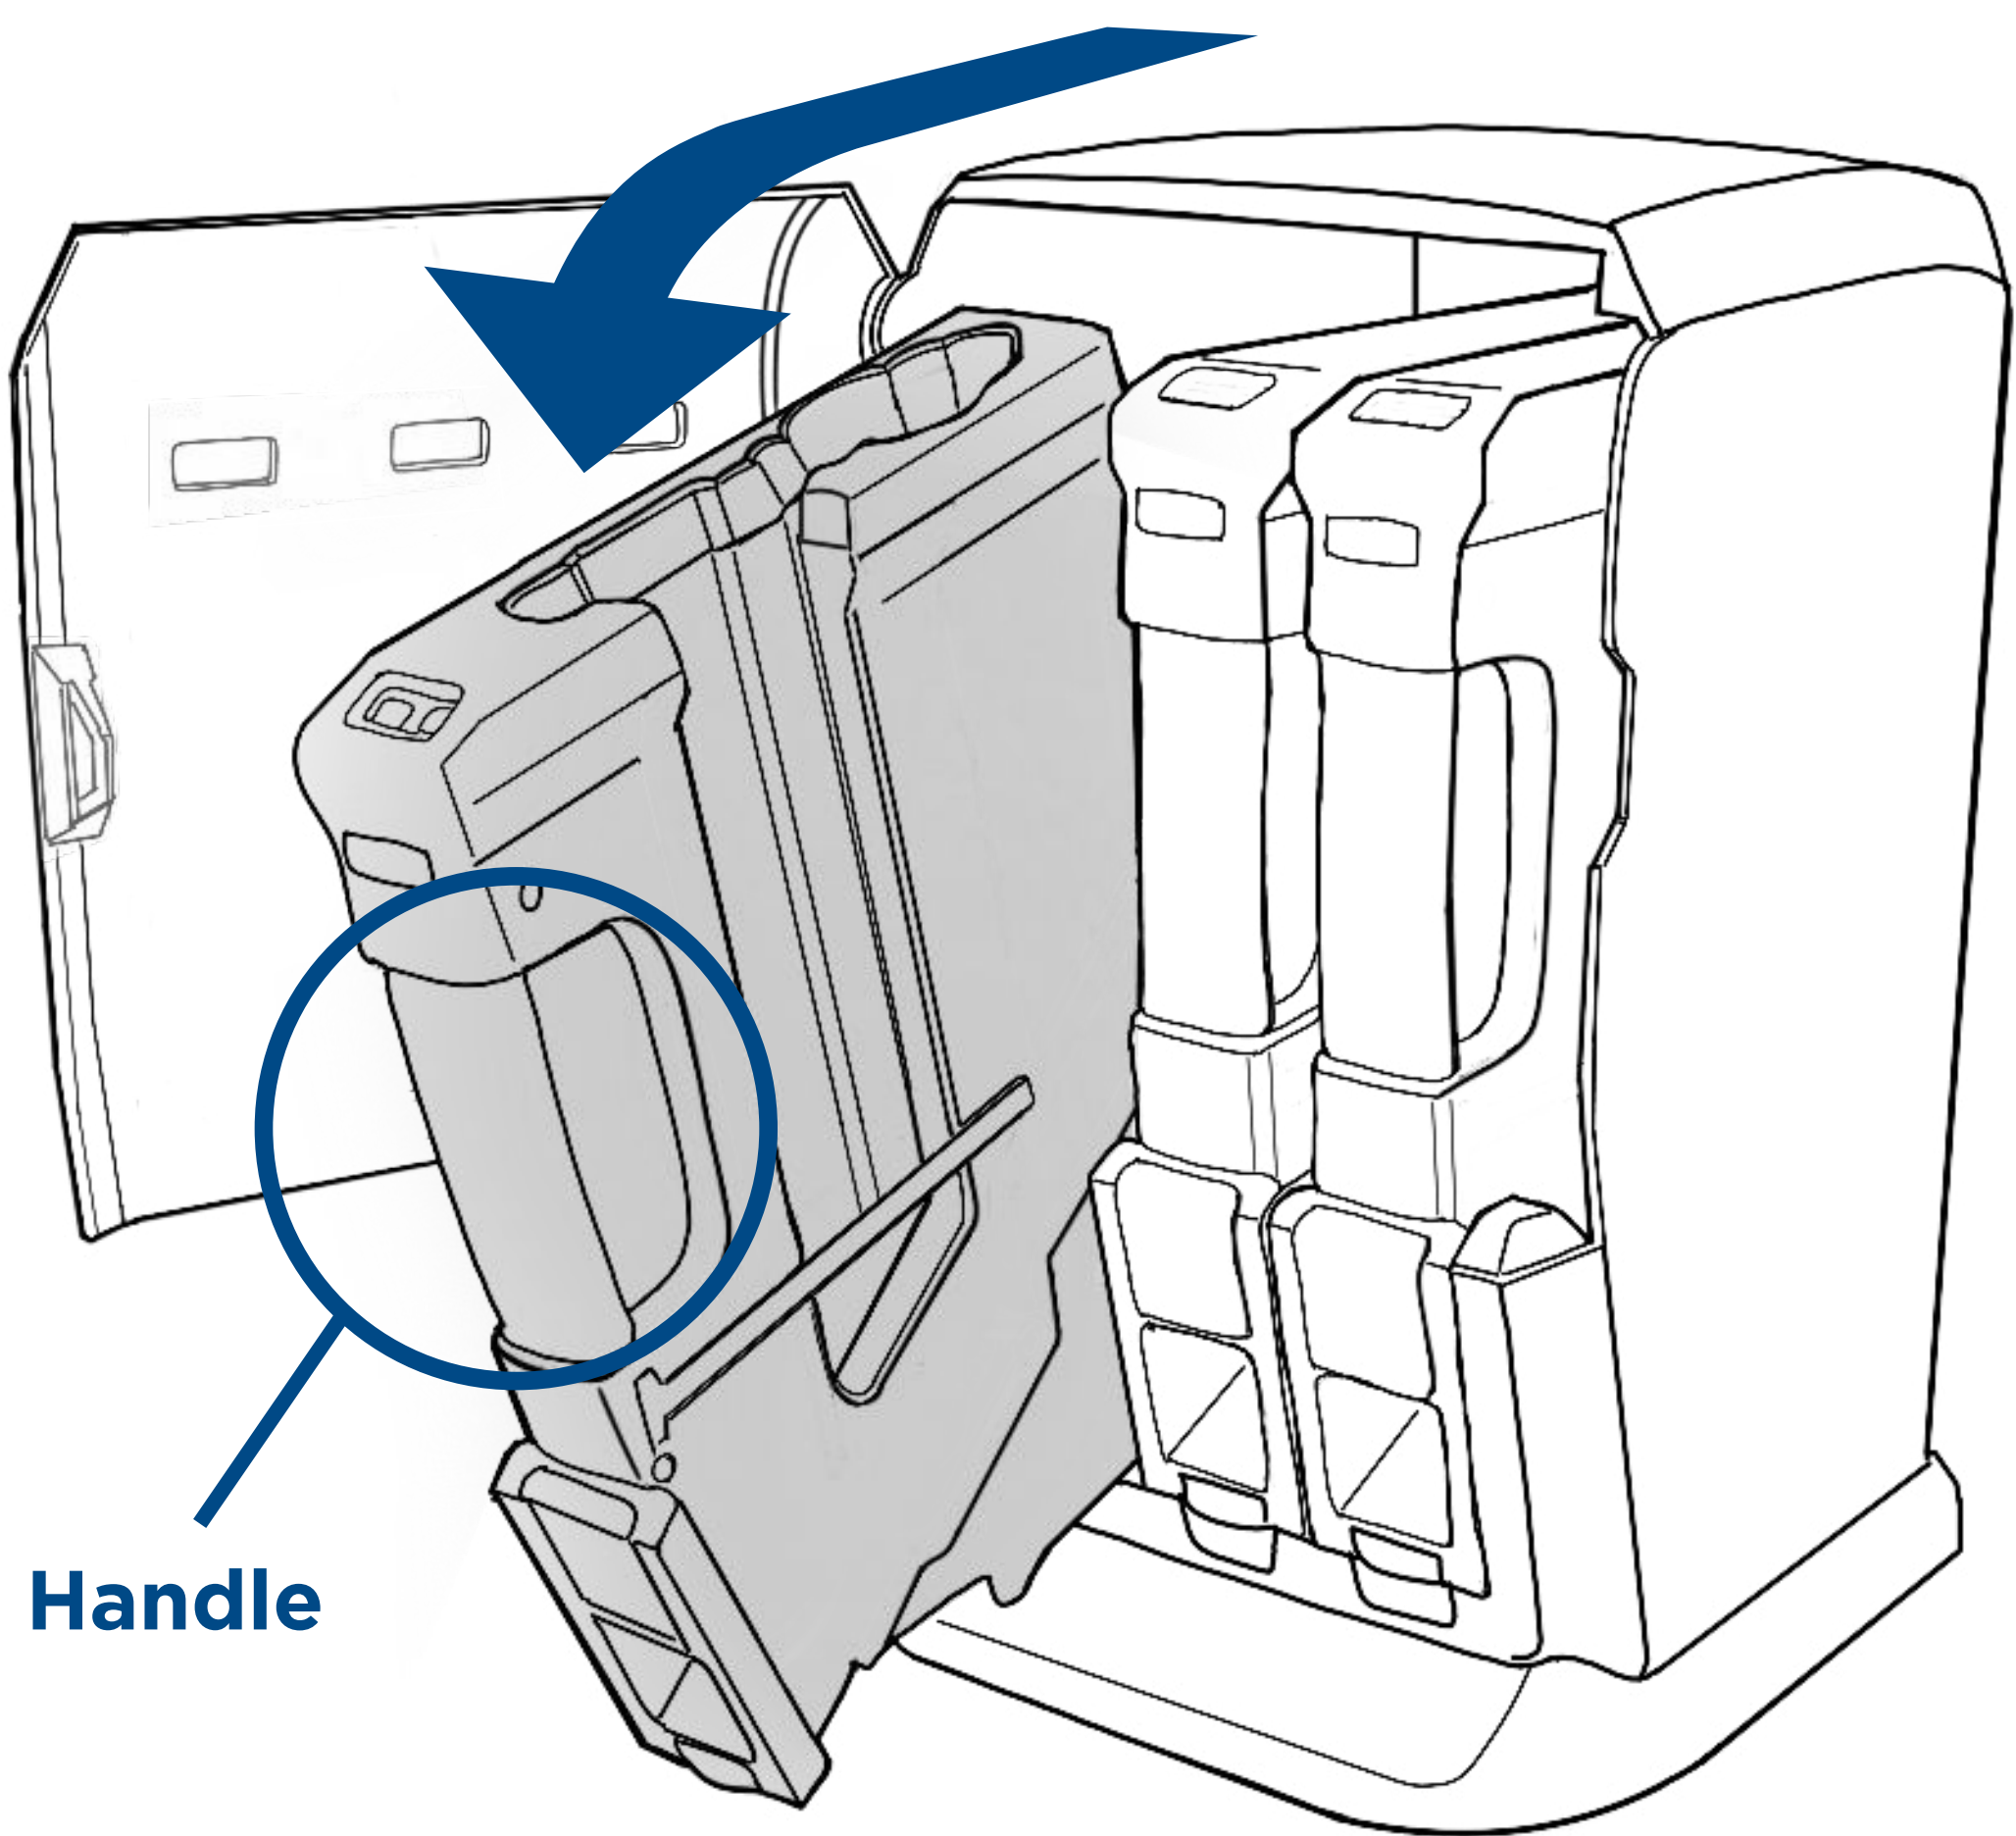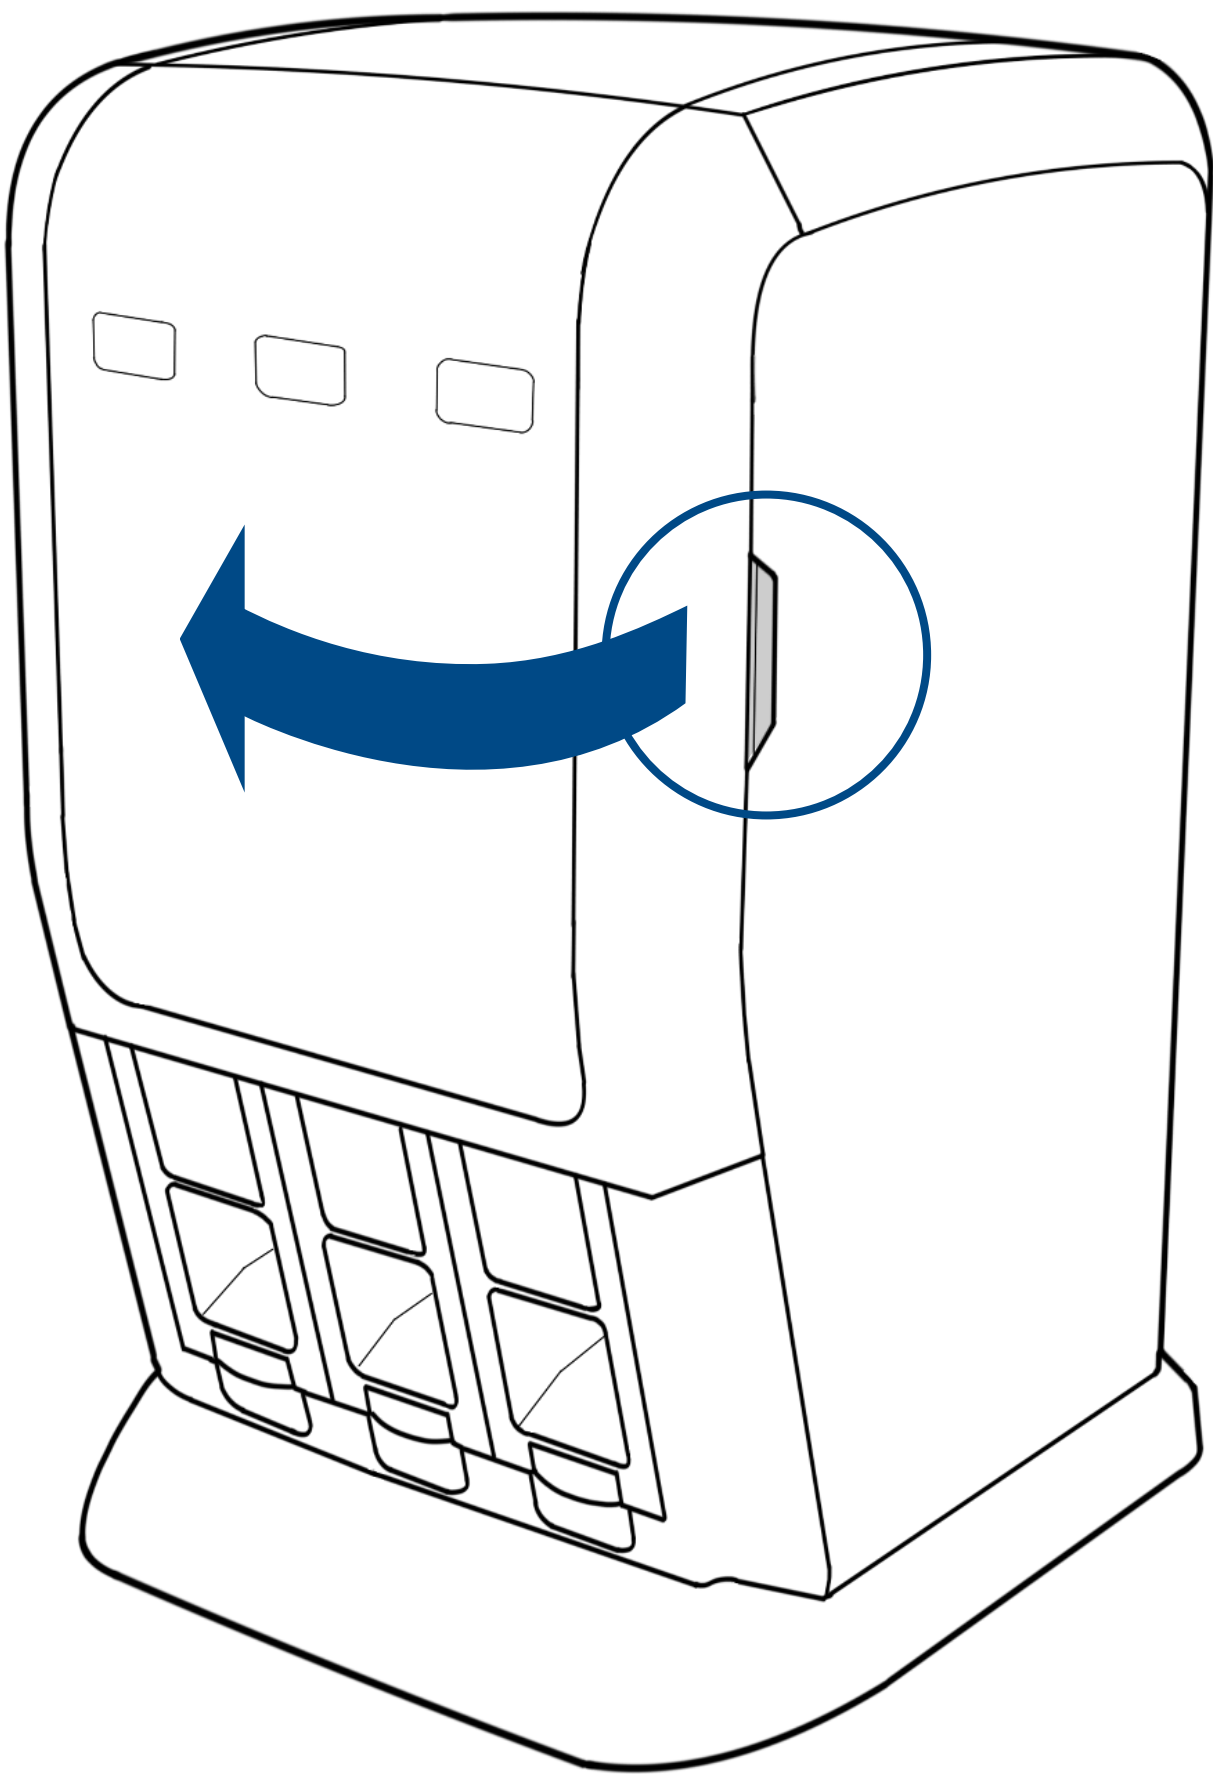

3.


Load pack of Series-T cutlery refills into slot in cutlery chamber with tab facing to the right. (See instructions on the cutlery band for proper loading direction)
4.

Grasp the tab of the band, pull down and away from the cutlery stack.

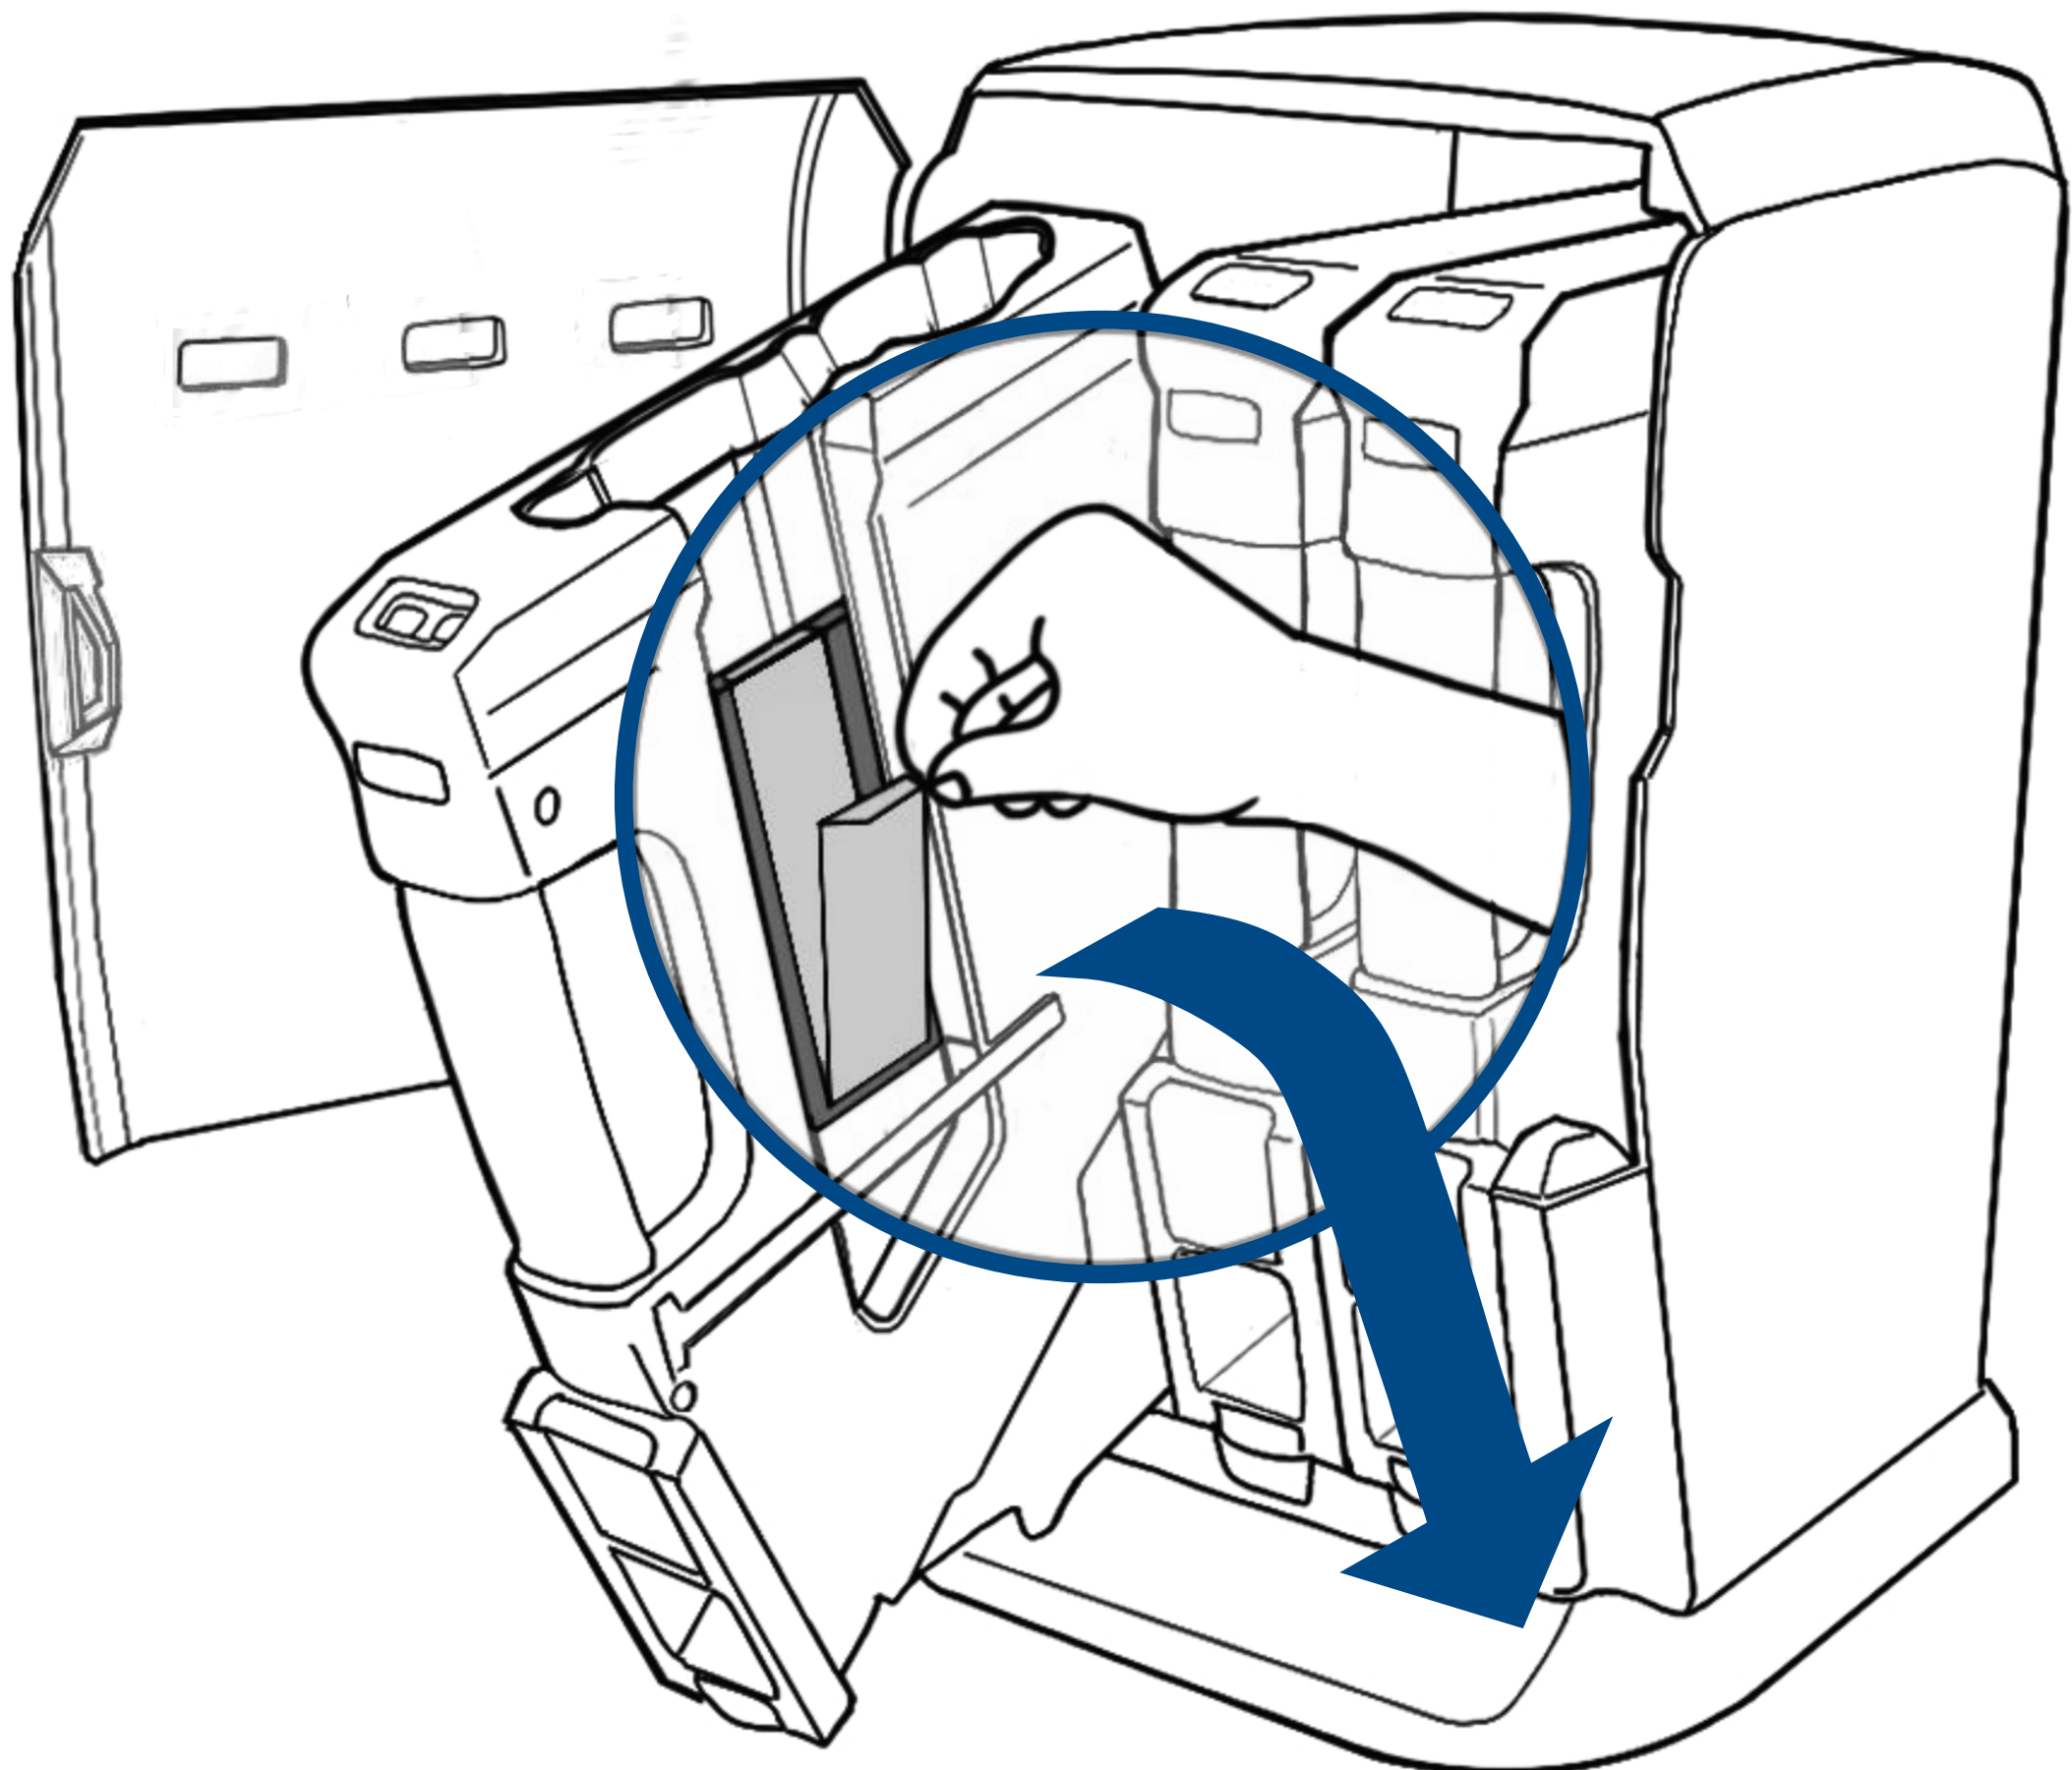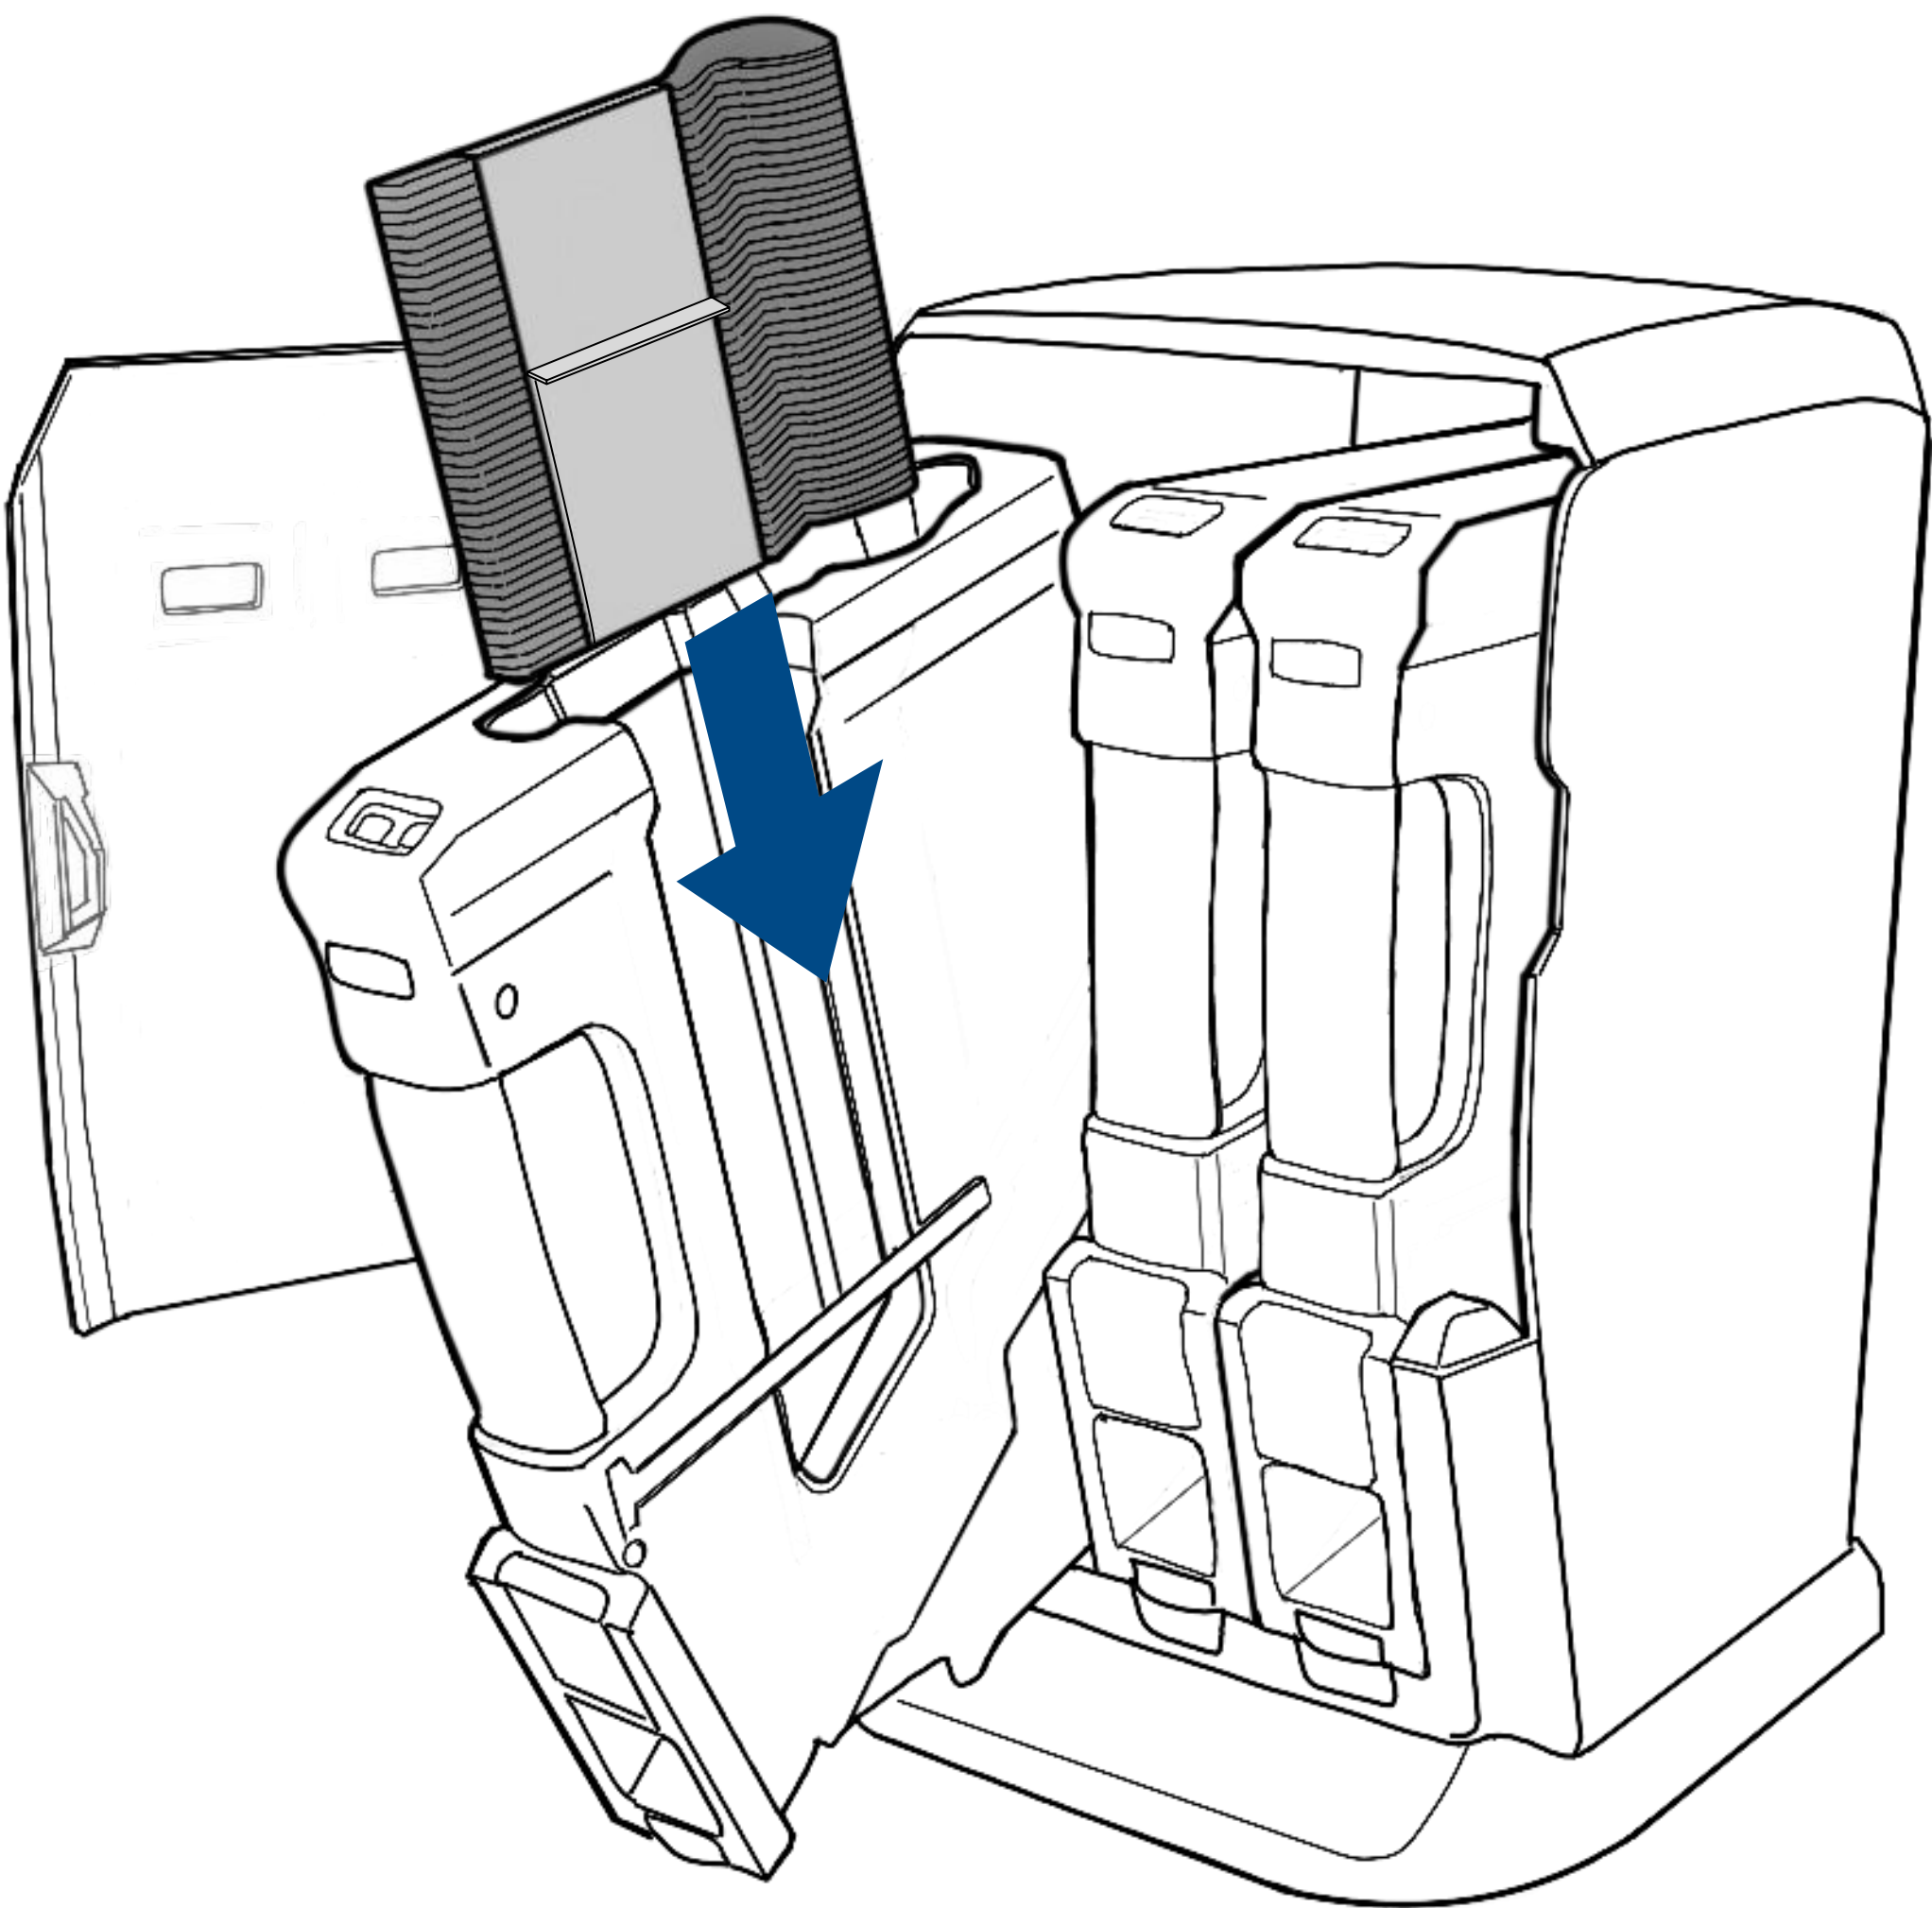

5.

Push cutlery chamber back inside the dispenser, close the door, and pull the prime lever to dispense the first piece of cutlery. Cutlery will now automatically dispense after each piece is pulled out.

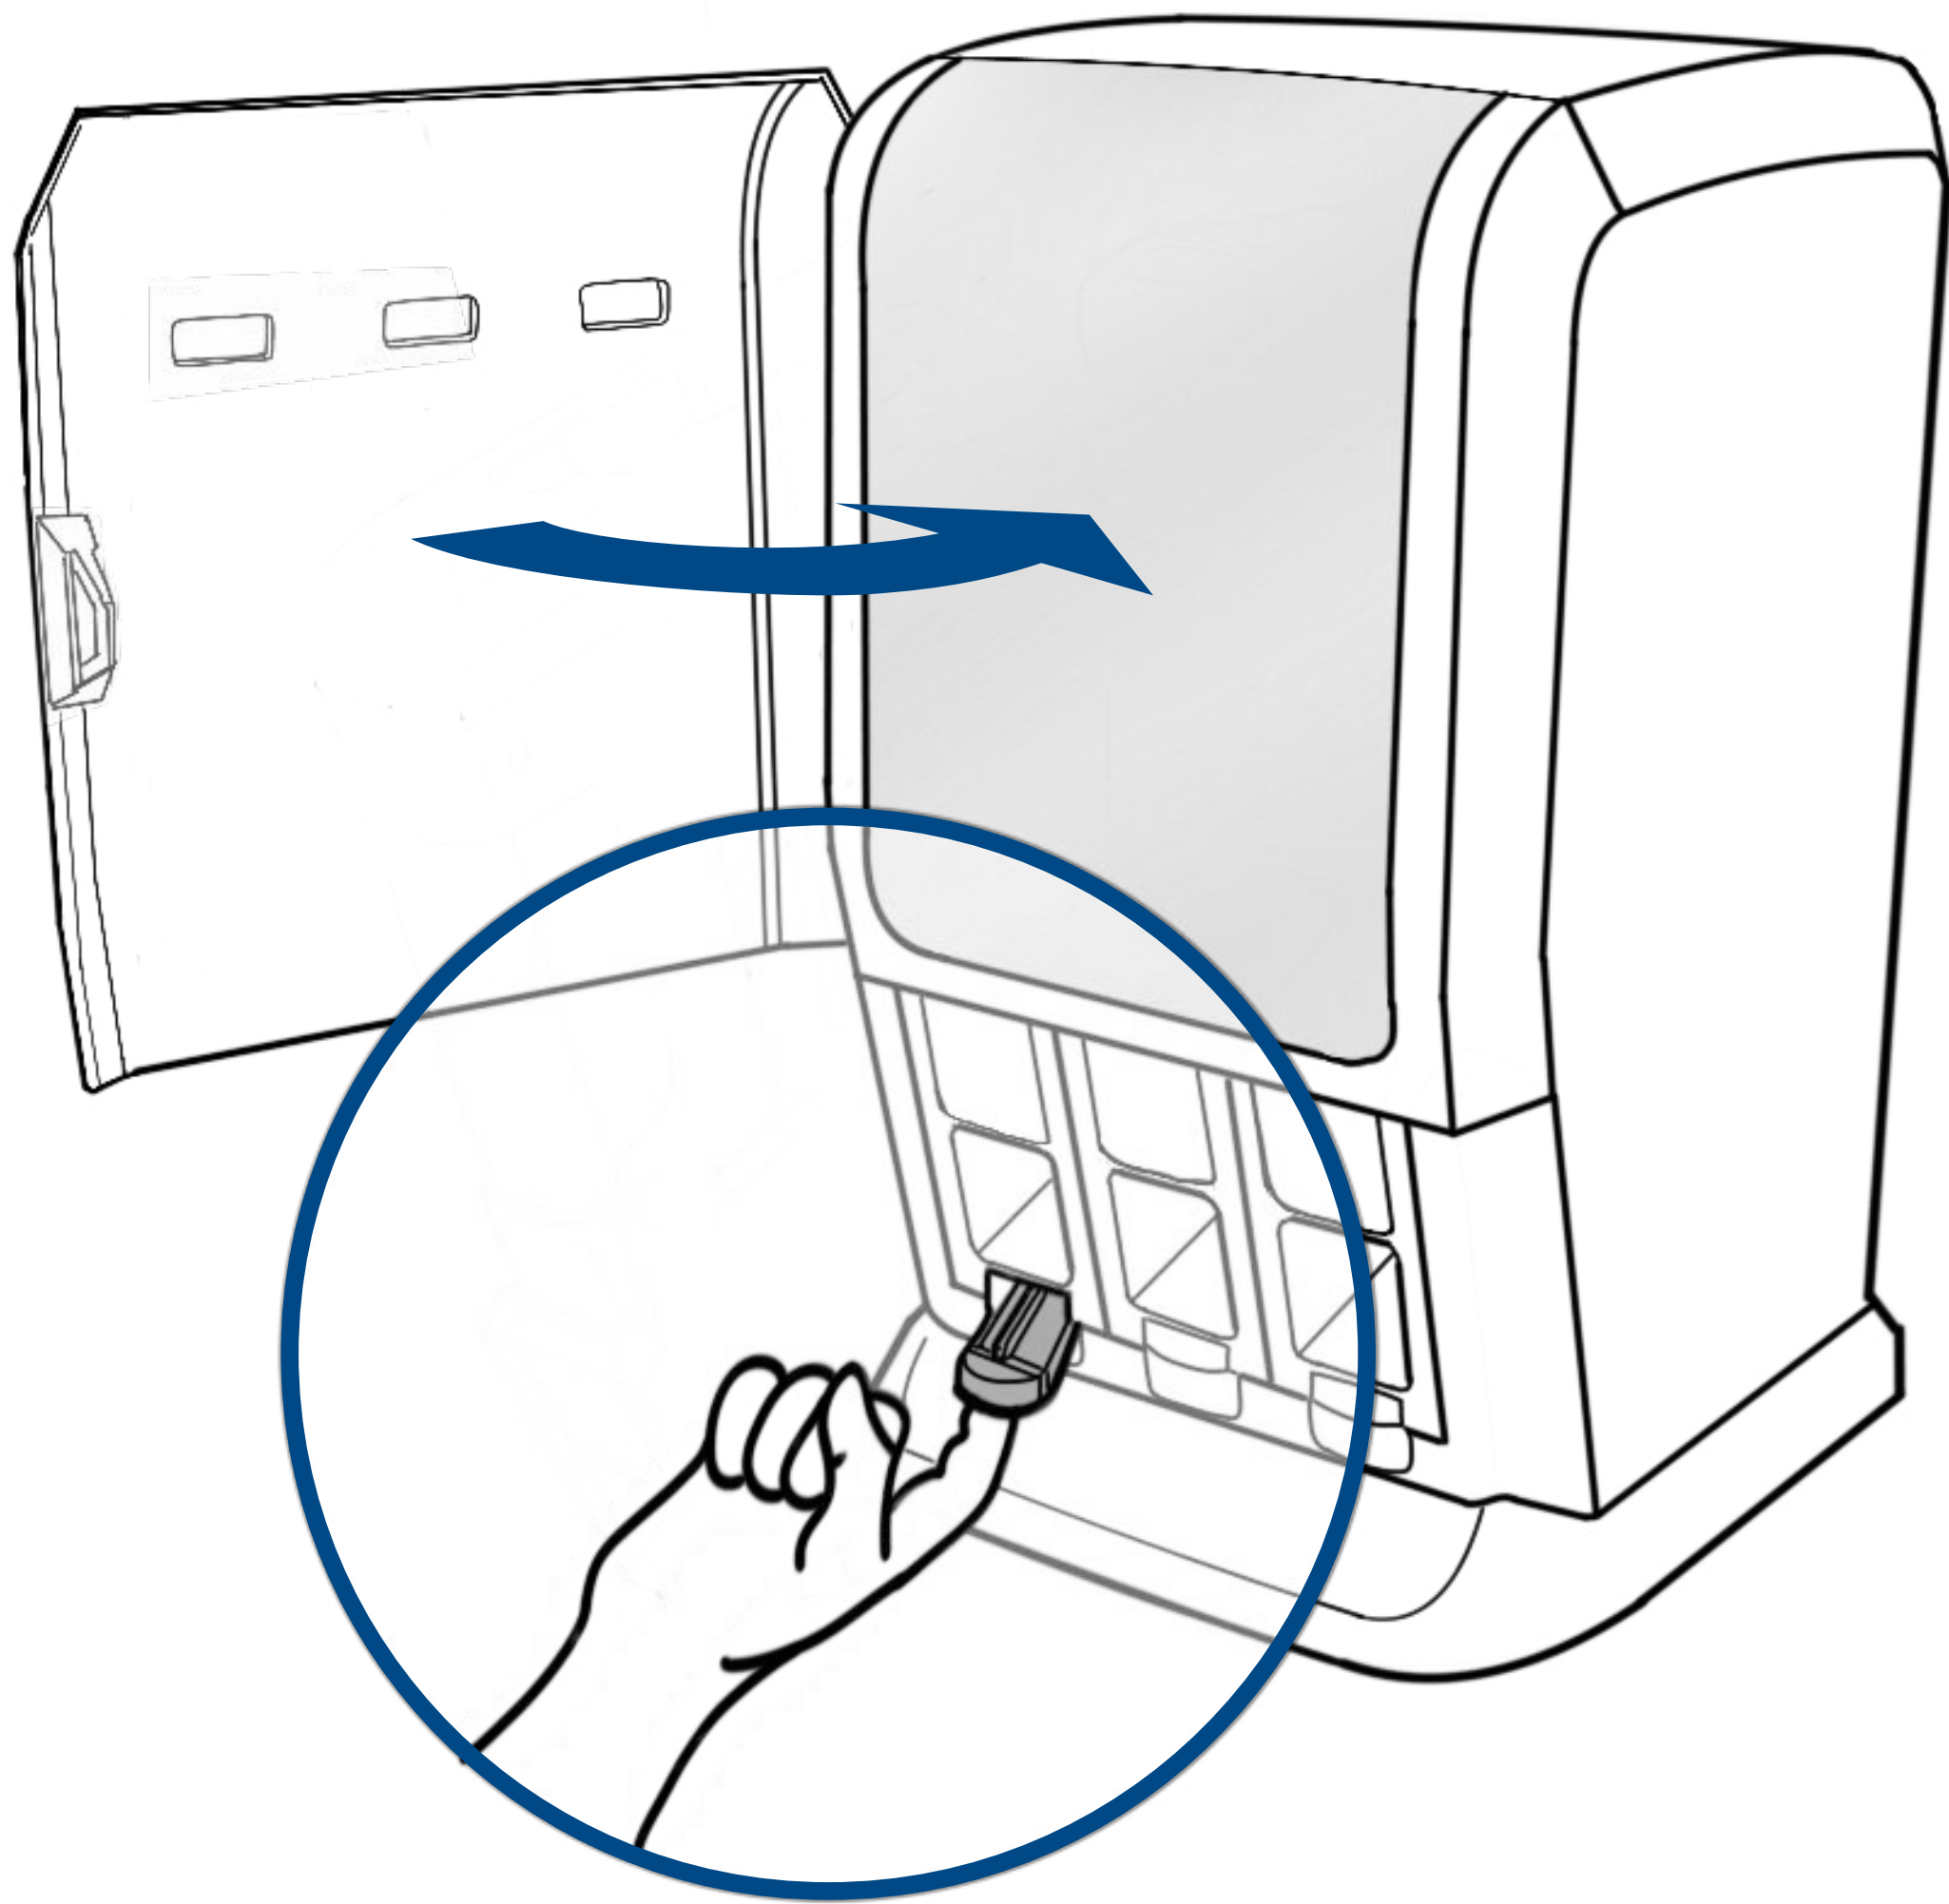

*If cutlery does not auto dispense pull lever to re-prime dispenser





pg. 16 [Bienvenida y Contenido de la Caja](#)

pg. 17 [Piezas de Repuesto](#)

pg. 18 [Recargas](#)

pg. 19 [Especificaciones del Dispensador](#)

pg. 20 [Configuración del Dispensador](#)

pg. 21 [Distintivos de Indicador de Utensilios](#)

pg. 22 [Indicadores de Recarga](#)

pg. 23 [Extracción e Instalación de la Cámara de Utensilios](#)

pg. 24 [Preparación del Dispensador para Montaje en Pared](#)

pg. 25 [Instalación en Pared con Soporte de Montaje](#)

pg. 26 [Instalación en Pared](#)

pg. 27 [Instrucciones de Carga](#)



Bienvenidos


Este dispensador de utensilios sin contacto cuenta con características avanzadas que mejoran la fiabilidad, optimizan la experiencia del usuario, hacen más conveniente la recarga y ayudan a reducir el desperdicio de utensilios. Los indicadores de recarga aseguran que su dispensador nunca se quede sin utensilios. Además, cada una de las cámaras internas de utensilios puede aceptar cualquiera de los tipos de utensilios de la serie T, lo que permite al usuario personalizar su dispensador según lo que sea más efectivo para su restaurante.

Para preguntas sobre este dispensador o para componentes de repuesto, por favor llame al: (1-866-435-5647)


Contenido de la Caja




1x
Registro/
Garantía

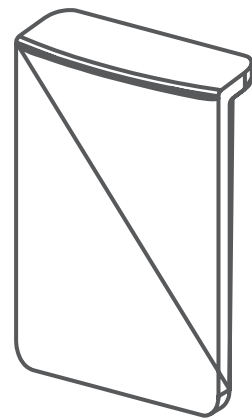


1x
Kit de
Distintivos
con Íconos
de Utensilios

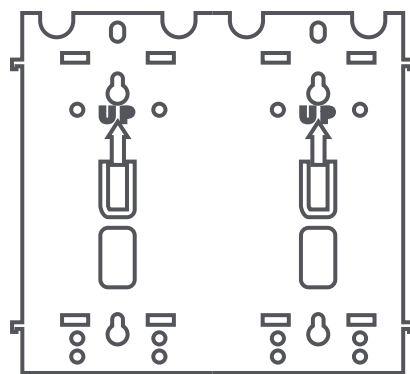

1x
Soporte de
Montaje en
Pared

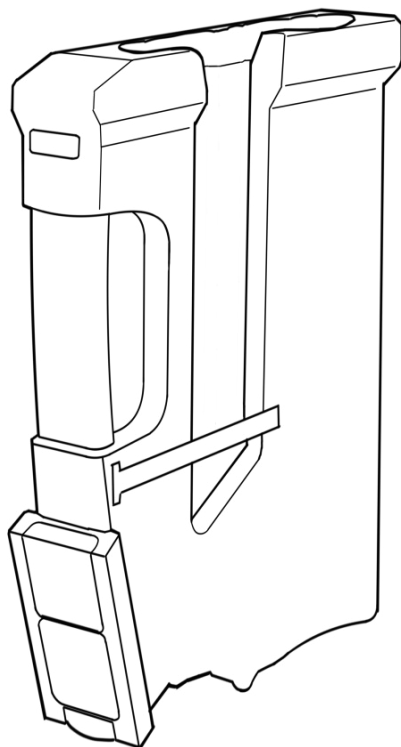

3x
Cámara de
Utensilios

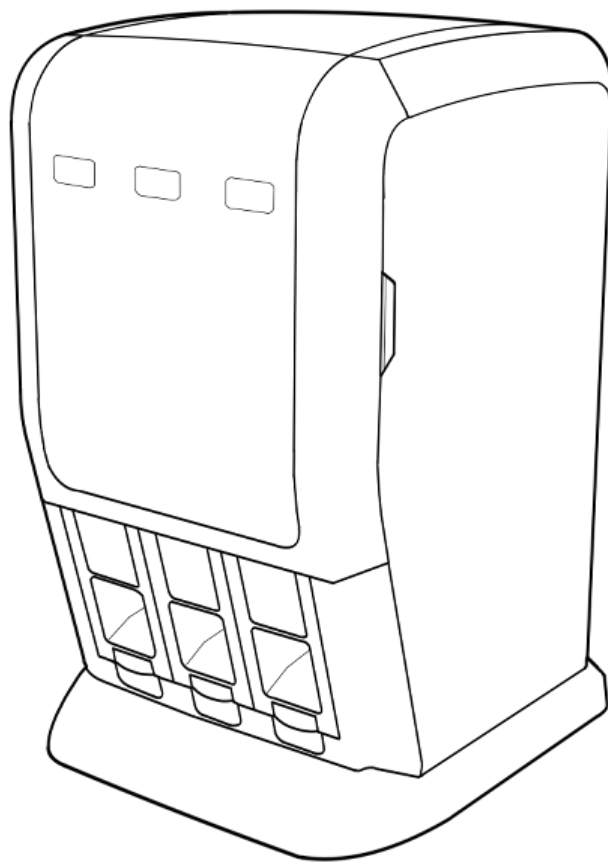


1x
Dispensador






☎ 1-866-HELLOGP (1-866-435-5647)


🖱 www.gppro.com

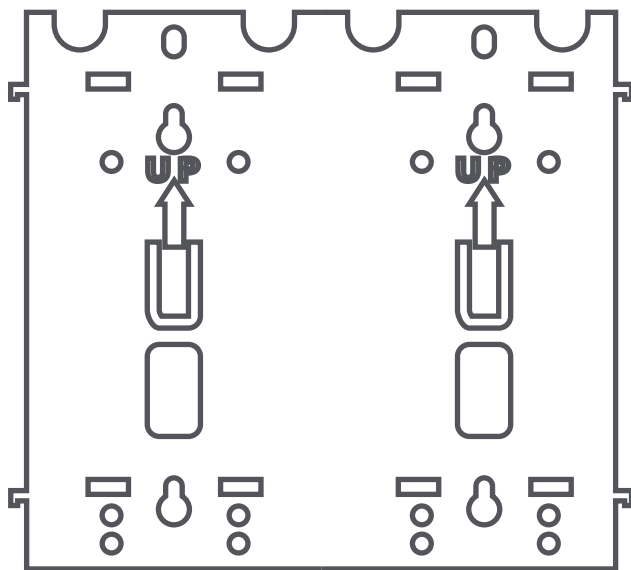

Soporte de
Montaje en Pared
#SSDSPWALLB

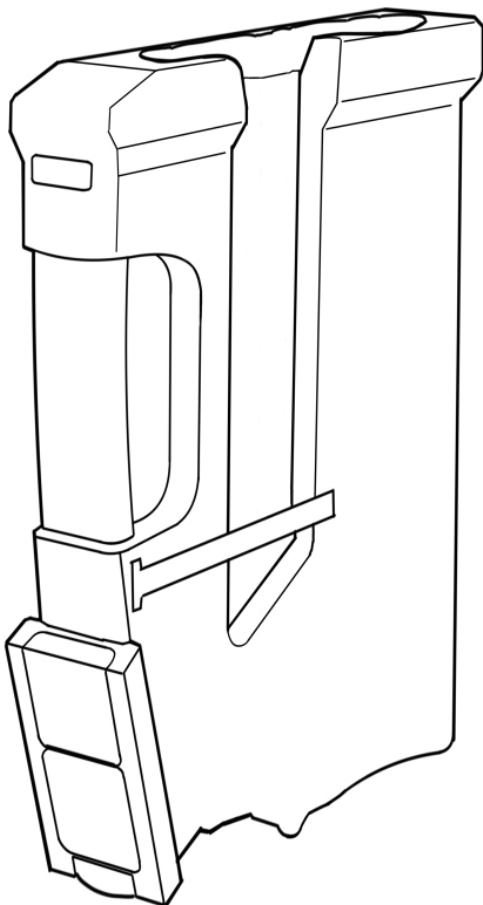


Cámara de
Cubiertos
#SSTCHASSISMINI

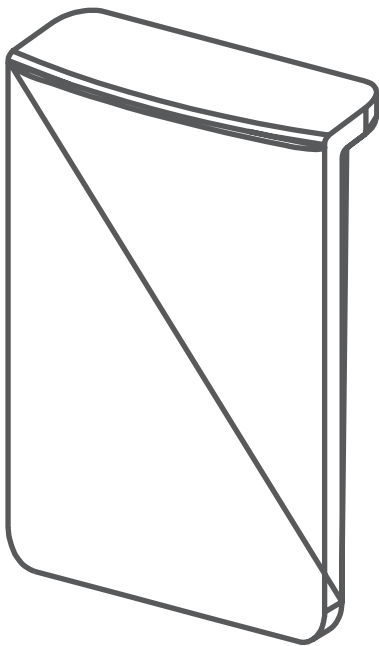

Kit de Distintivos
con Íconos de
Utensilios
#SSTBDG



SKU's de Recambio:

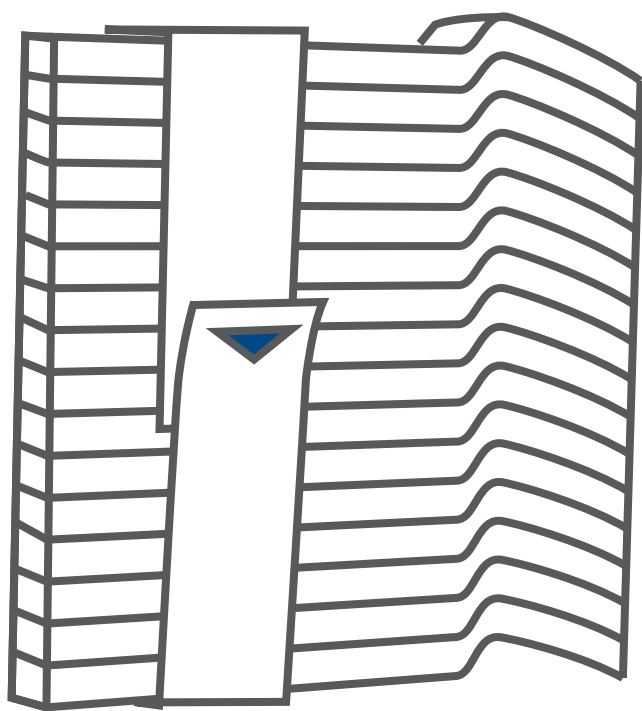

Tenedores
compostables
#DUSSCF7

Cuchillos
compostables
#DUSACK7

Cucharas
compostables
#DUSACT7

Tenedores
de poliestireno
#DUSF5

Cuchillos
de poliestireno
#DUSK5

Cucharitas
de poliestireno
#DUST5

Cucharas de sopa
de poliestireno
#DUS55

Tenedores
de polipropileno
#DUSPF5

Cucharitas
de polipropileno
#DUSPT5


Cuchillos
de polipropileno
#DUSPK5




Tenedores-cucharas
de polipropileno
#DUSPR5

Cucharas de sopa
de polipropileno
#DUSPS5

Tipos de Utensilios Aceptables:

Cada cámara de utensilios en el dispensador puede acomodar cualquiera de las cinco piezas de cubiertos de la serie T: cuchillo, tenedor, tenedor-cuchara (spork), cucharita y cuchara de sopa.


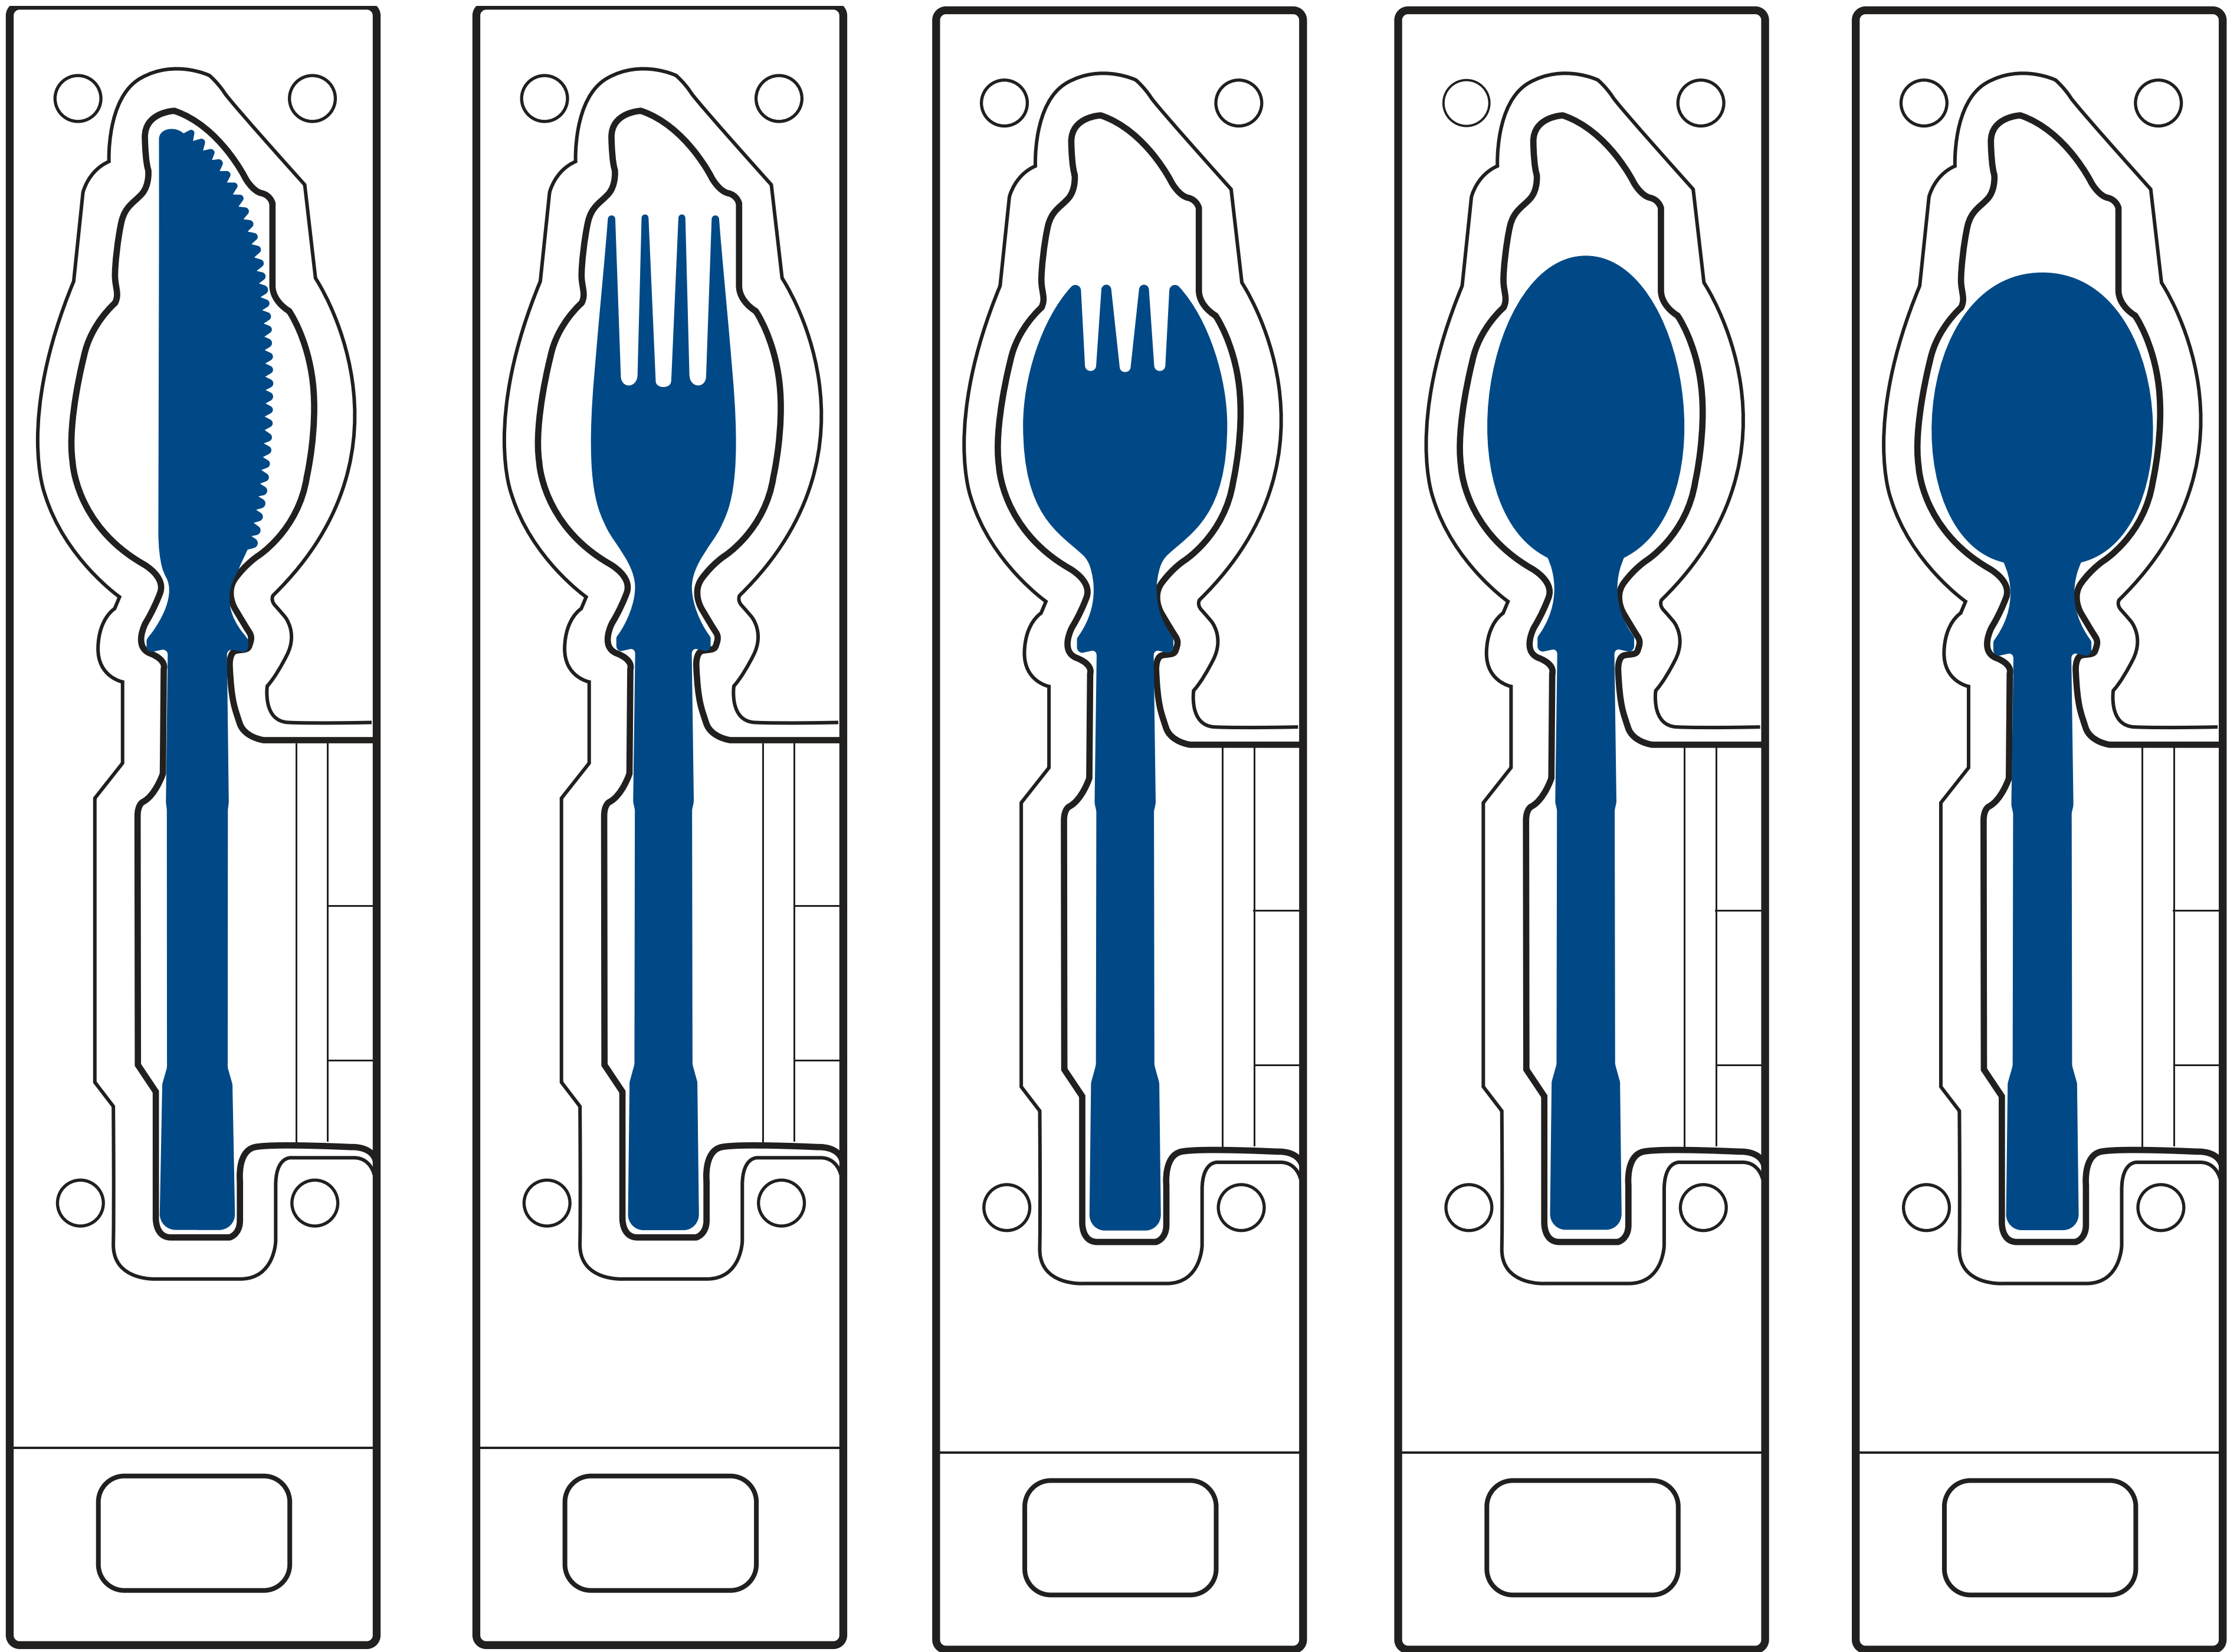


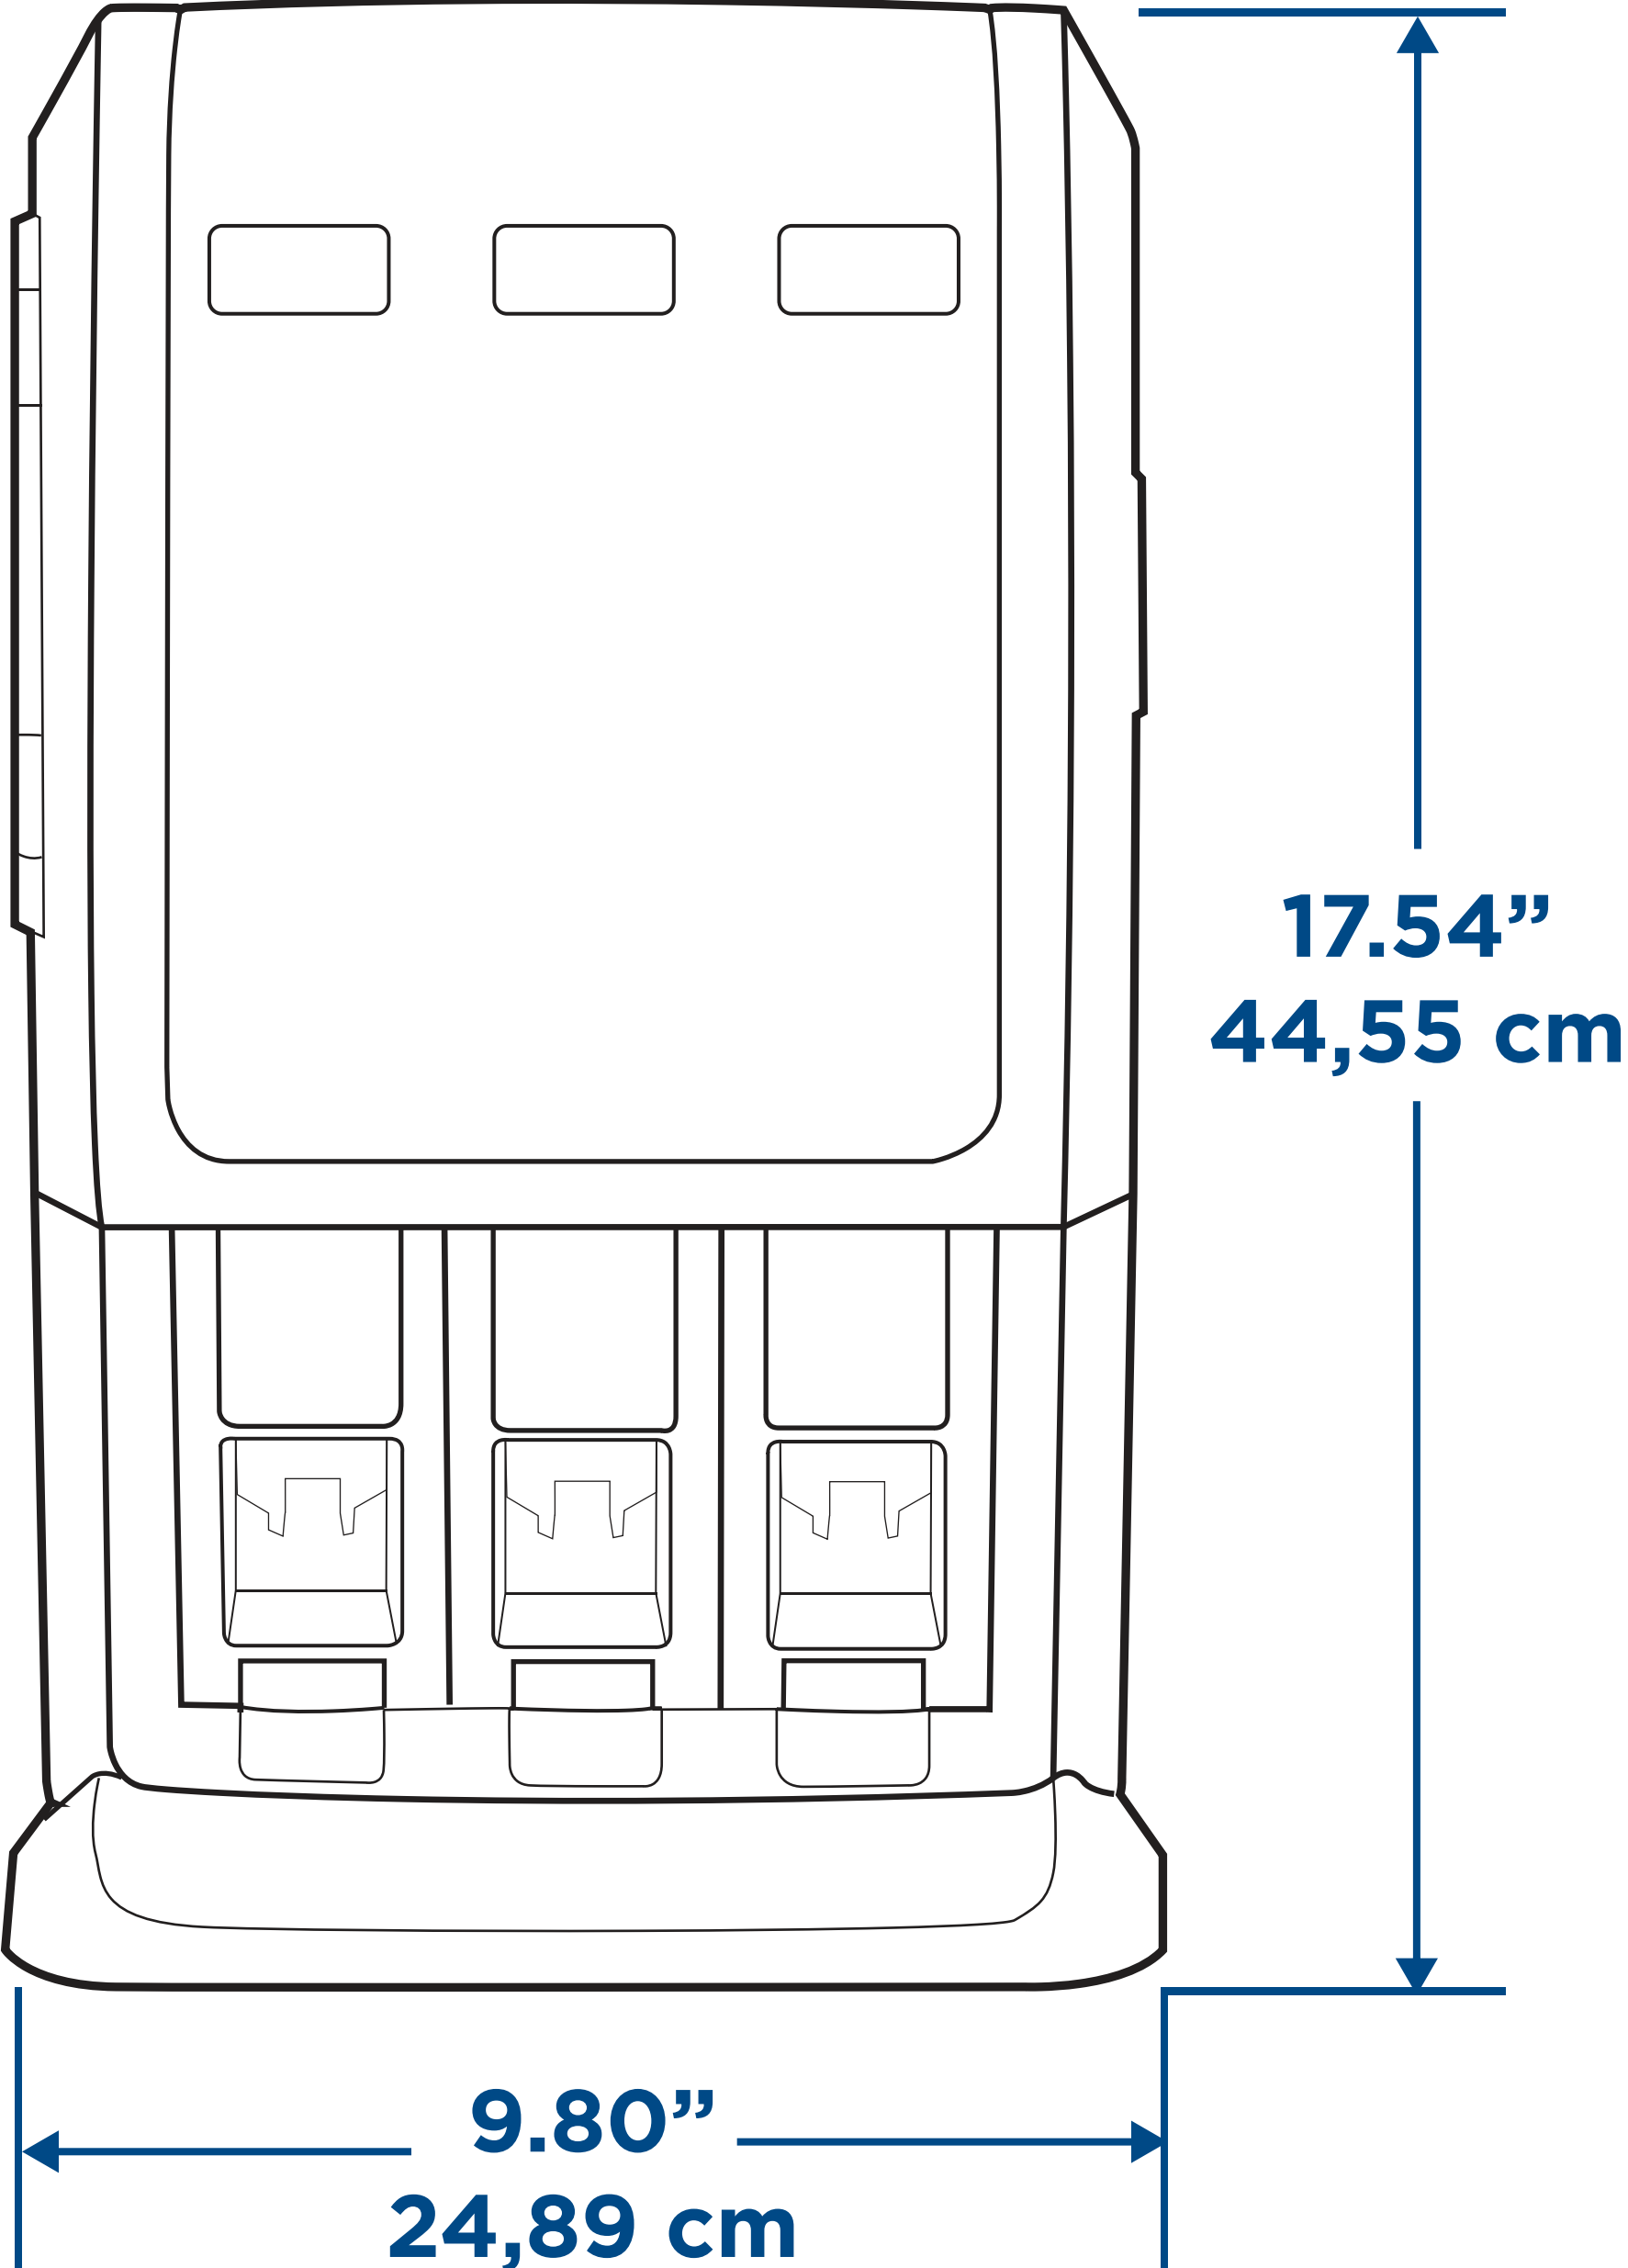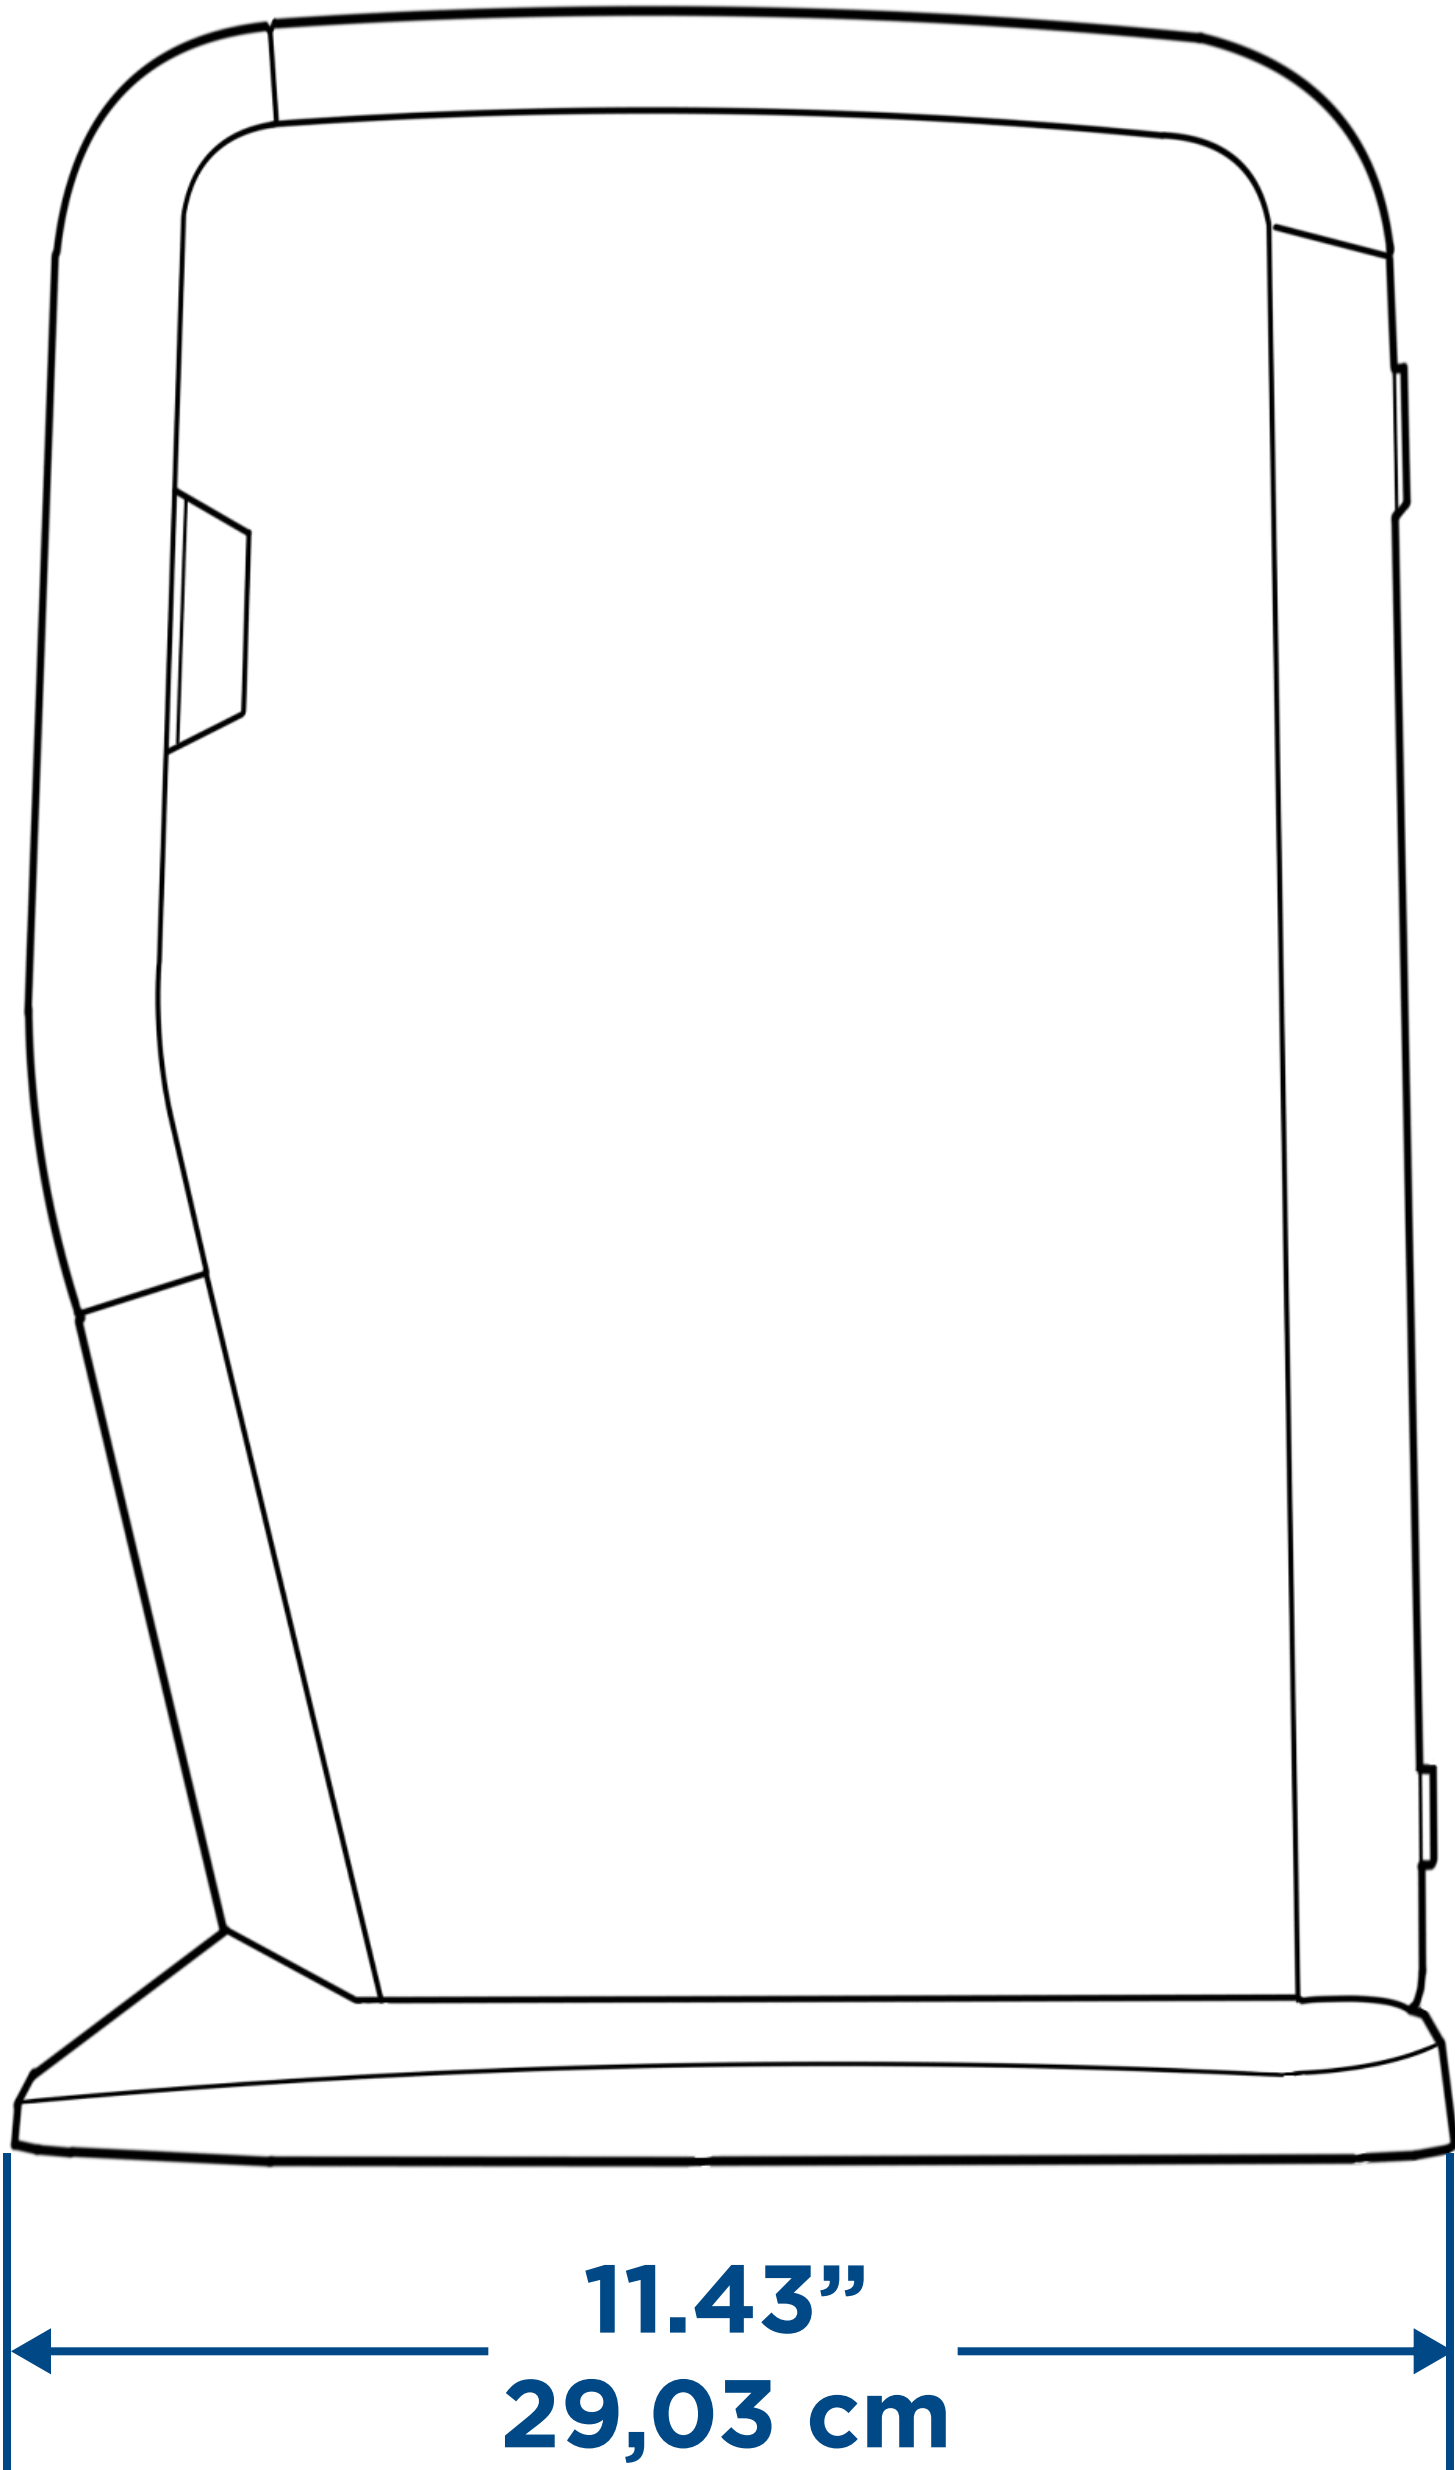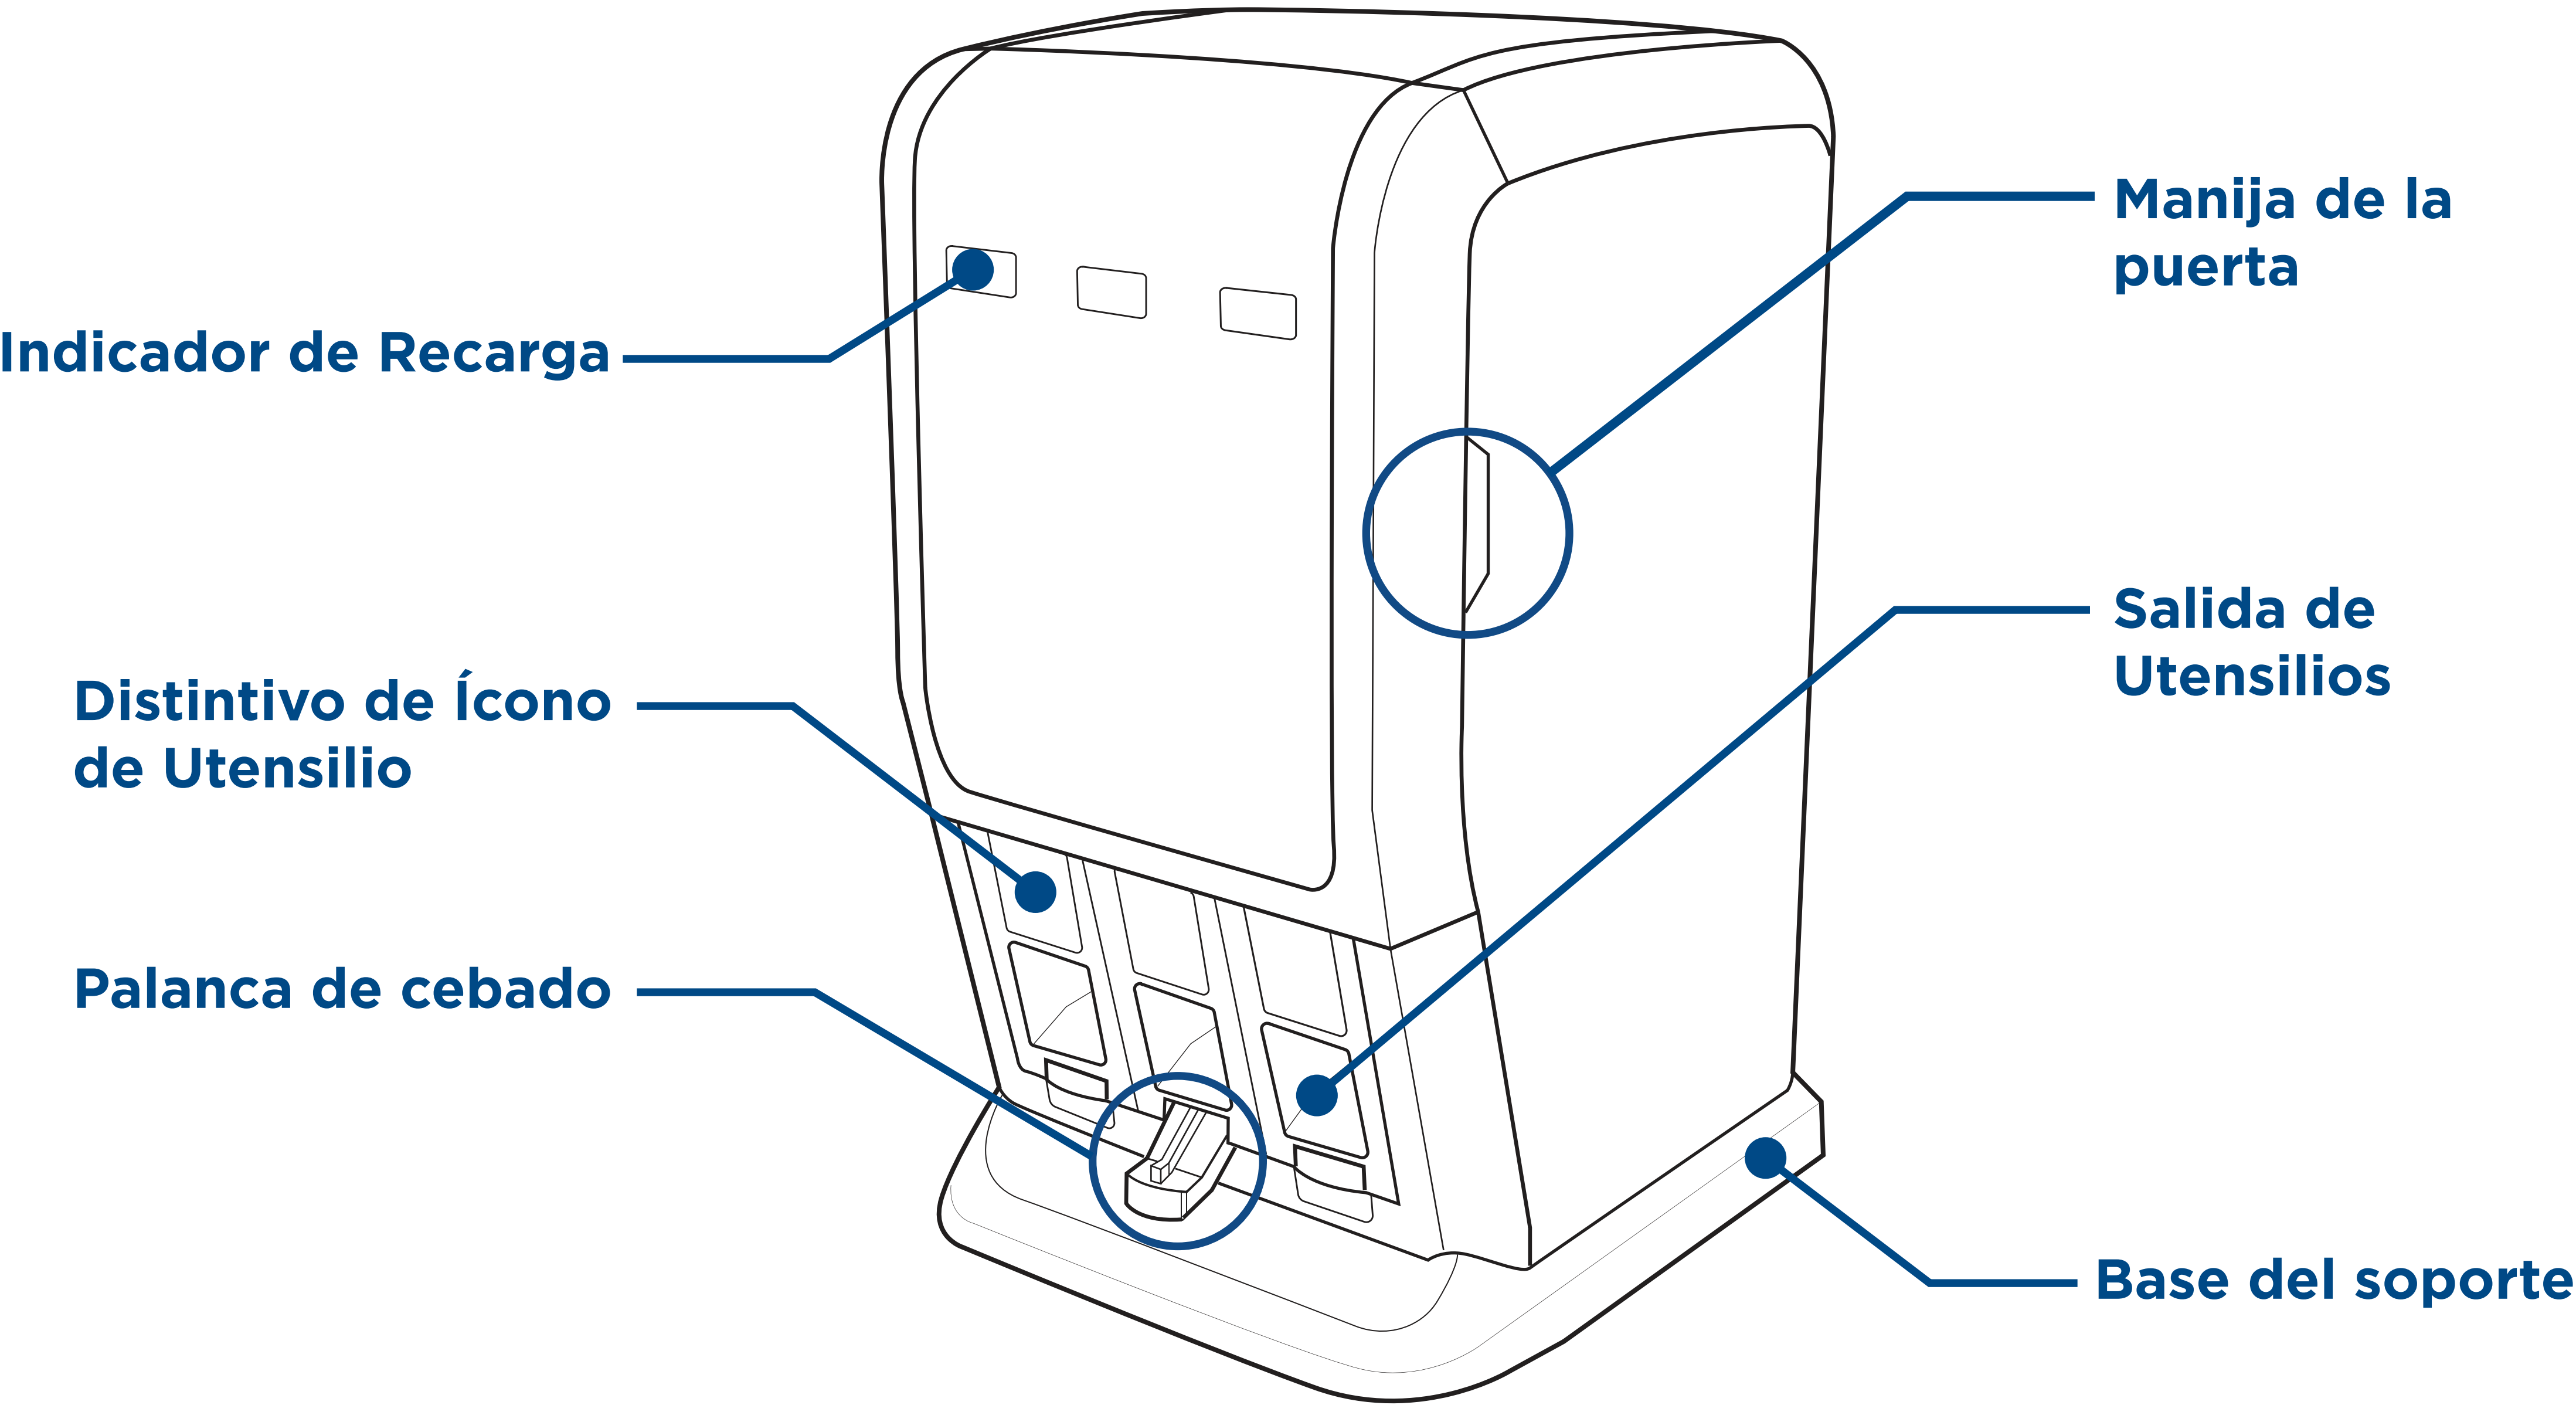

Configuración del Dispensador





Al recibir el dispensador de utensilios sin contacto, retire los cordones amarillos de retención de la parte trasera del dispensador, sujetando la manija y tirando del cordón lejos del dispensador

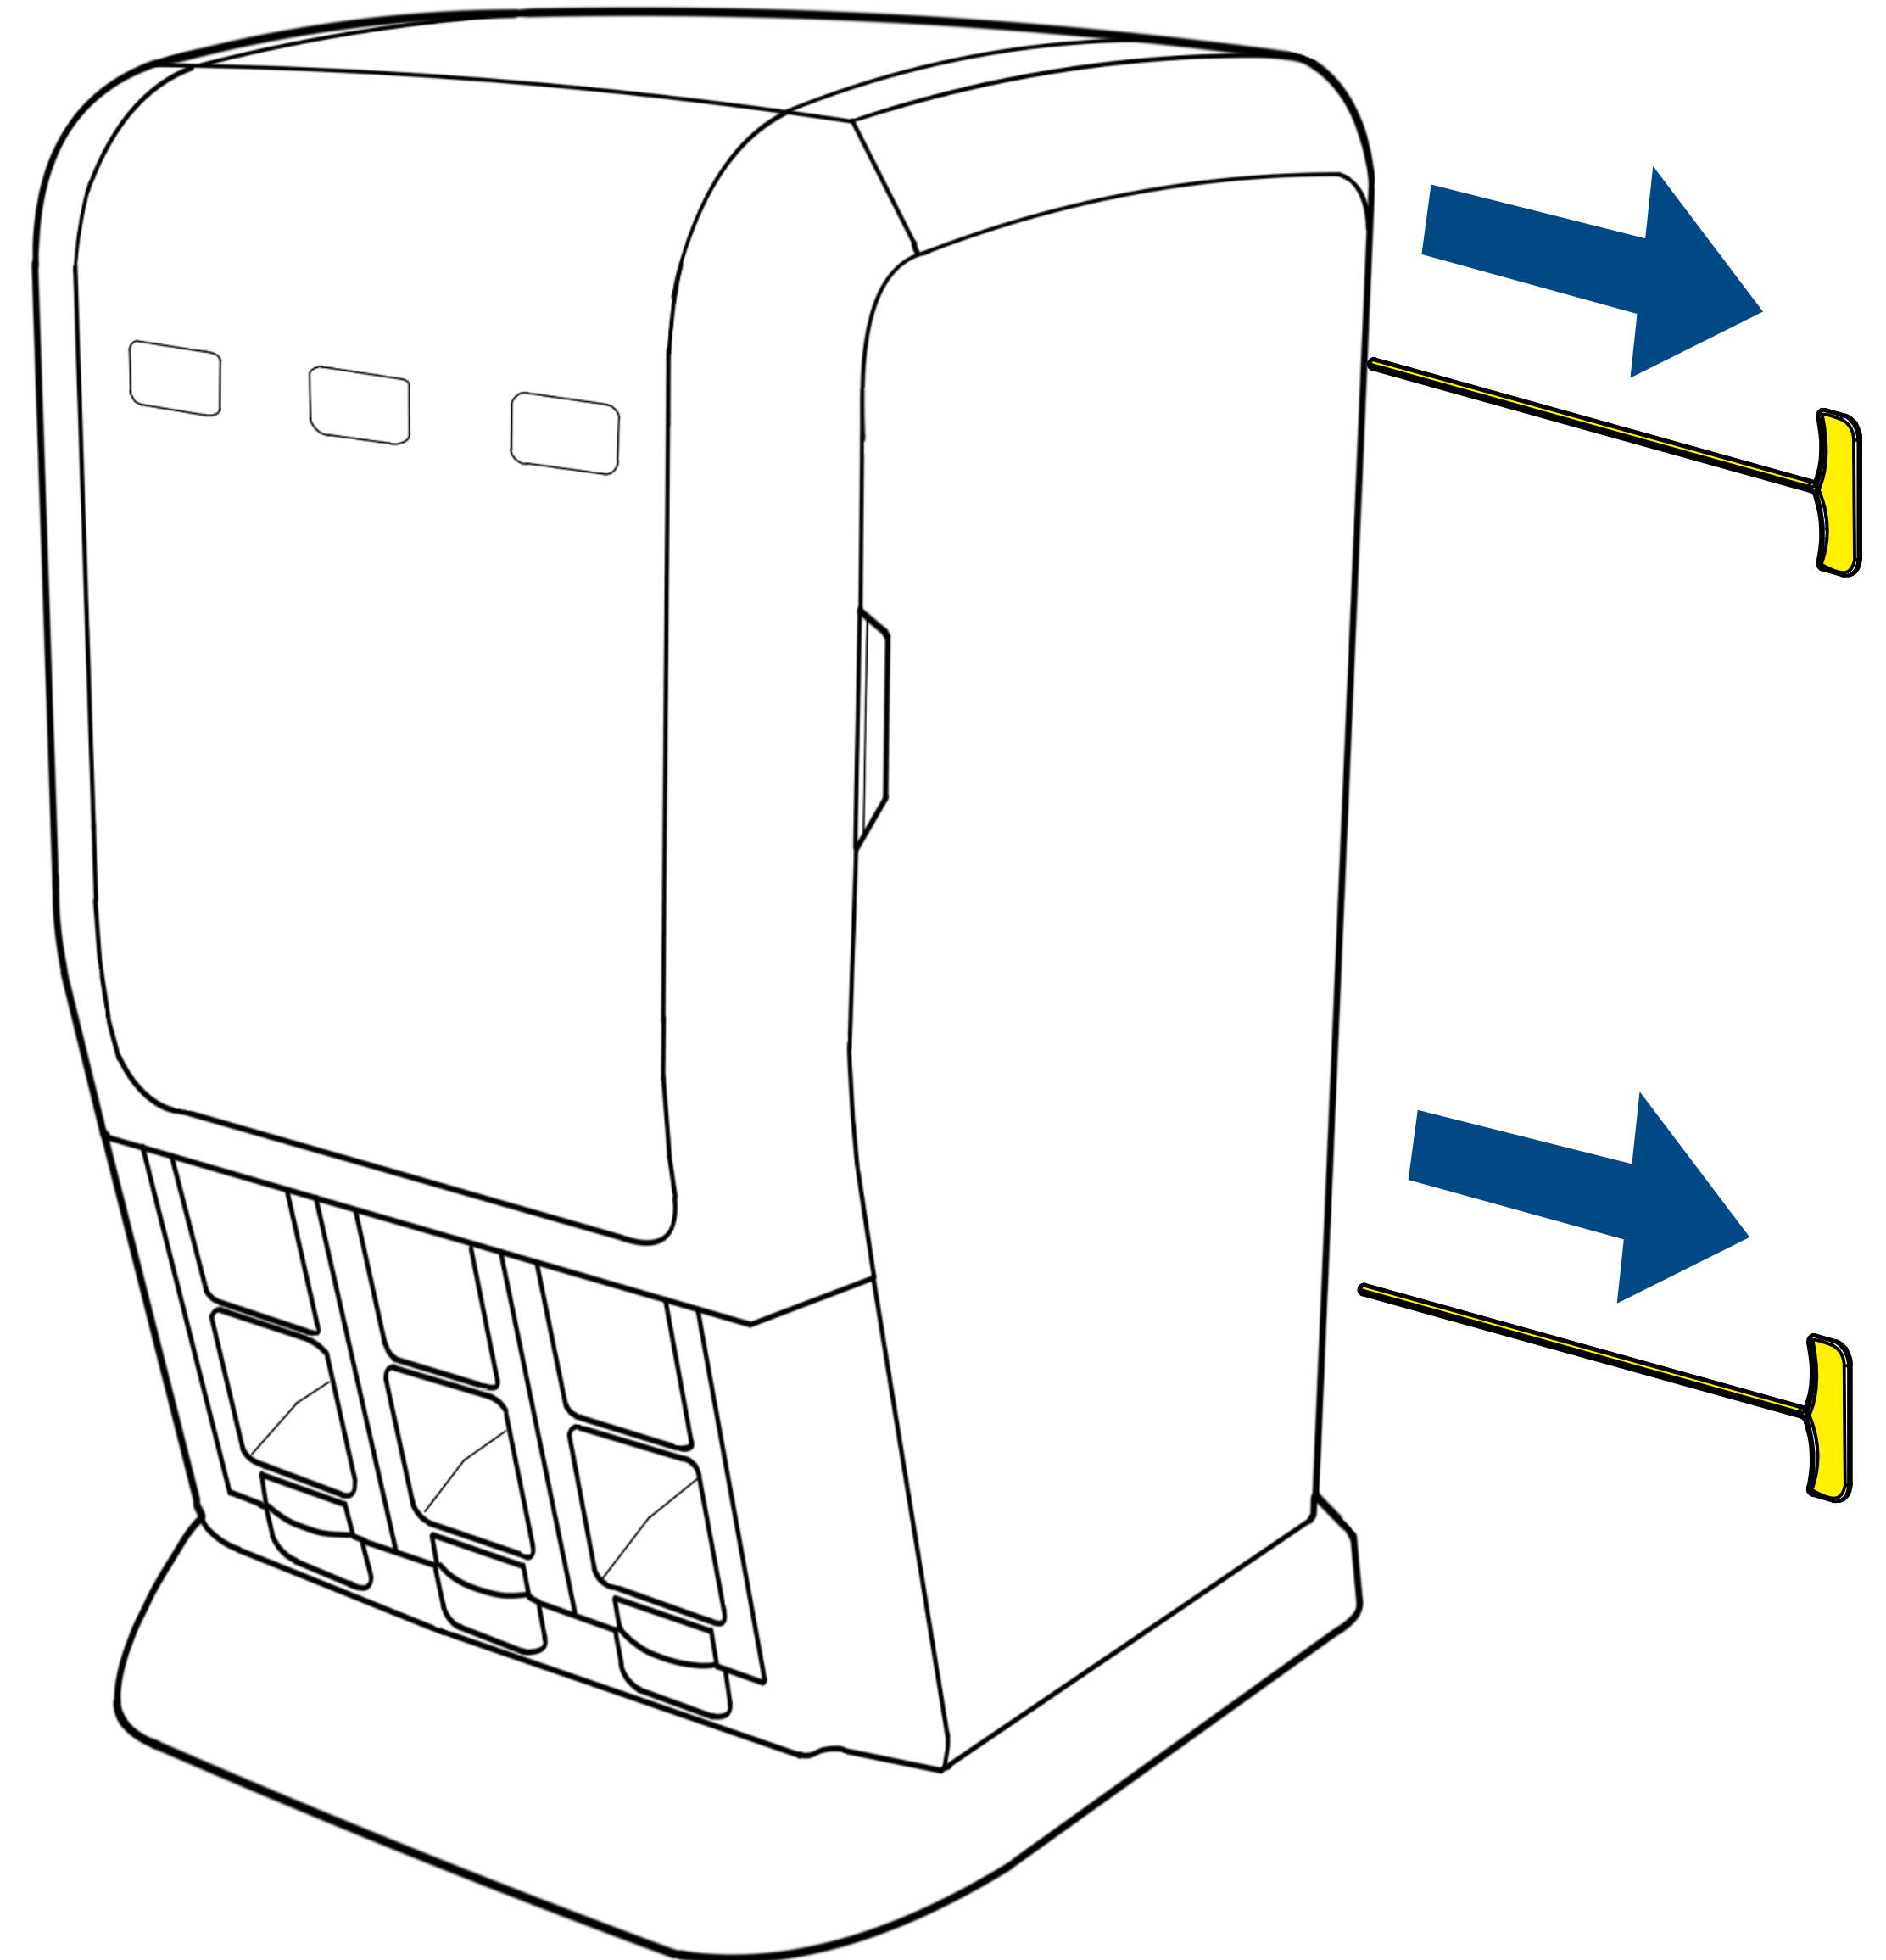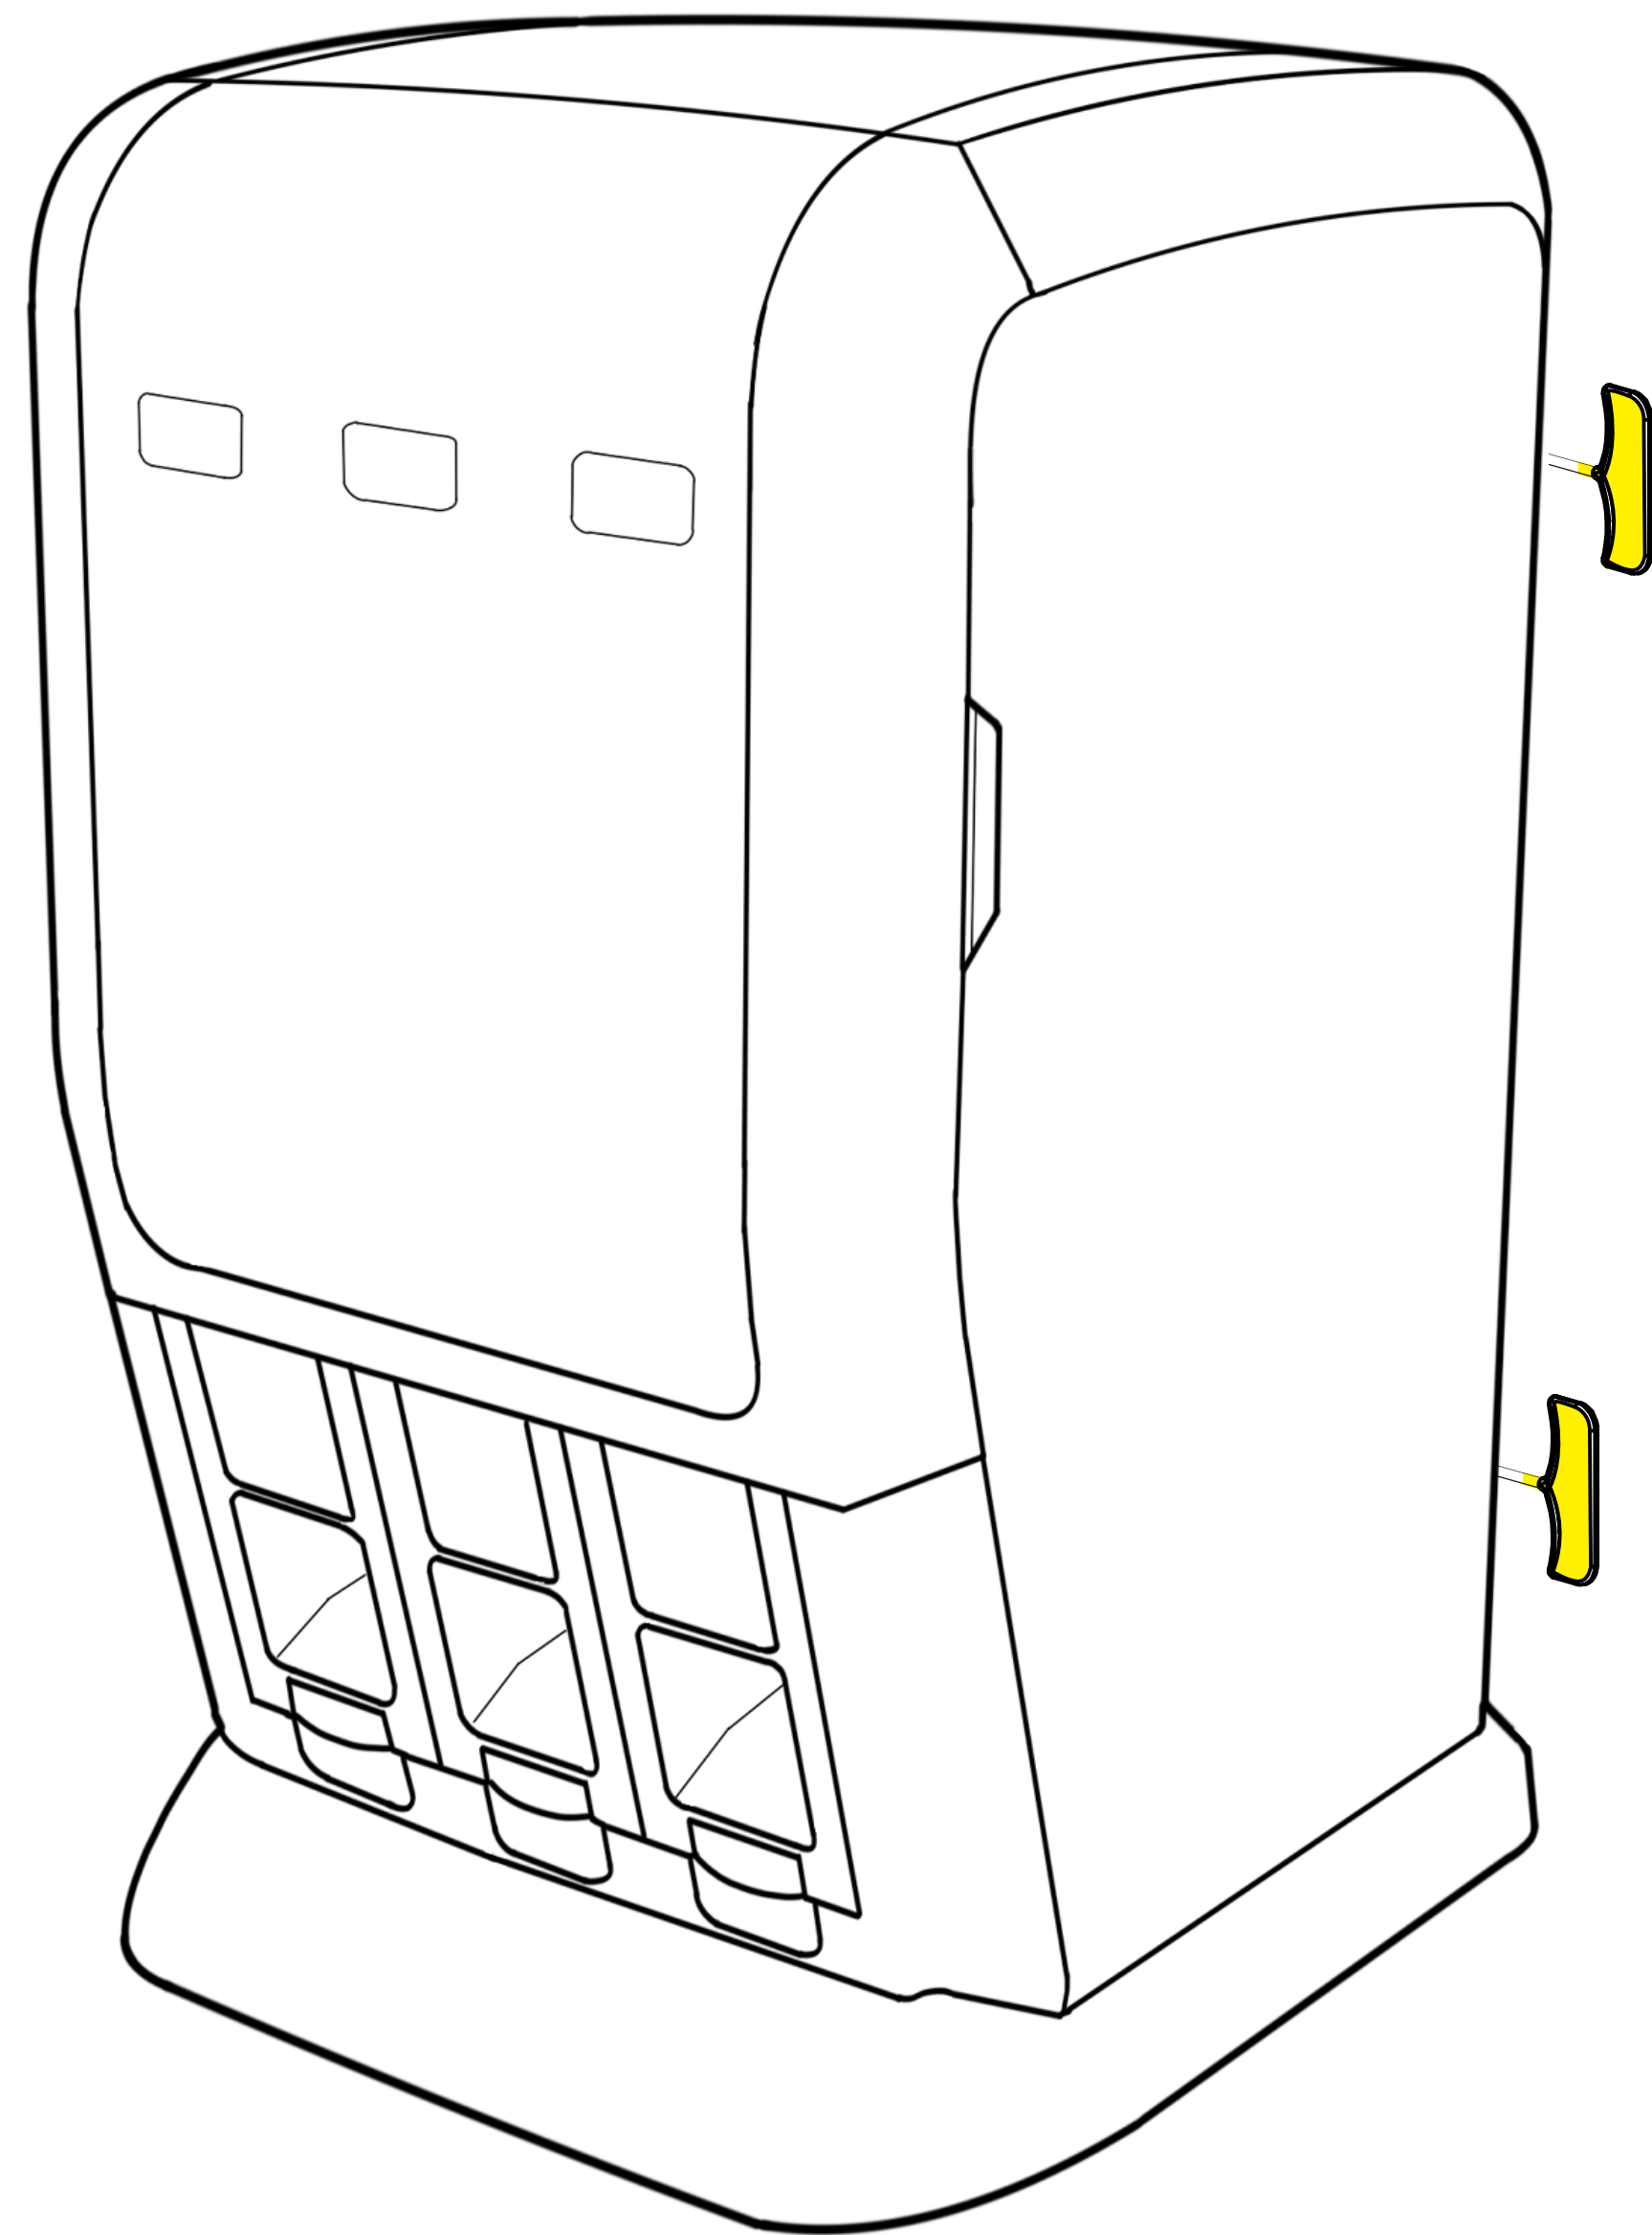


Distintivos de Indicador de Utensilios



Cada cámara de utensilios puede contener cualquier recarga de cubiertos de la serie SmartStock® T; tenedor, cuchillo, cucharita, cuchara de sopa y tenedor-cuchara (spork). Puede configurar los distintivos de íconos de utensilios en la parte frontal de cada conducto de dispensación. Con la puerta abierta, simplemente deslice el indicador de utensilios que desea cambiar y deslice cualquiera de los otros indicadores.

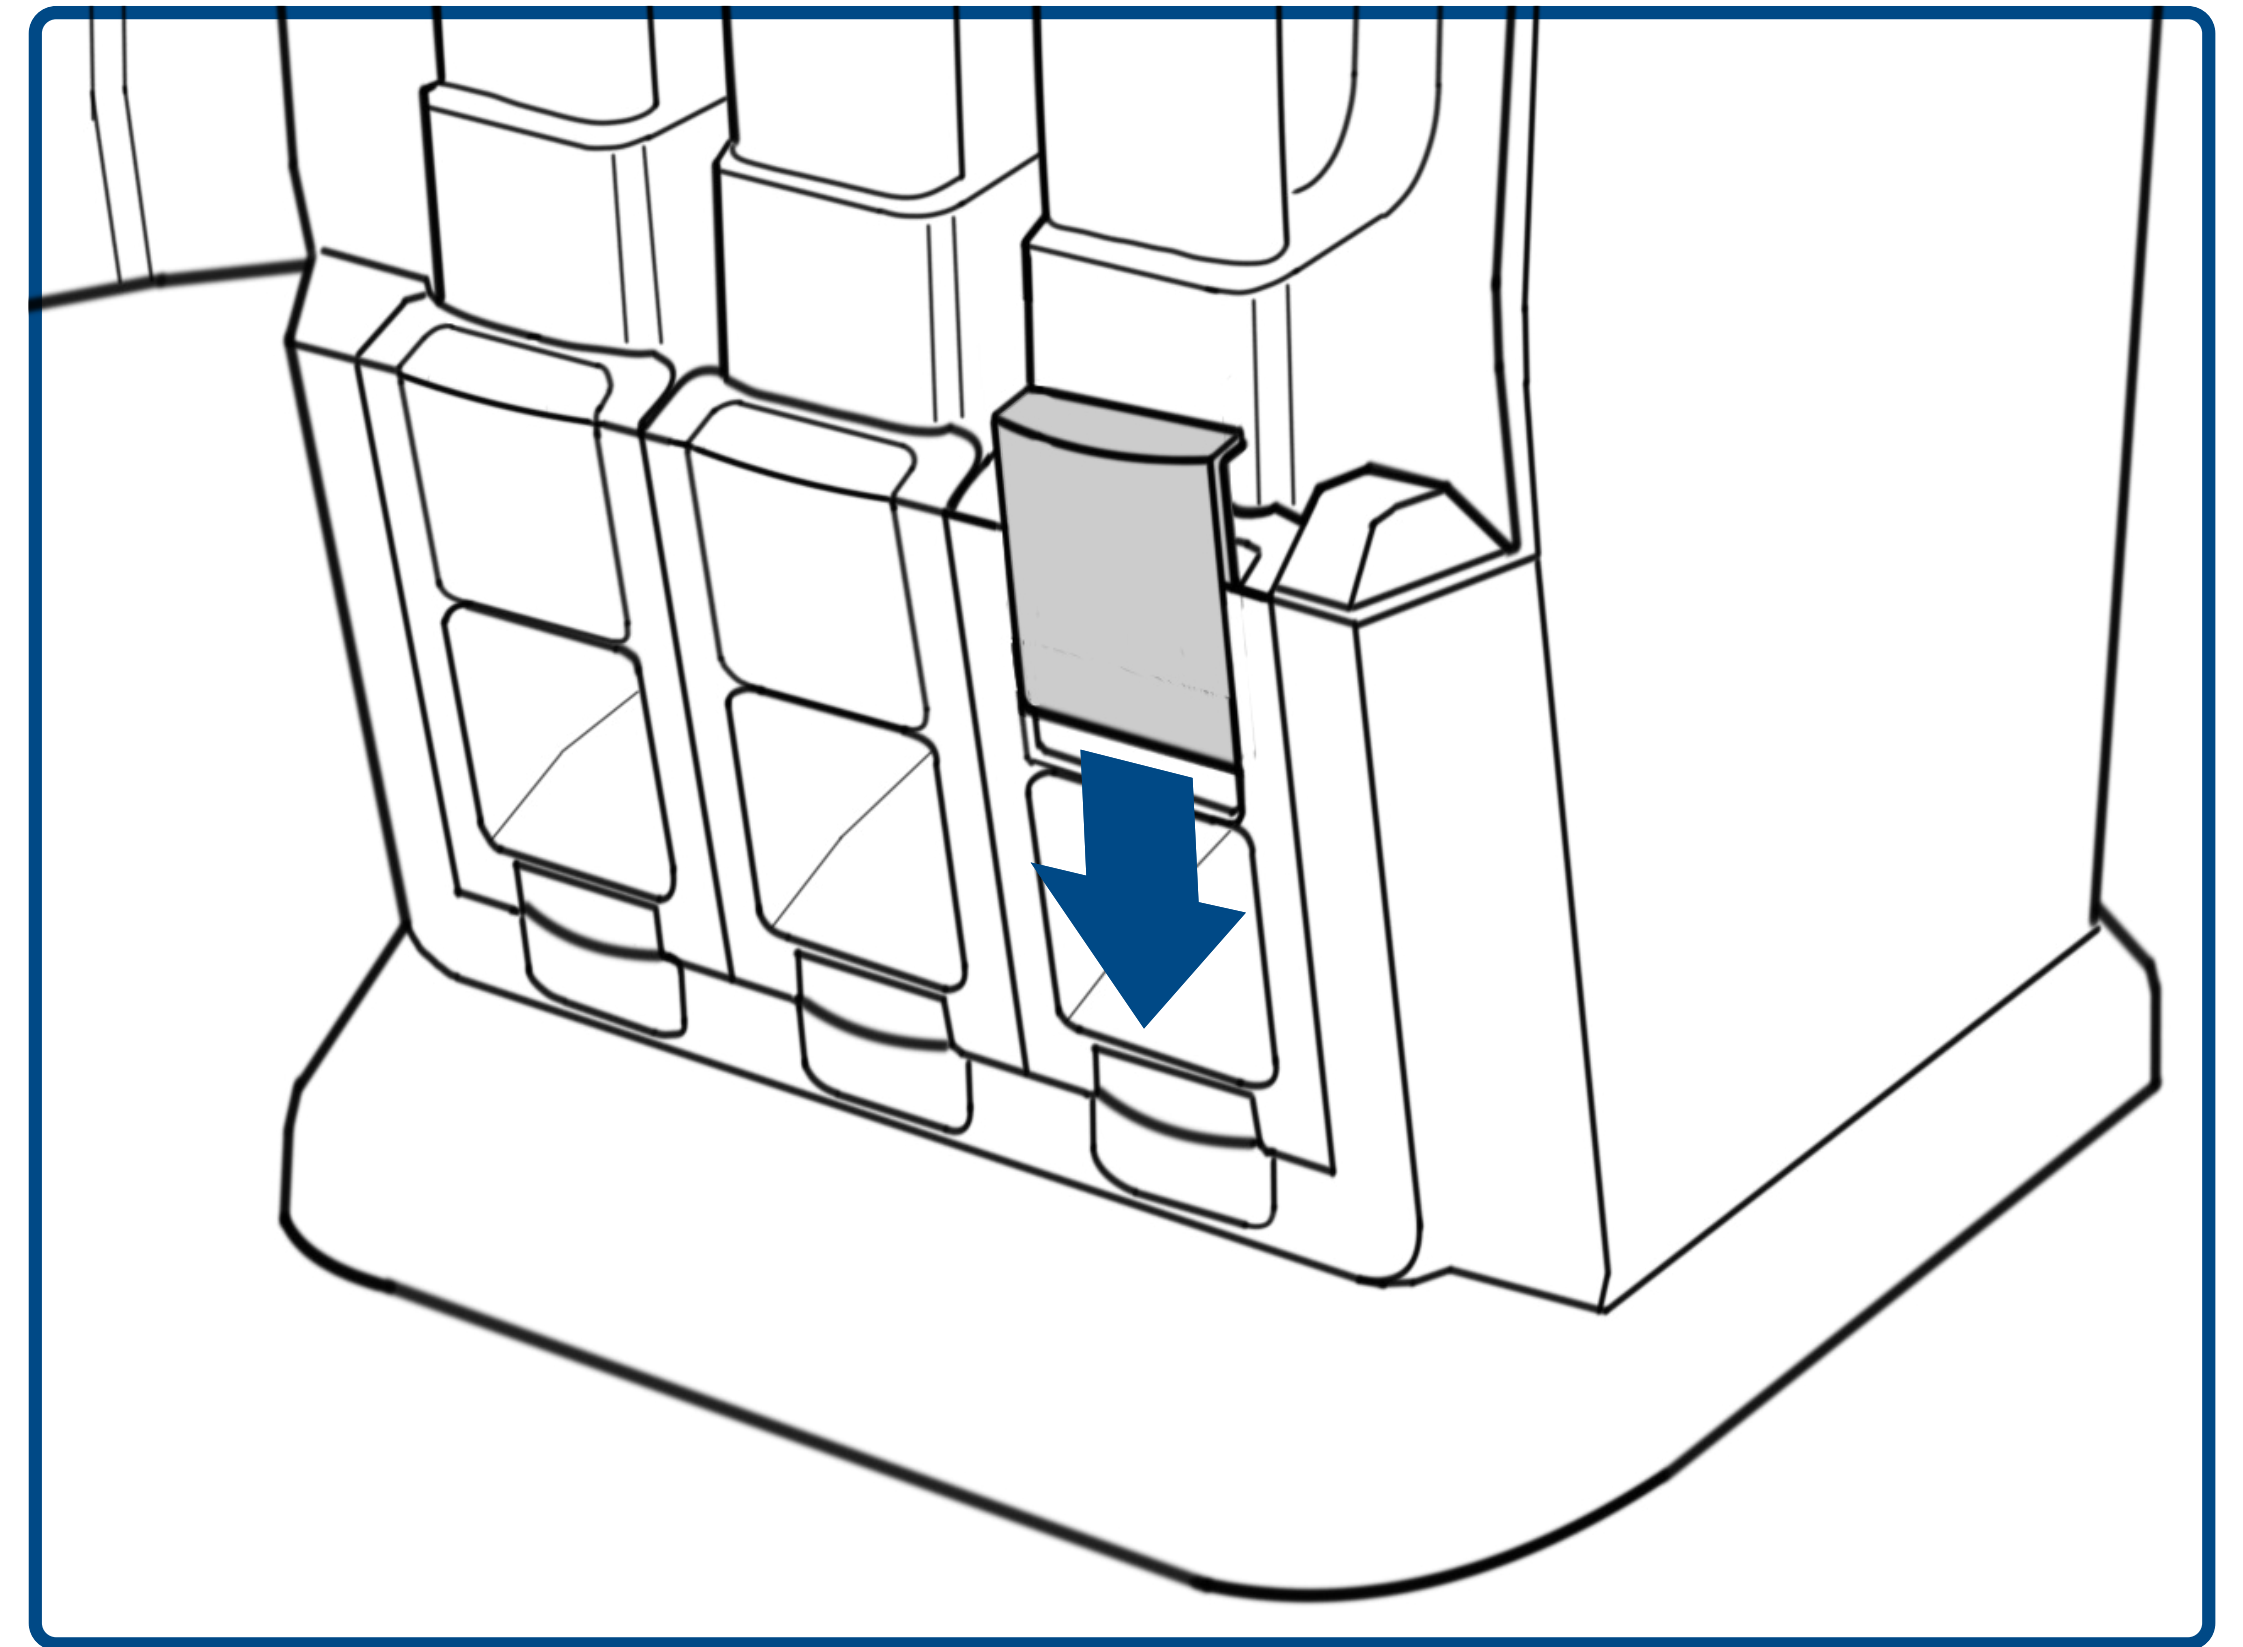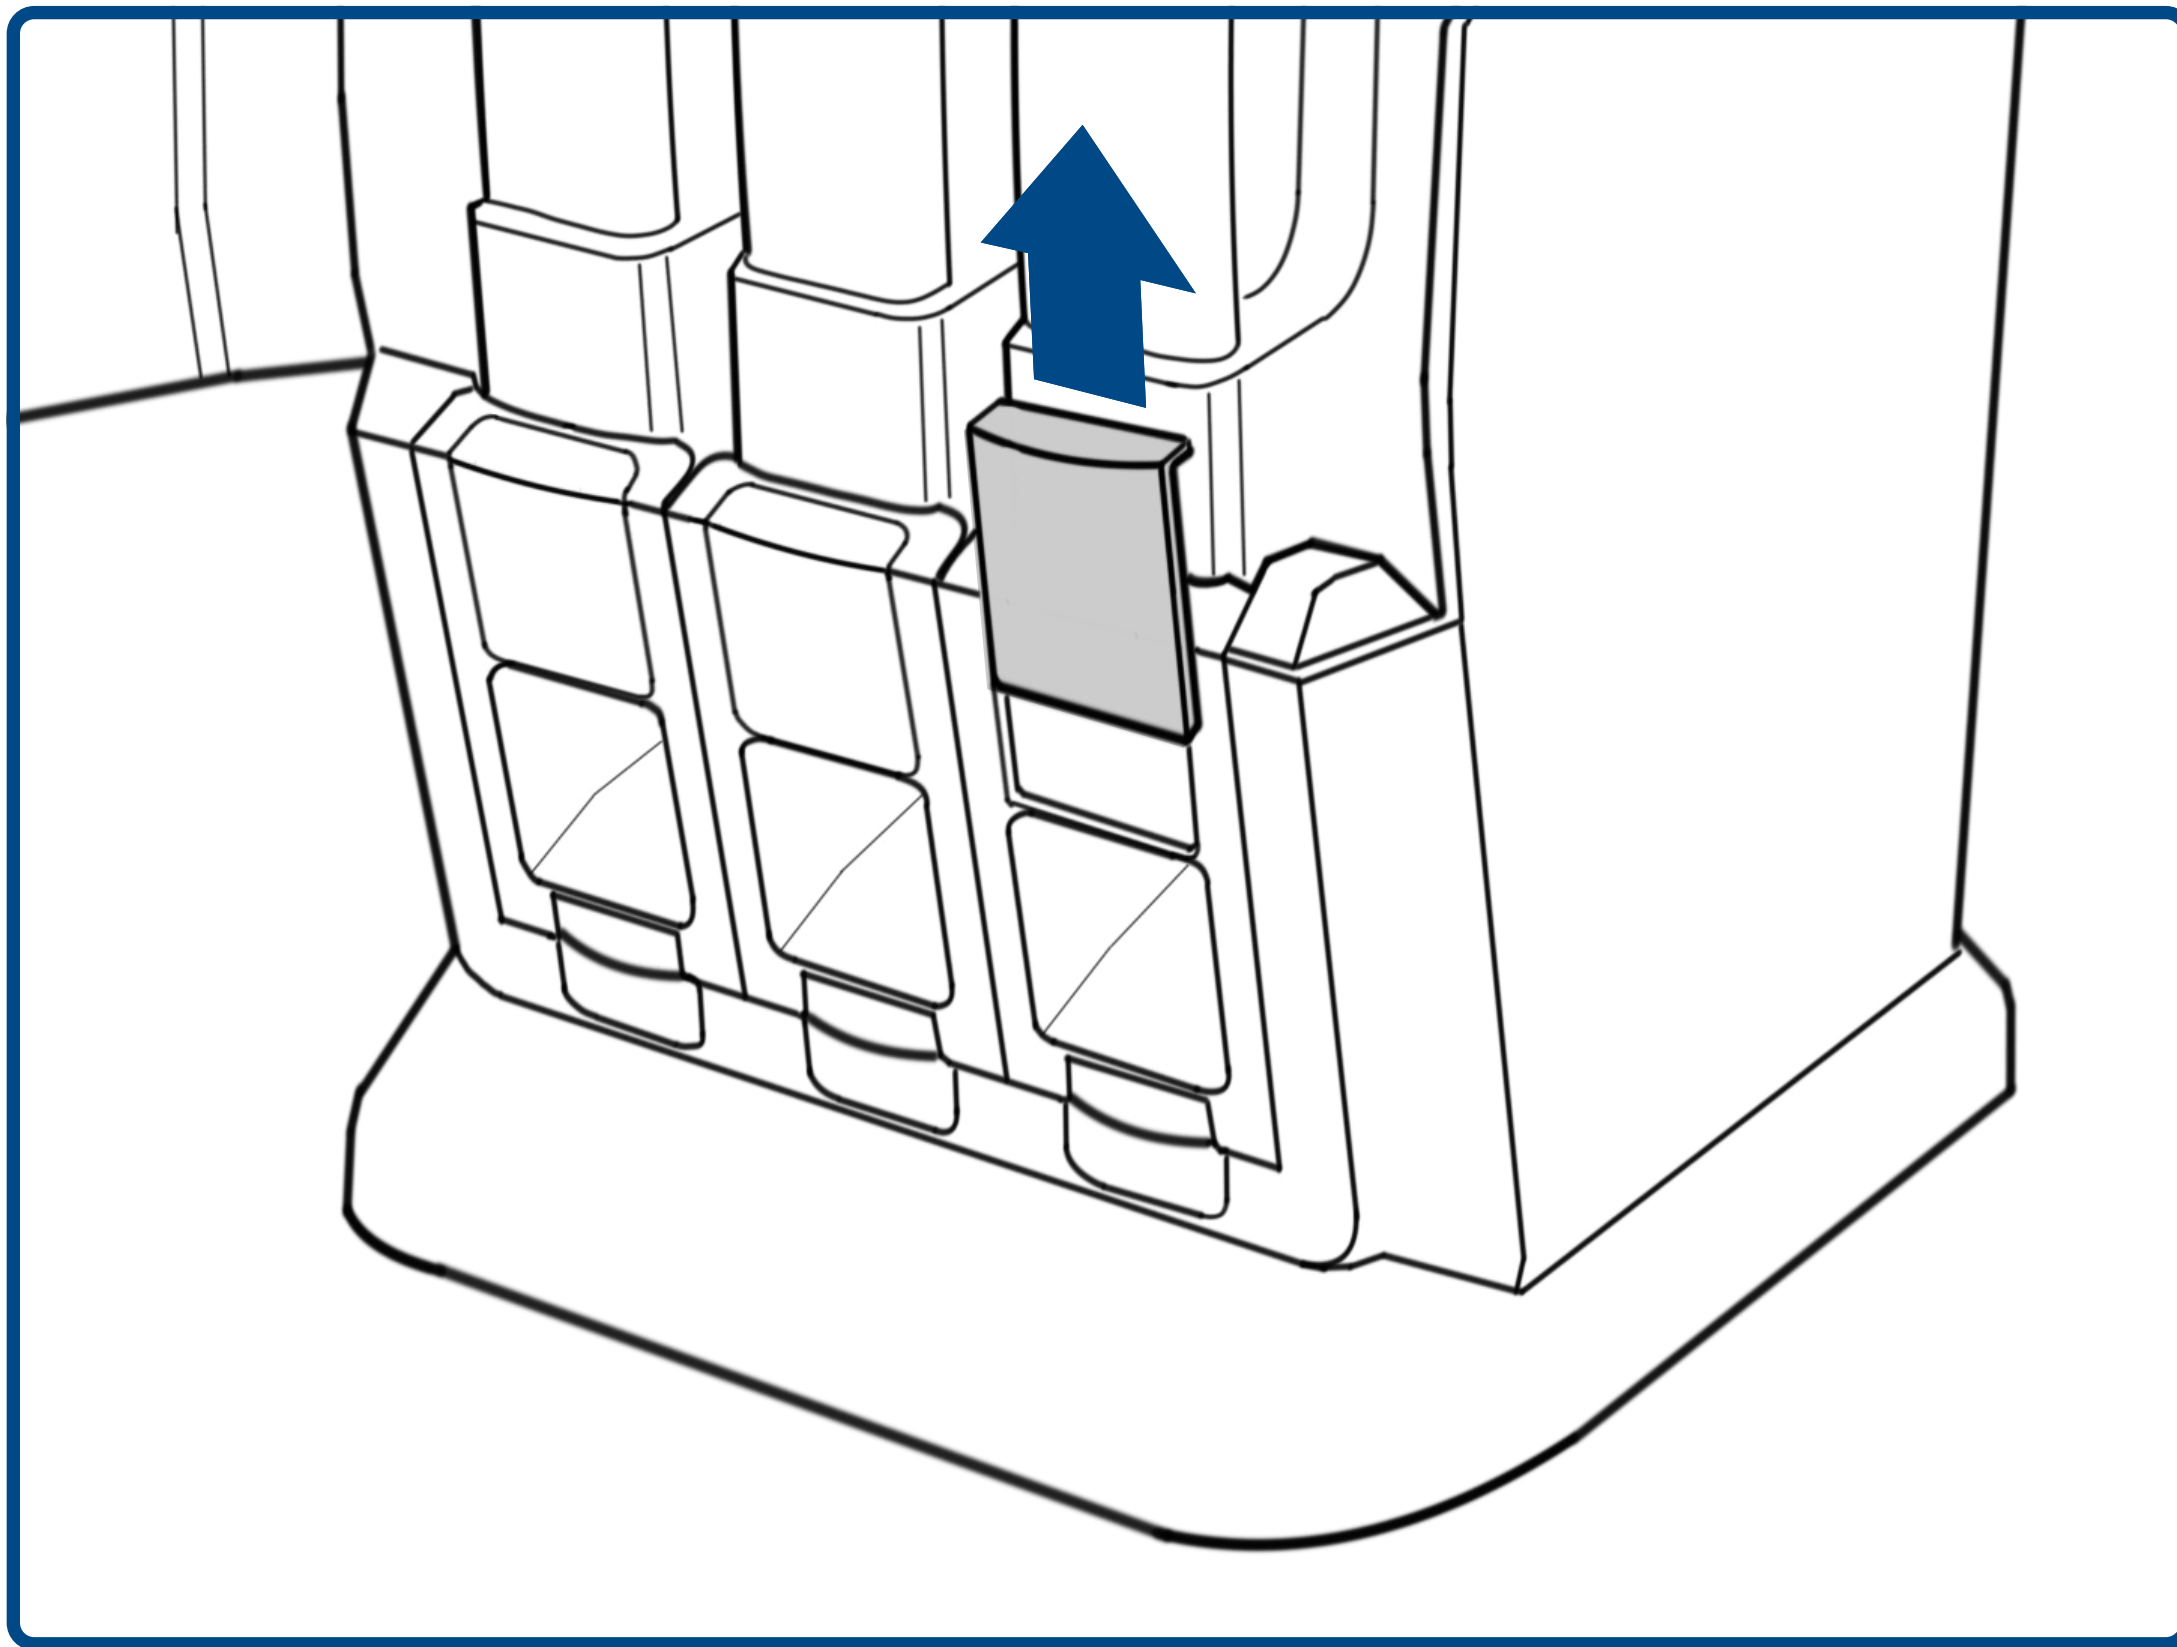

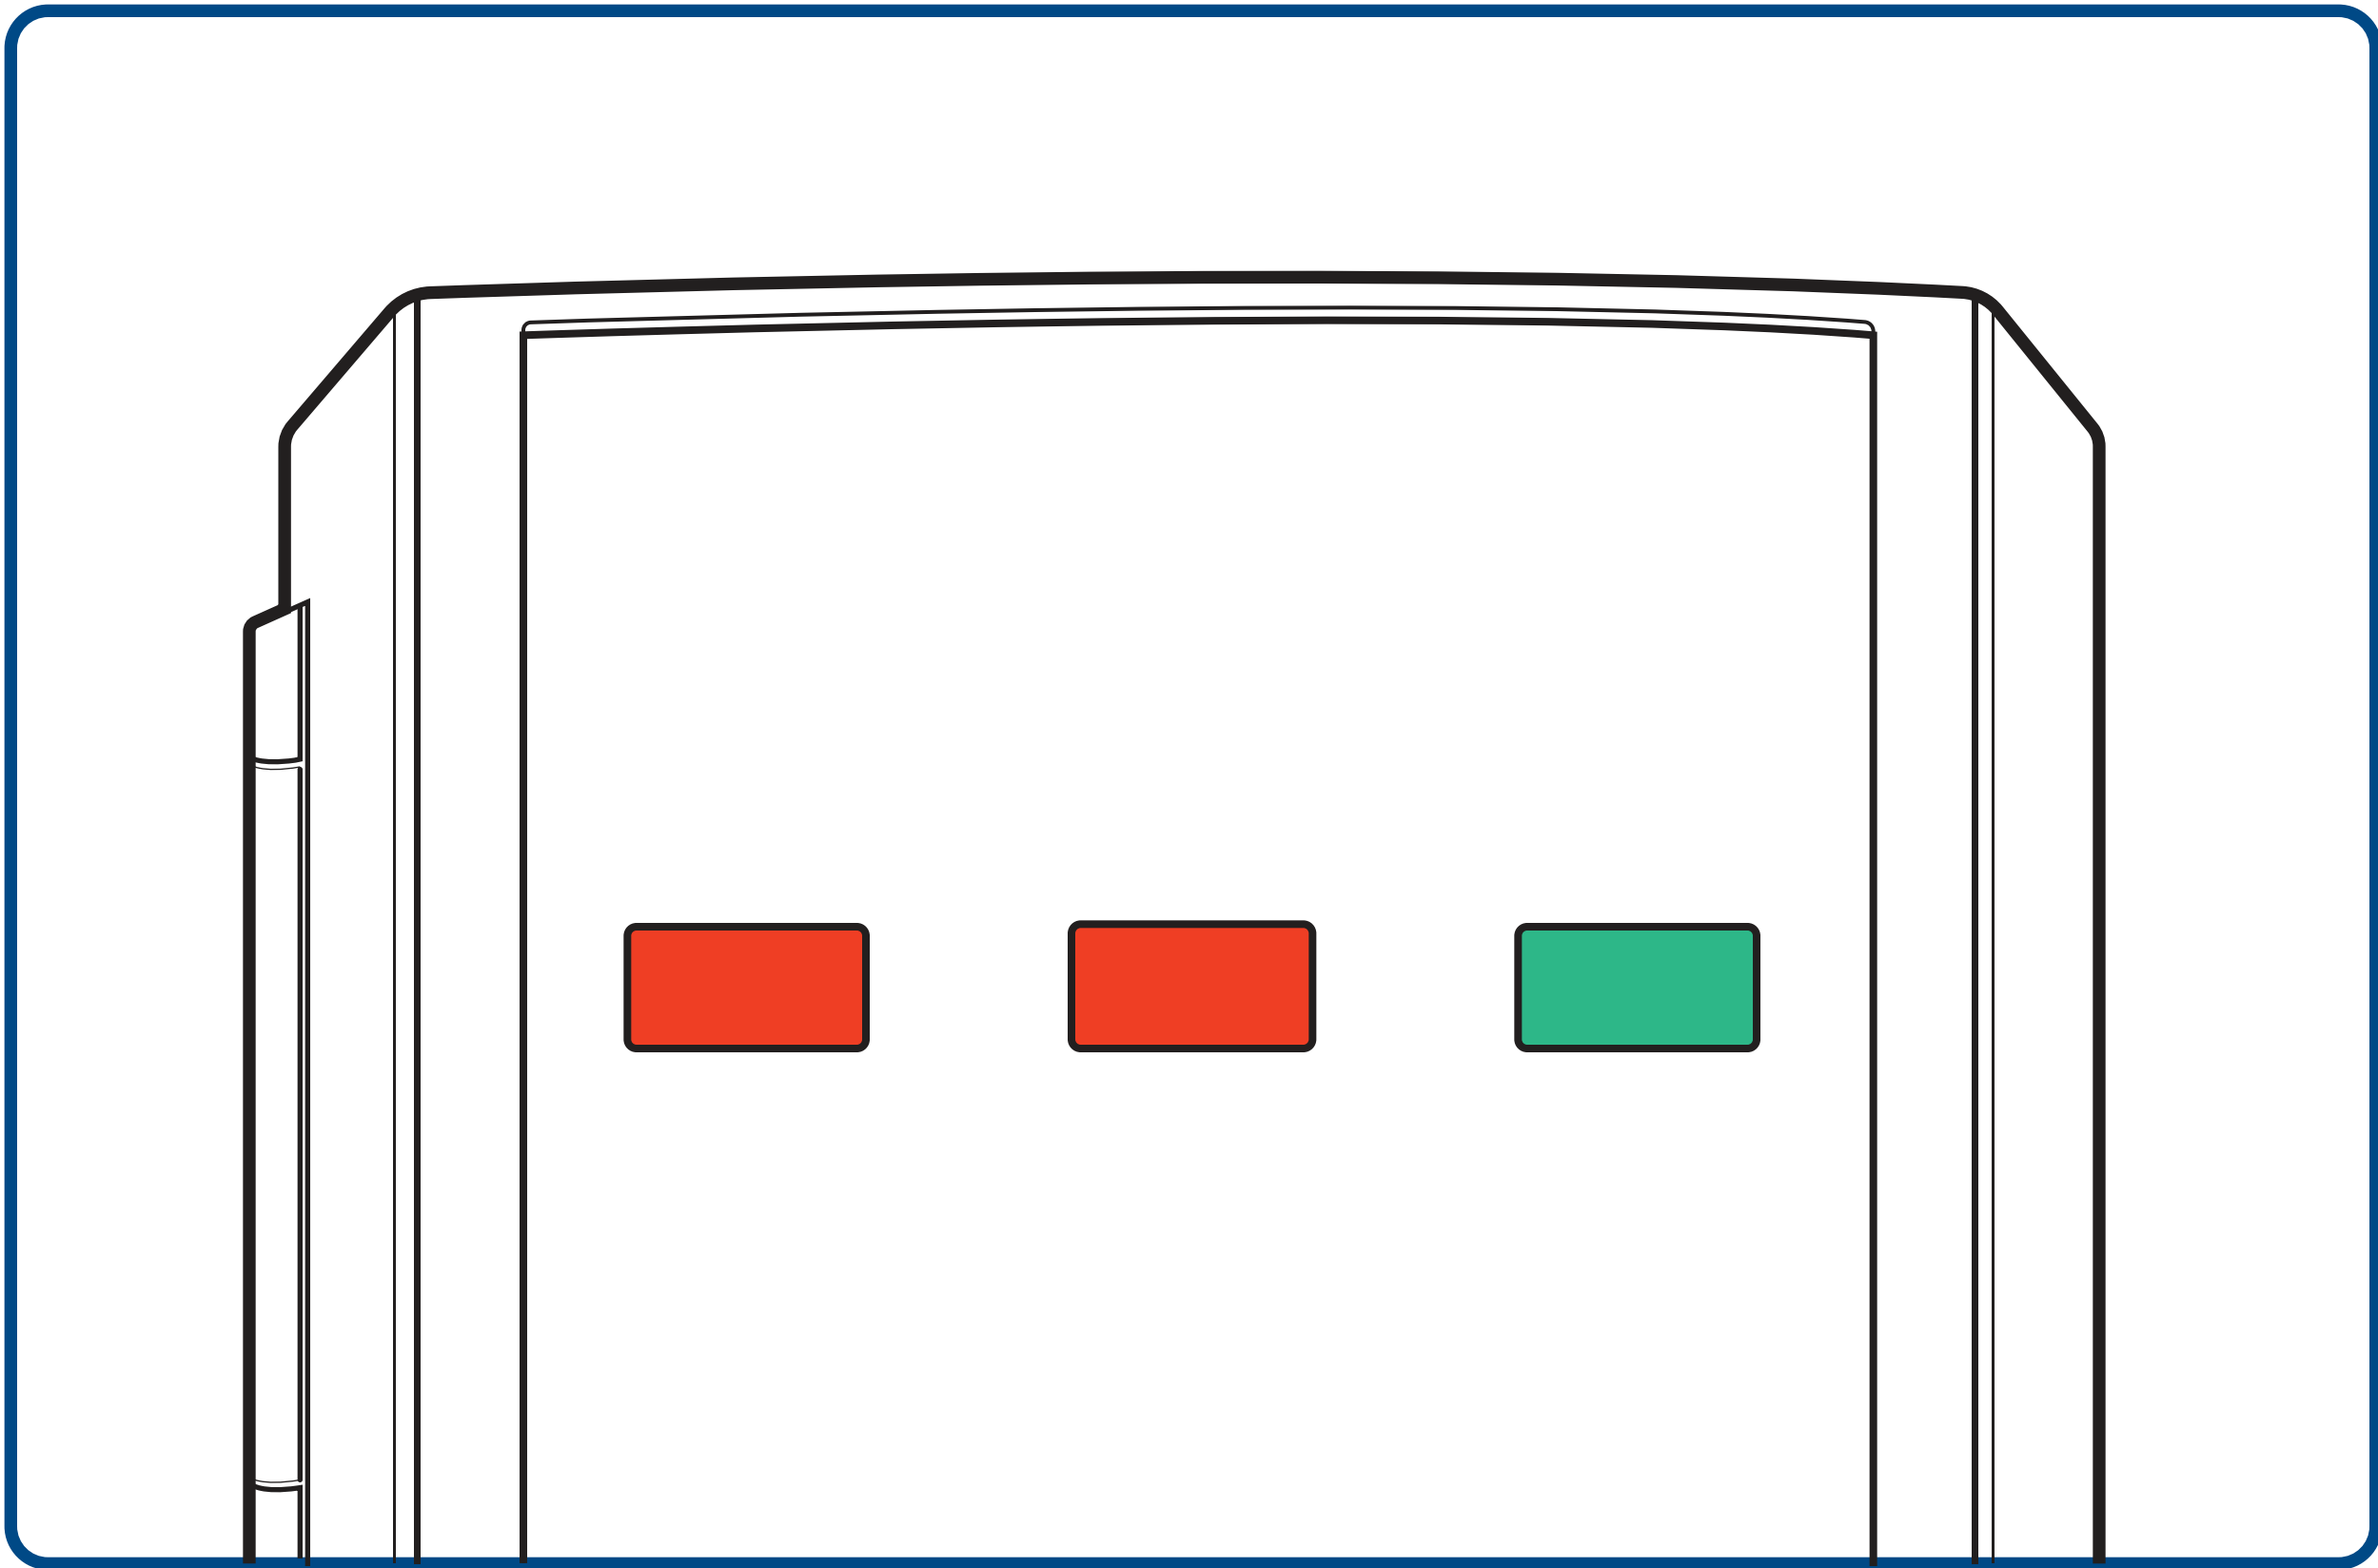

Si el indicador está en rojo, agrega 1 pila de utensilios deseados.




Si el indicador está en verde, significa que el nivel de recarga es suficiente y no se requiere ninguna acción adicional




Eliminación de la cámara de utensilios

1. Abra la cubierta frontal presionando el pestillo en el costado
2. Retire las cámaras individuales de utensilios tirando directamente hacia afuera.

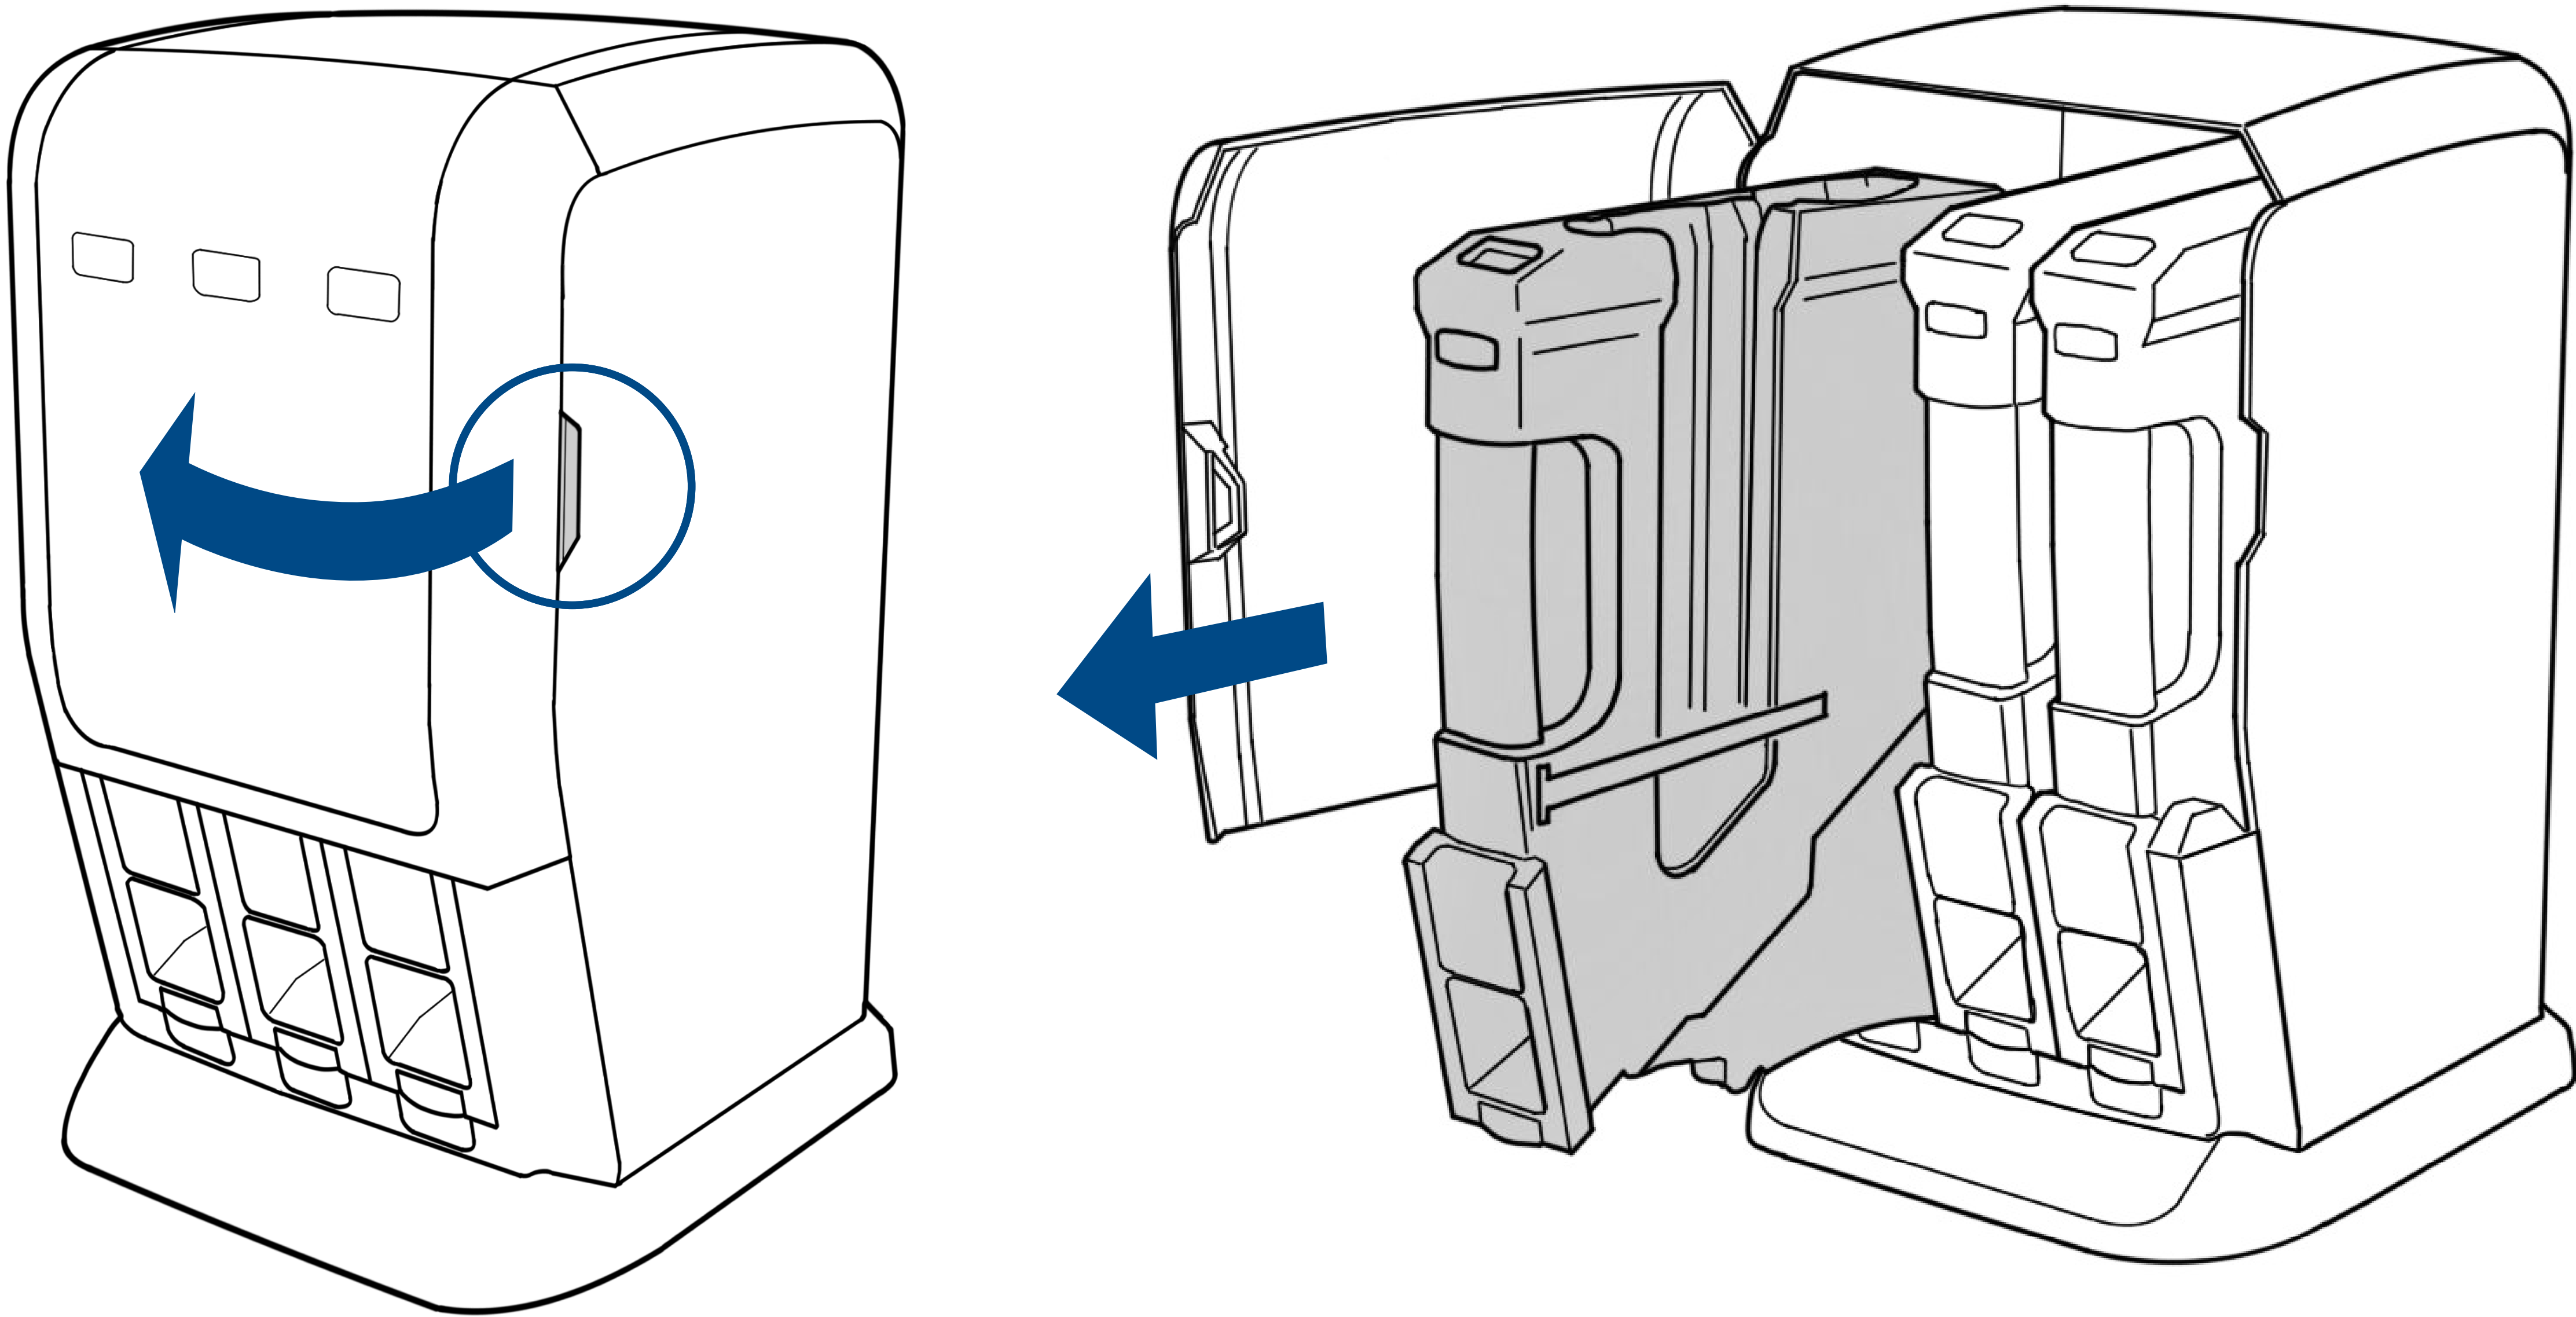


Instalación de la cámara de utensilios

1. Identifique la cámara de utensilios y los rieles guía.
2. Alinee la cámara de utensilios con los rieles guía en la base del dispensador. Deslice la cámara de utensilios hacia atrás.
3. Deslice la cámara de utensilios hacia atrás.
4. La cámara de utensilios hará un “clic” cuando esté instalada correctamente.

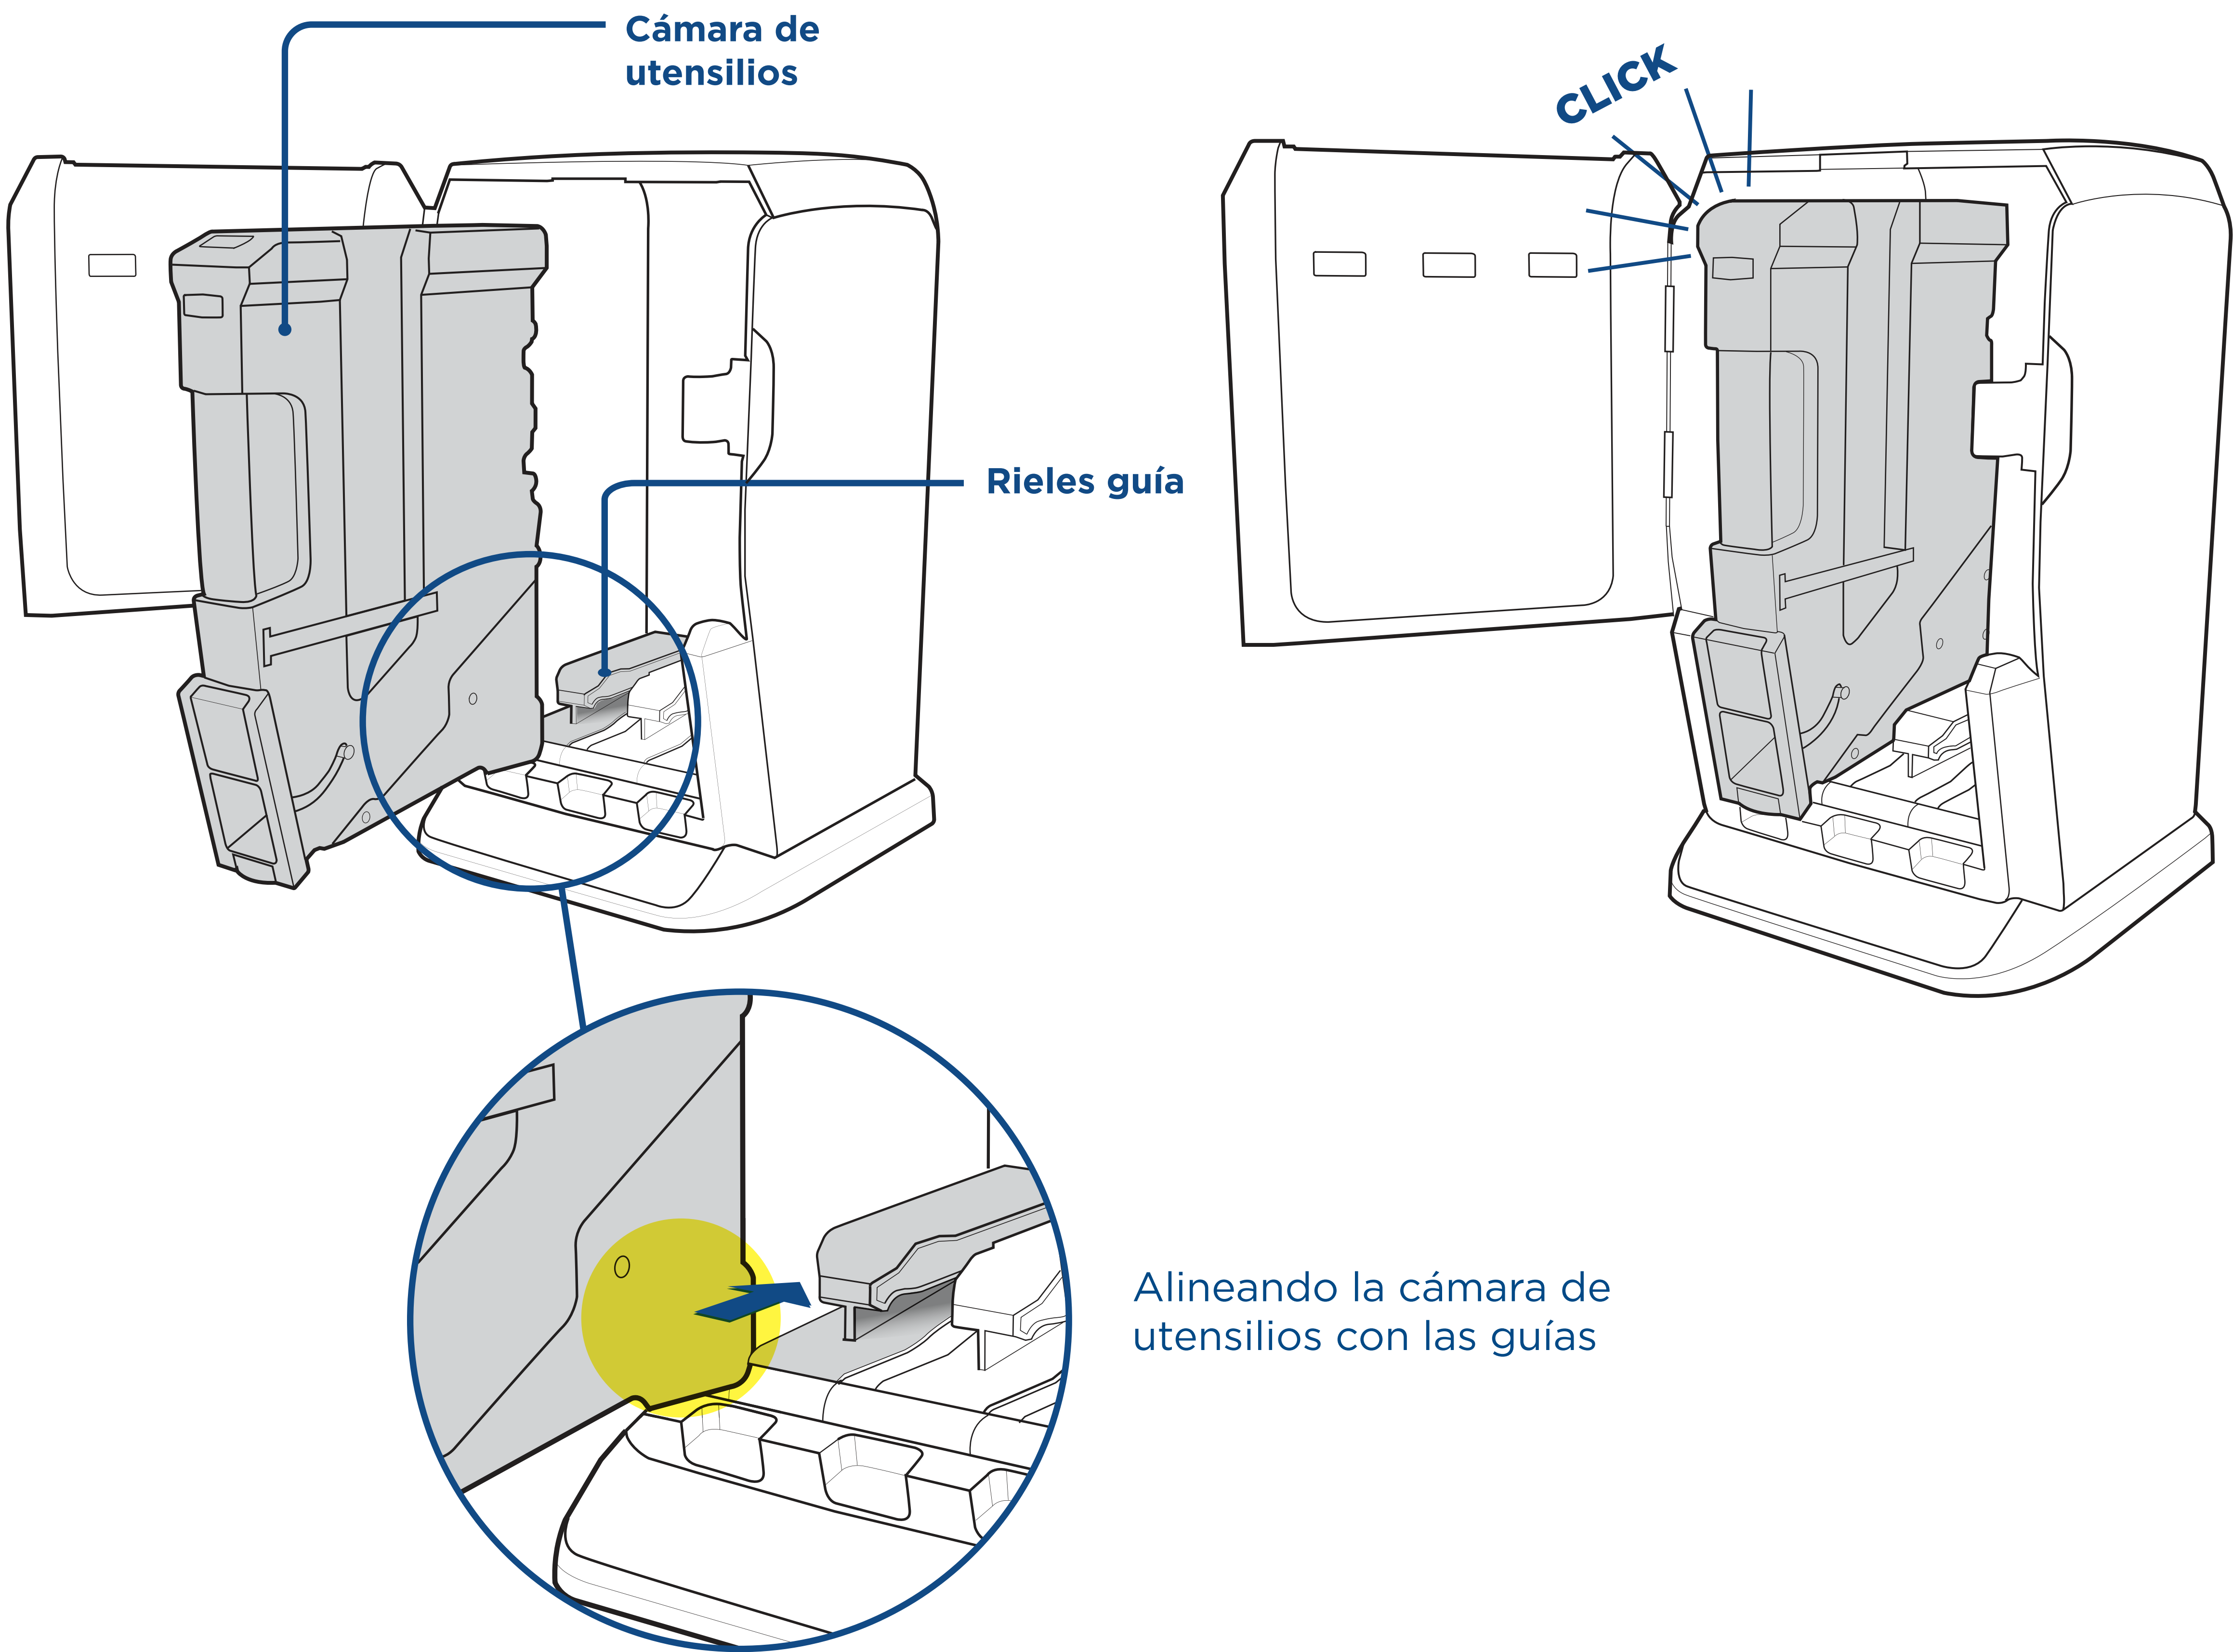


Extracción de la cámara de utensilios

- 1. Para montar el dispensador en la pared, asegúrese de que las tres cámaras de utensilios estén vacías. Abra la tapa frontal presionando el pestillo en el costado.
- 2. Retire las cámaras de utensilios individuales tirando directamente hacia afuera.

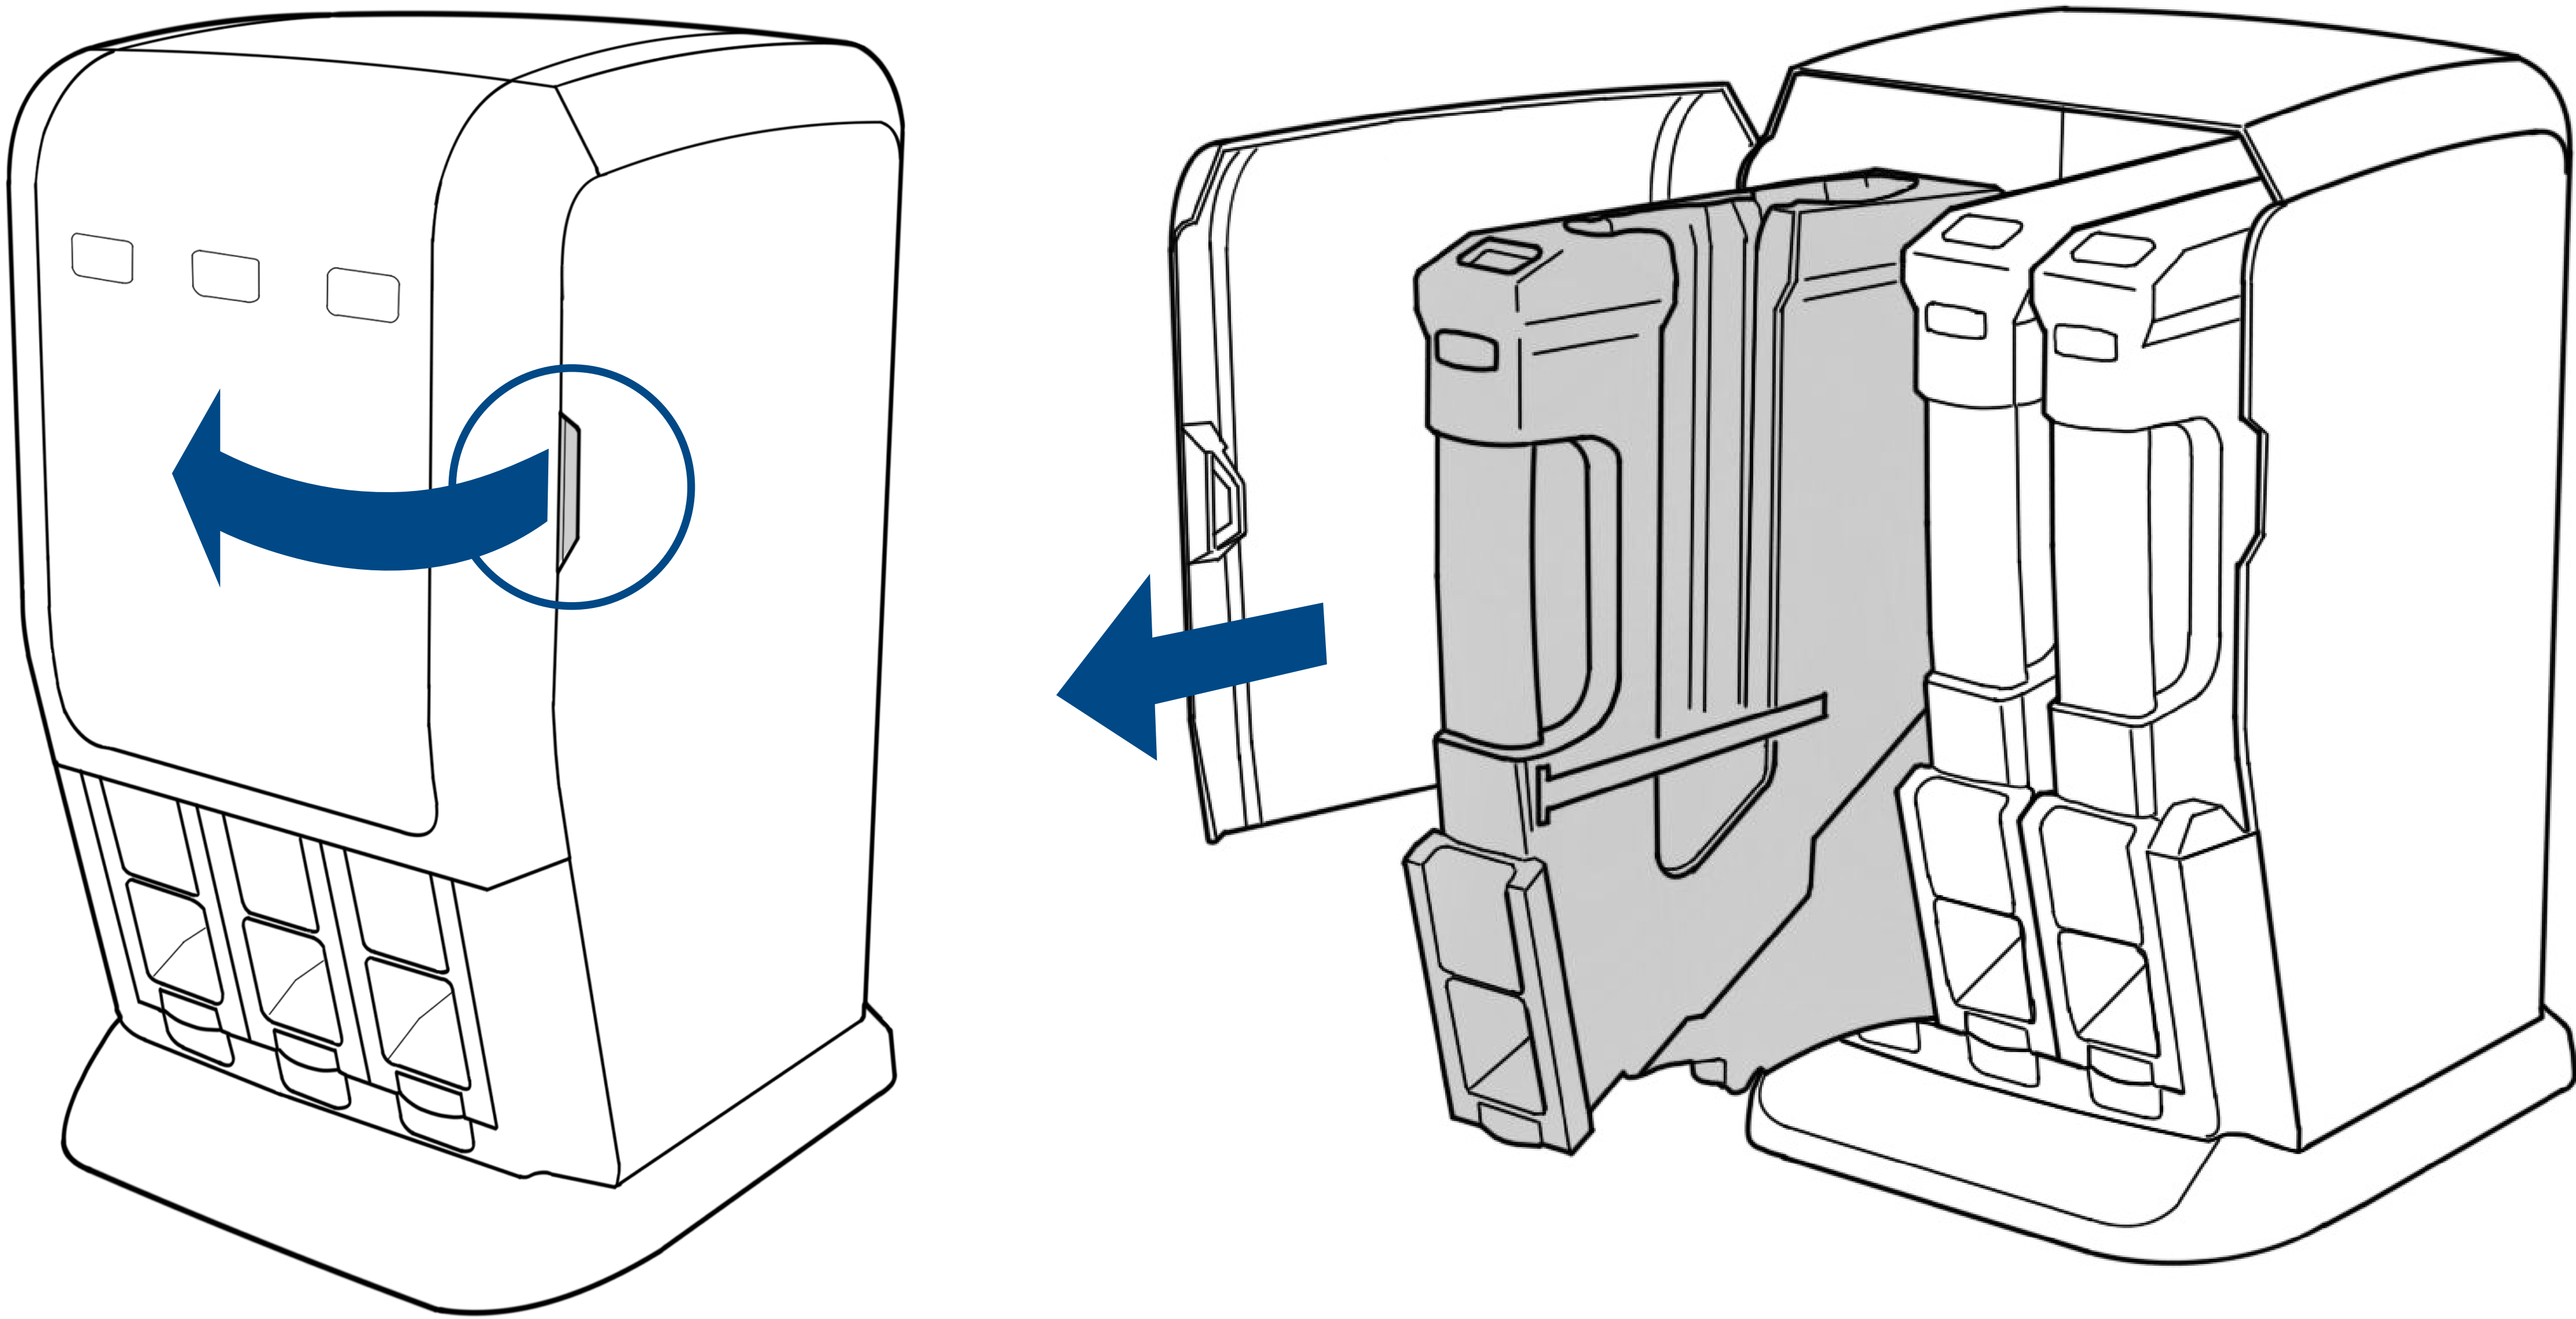

Extracción de la base del soporte

- 1. Para montar el dispensador en la pared, la base en la parte inferior del dispensador debe ser retirada.
- 2. Para hacerlo, gire el dispensador de lado y retire los cuatro (4) tornillos en la parte inferior del dispensador.
- 3. La base debe estar libre del dispensador, levántala para separarla.

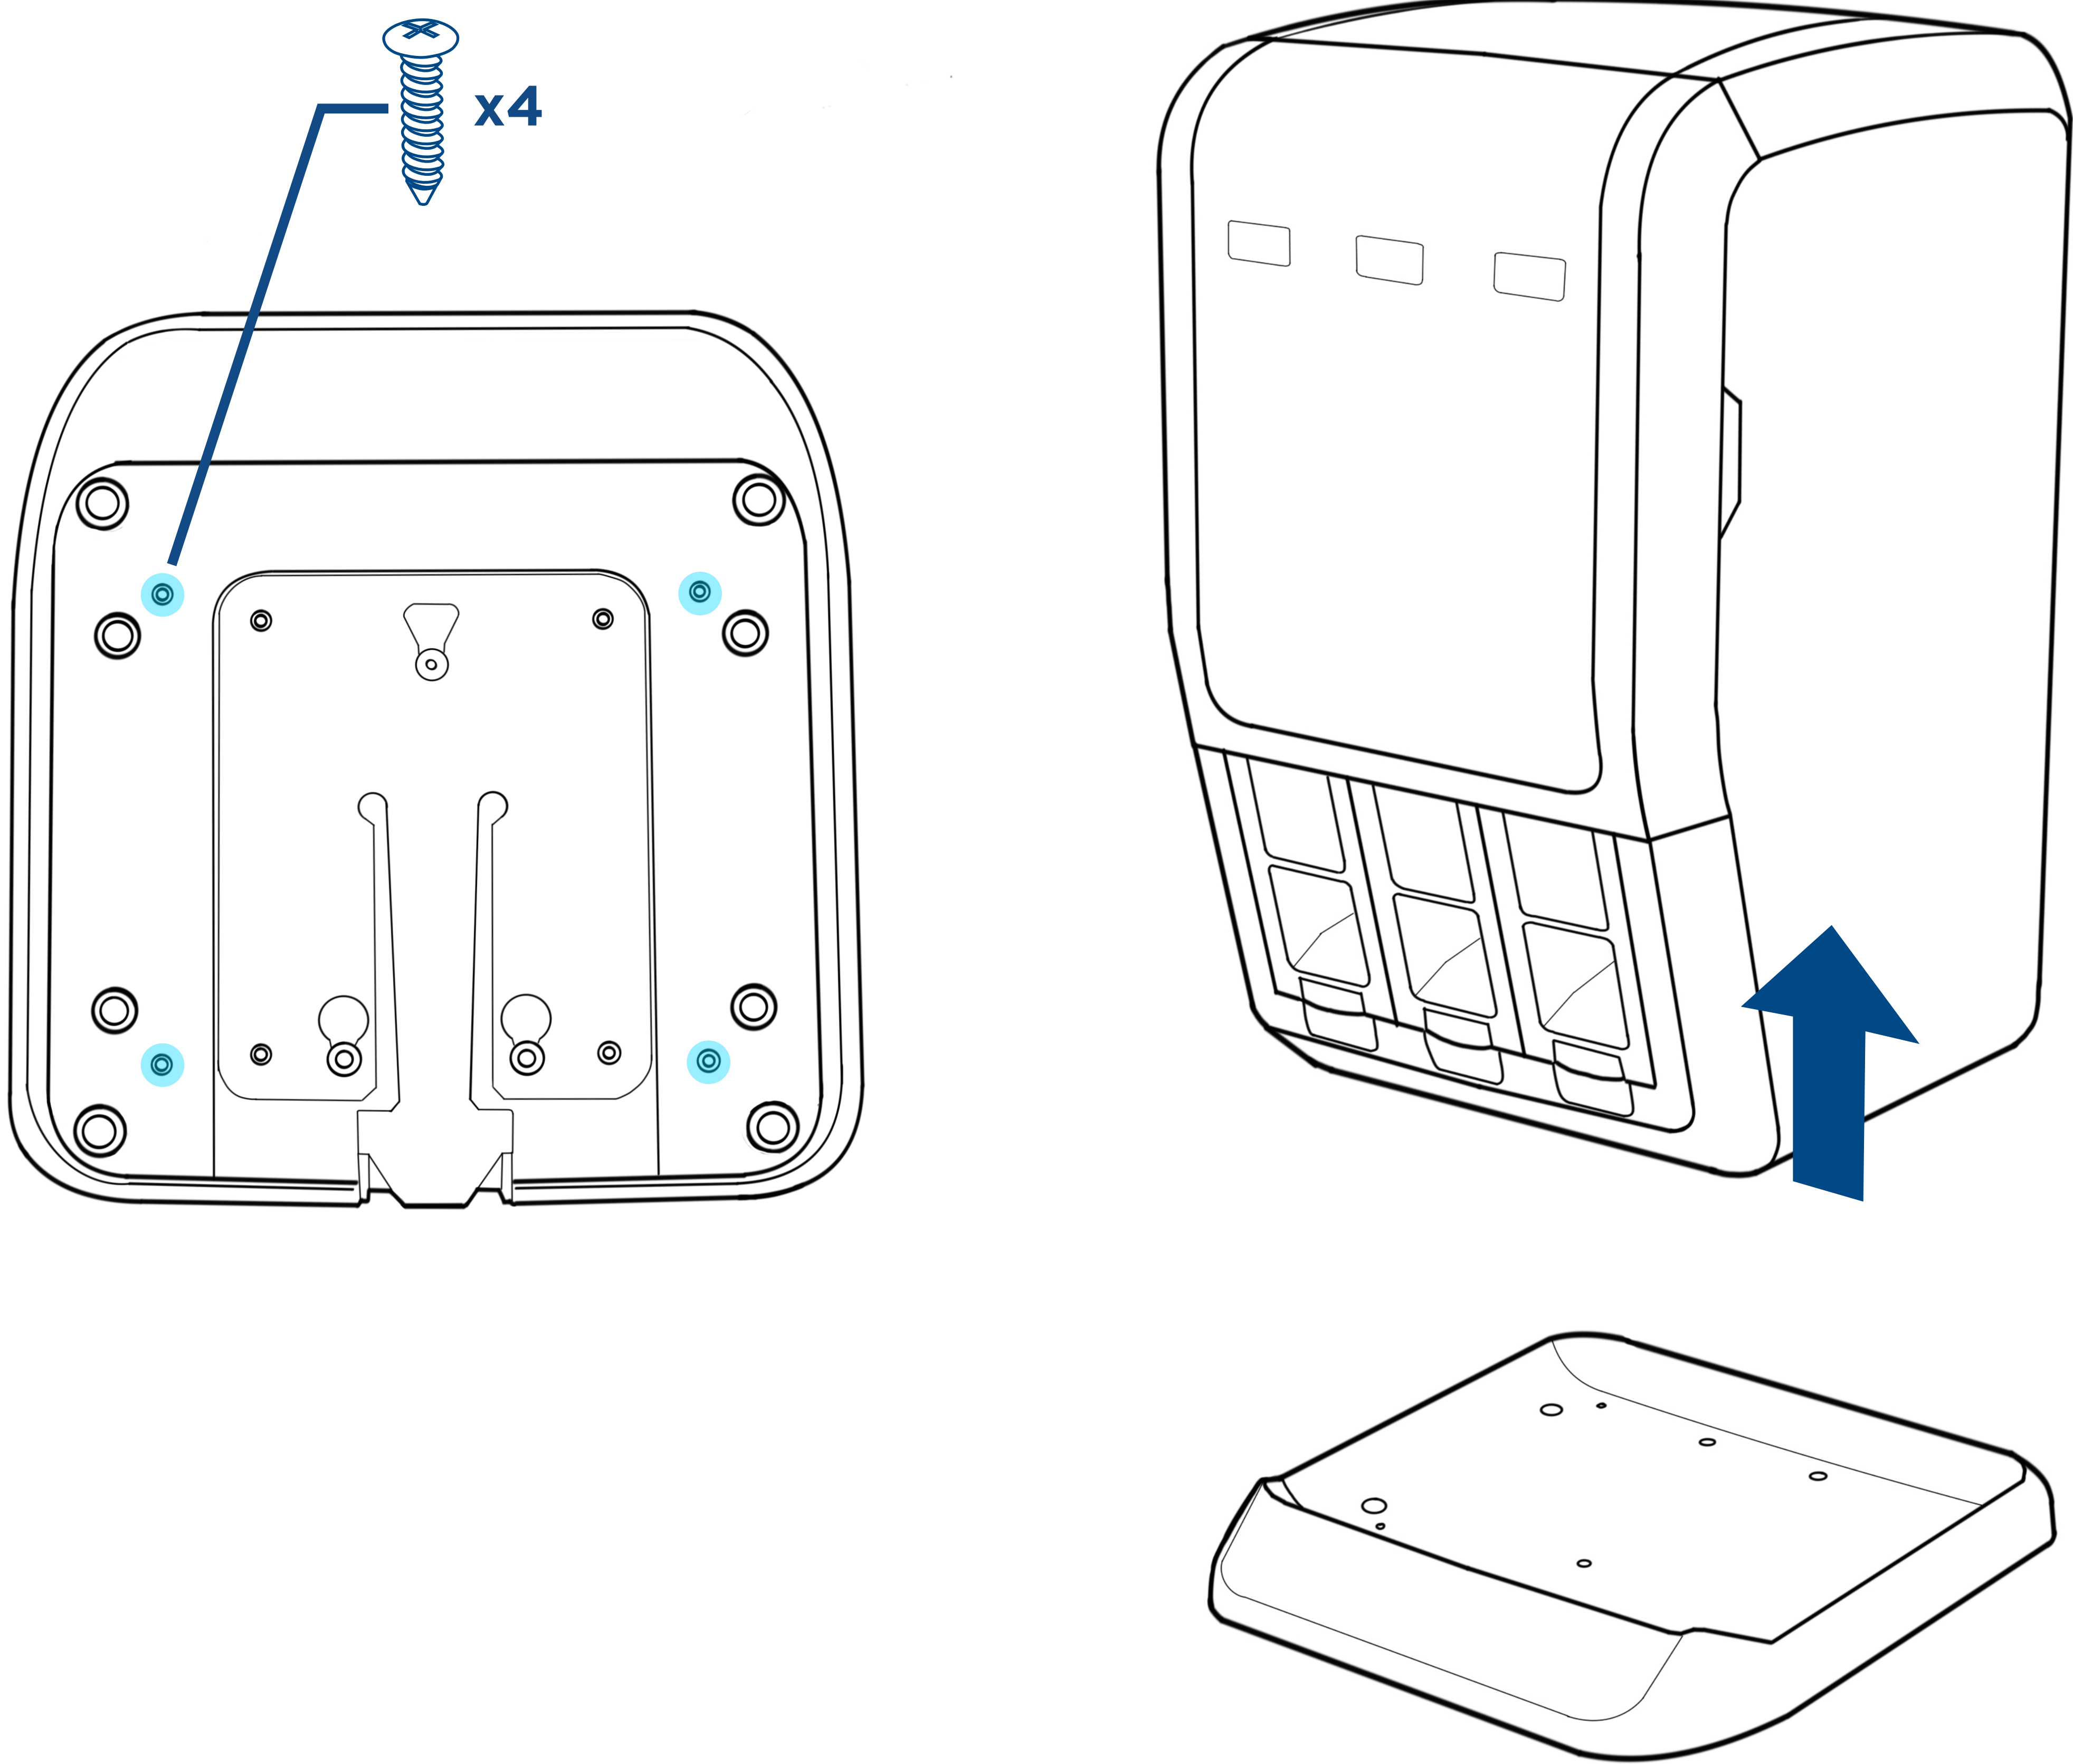

1. Por favor, retire el soporte de montaje ubicado en la parte posterior del dispensador antes de continuar con el paso 2.

Para retirar el soporte de montaje, presione la lengüeta de bloqueo visible desde el interior del dispensador y deslice el soporte hacia abajo.

2. Coloque el soporte de montaje en la pared y marque las ubicaciones de las áreas resaltadas mostradas.

NOTA: Monte el dispensador en la pared de acuerdo con las pautas de la ADA para cumplir con la normativa.



3. Asegúrese de que las flechas en el soporte apunten hacia arriba y que la parte superior esté nivelada. Coloque el soporte de montaje en la pared, alineando las ranuras en forma de llave con las áreas sombreadas marcadas previamente. Use cuatro (4) tornillos anclados adecuados para el tipo de pared en las ranuras en forma de llave indicadas para asegurar el soporte.

4. Coloque el dispensador en el soporte. Bloquéelo en su lugar tirando suavemente hacia abajo. Escuche un clic que indique que el dispensador está correctamente asegurado.

Para accesorios o componentes de repuesto, por favor llame a:

1-866-HELLOGP (1-866-435-5647)

pestaña de bloqueo

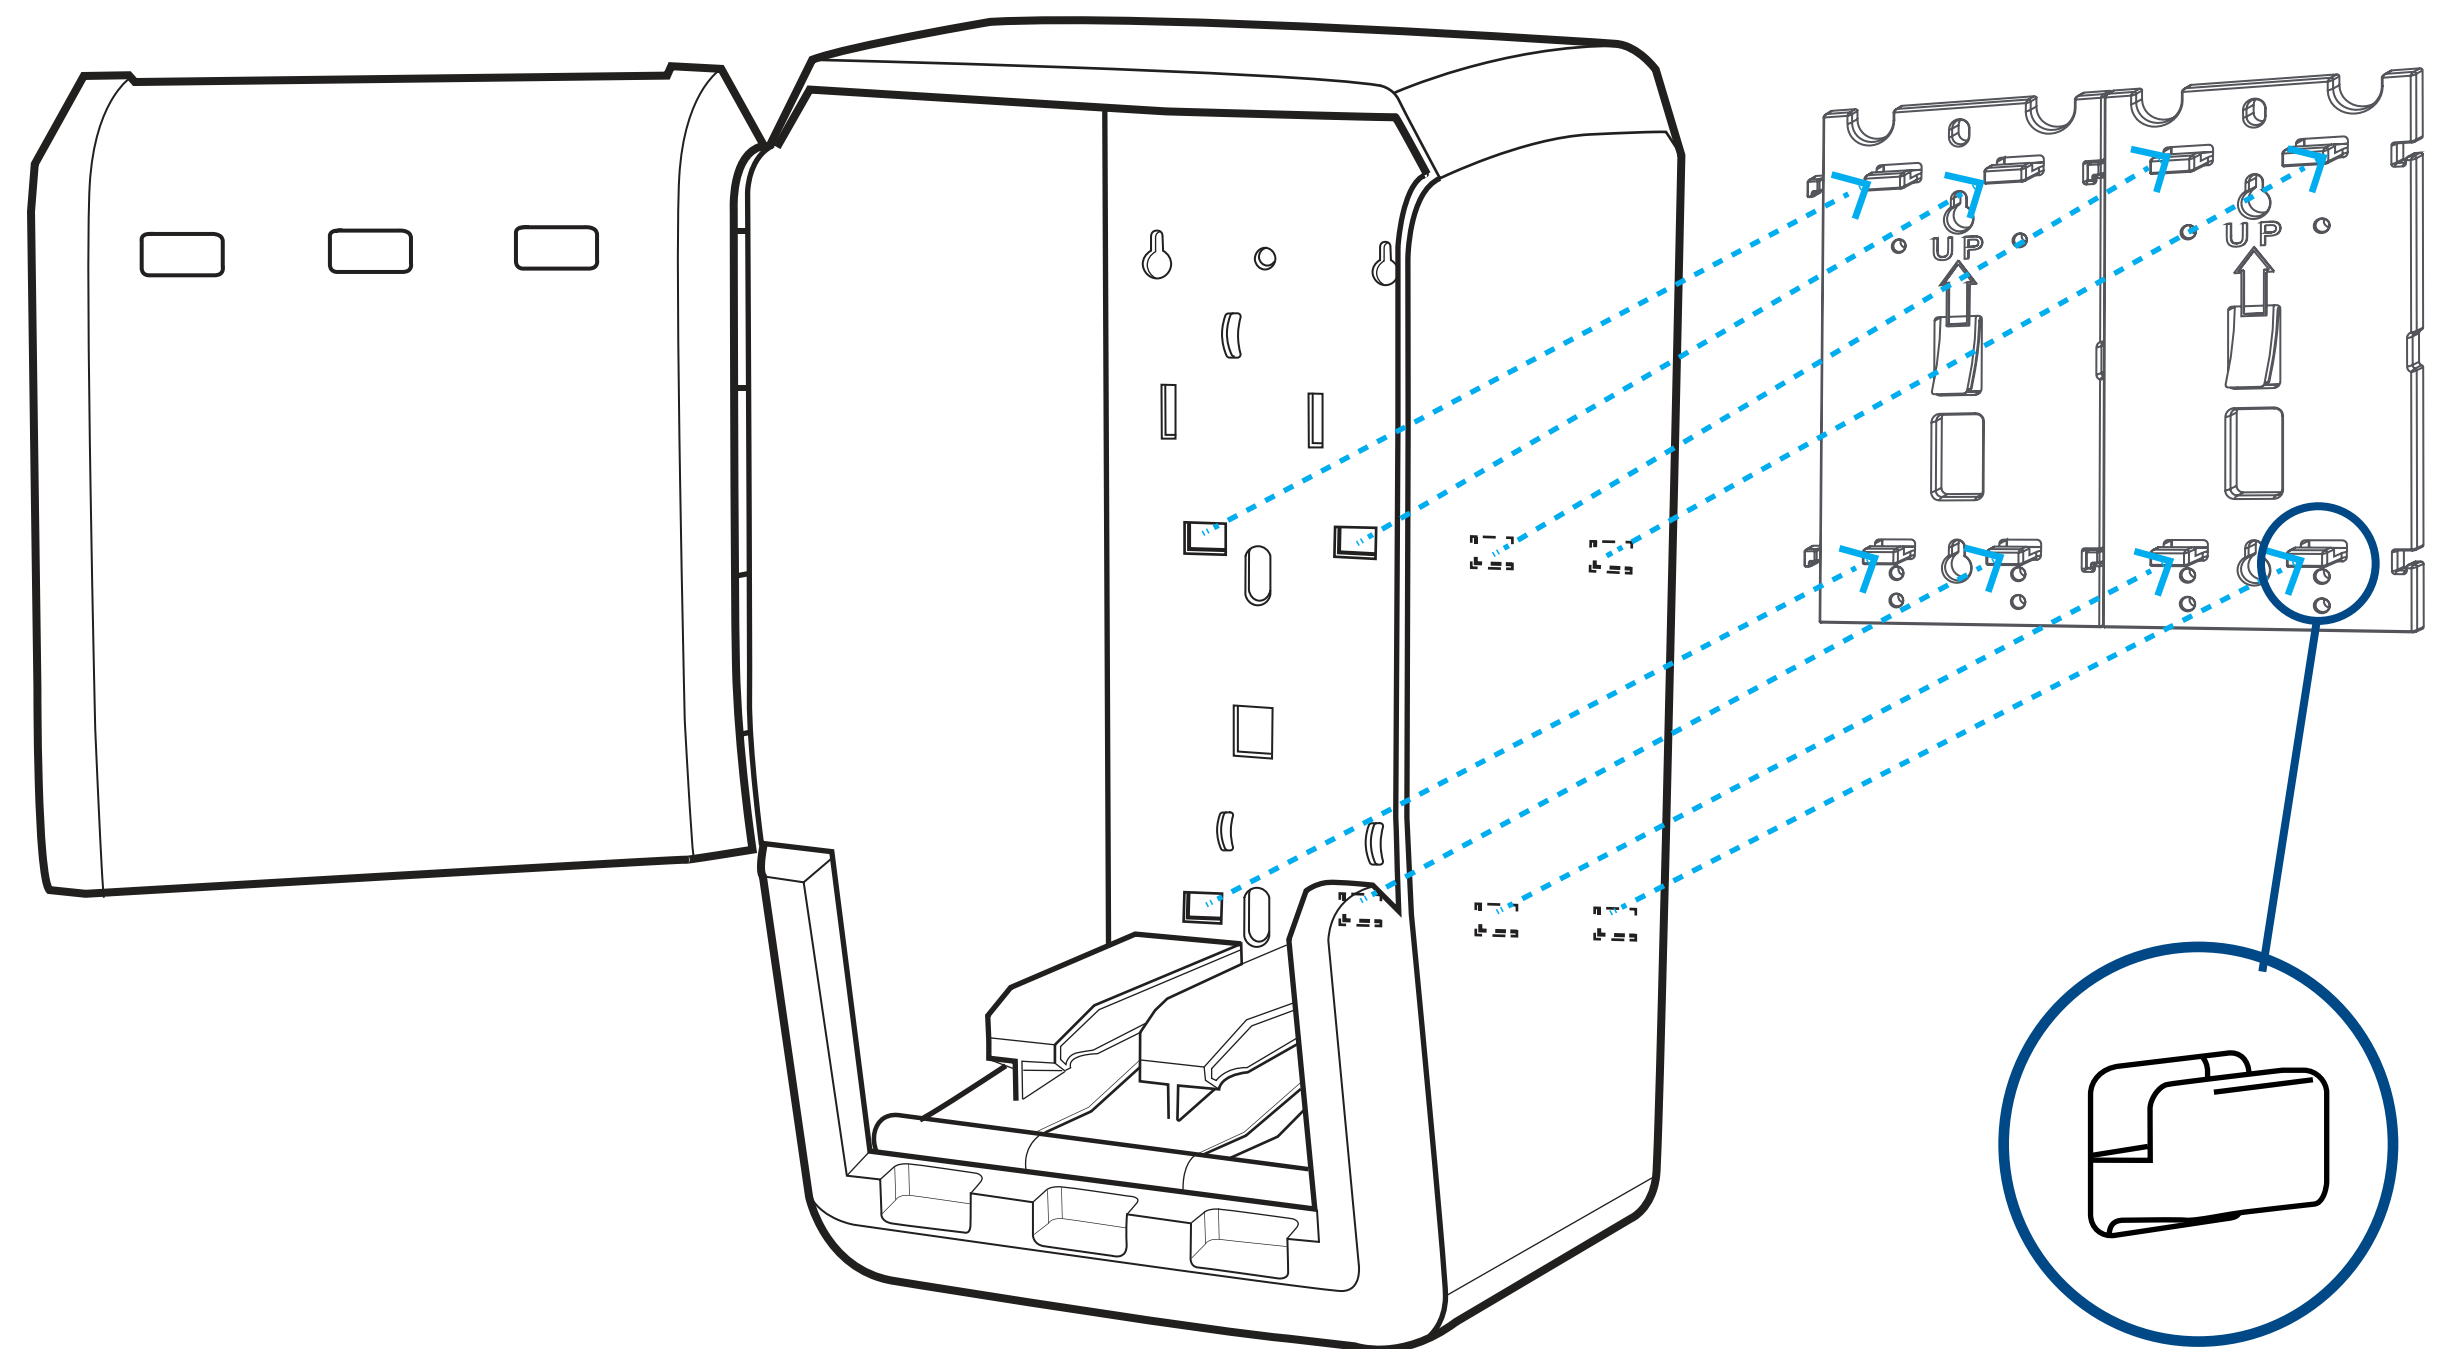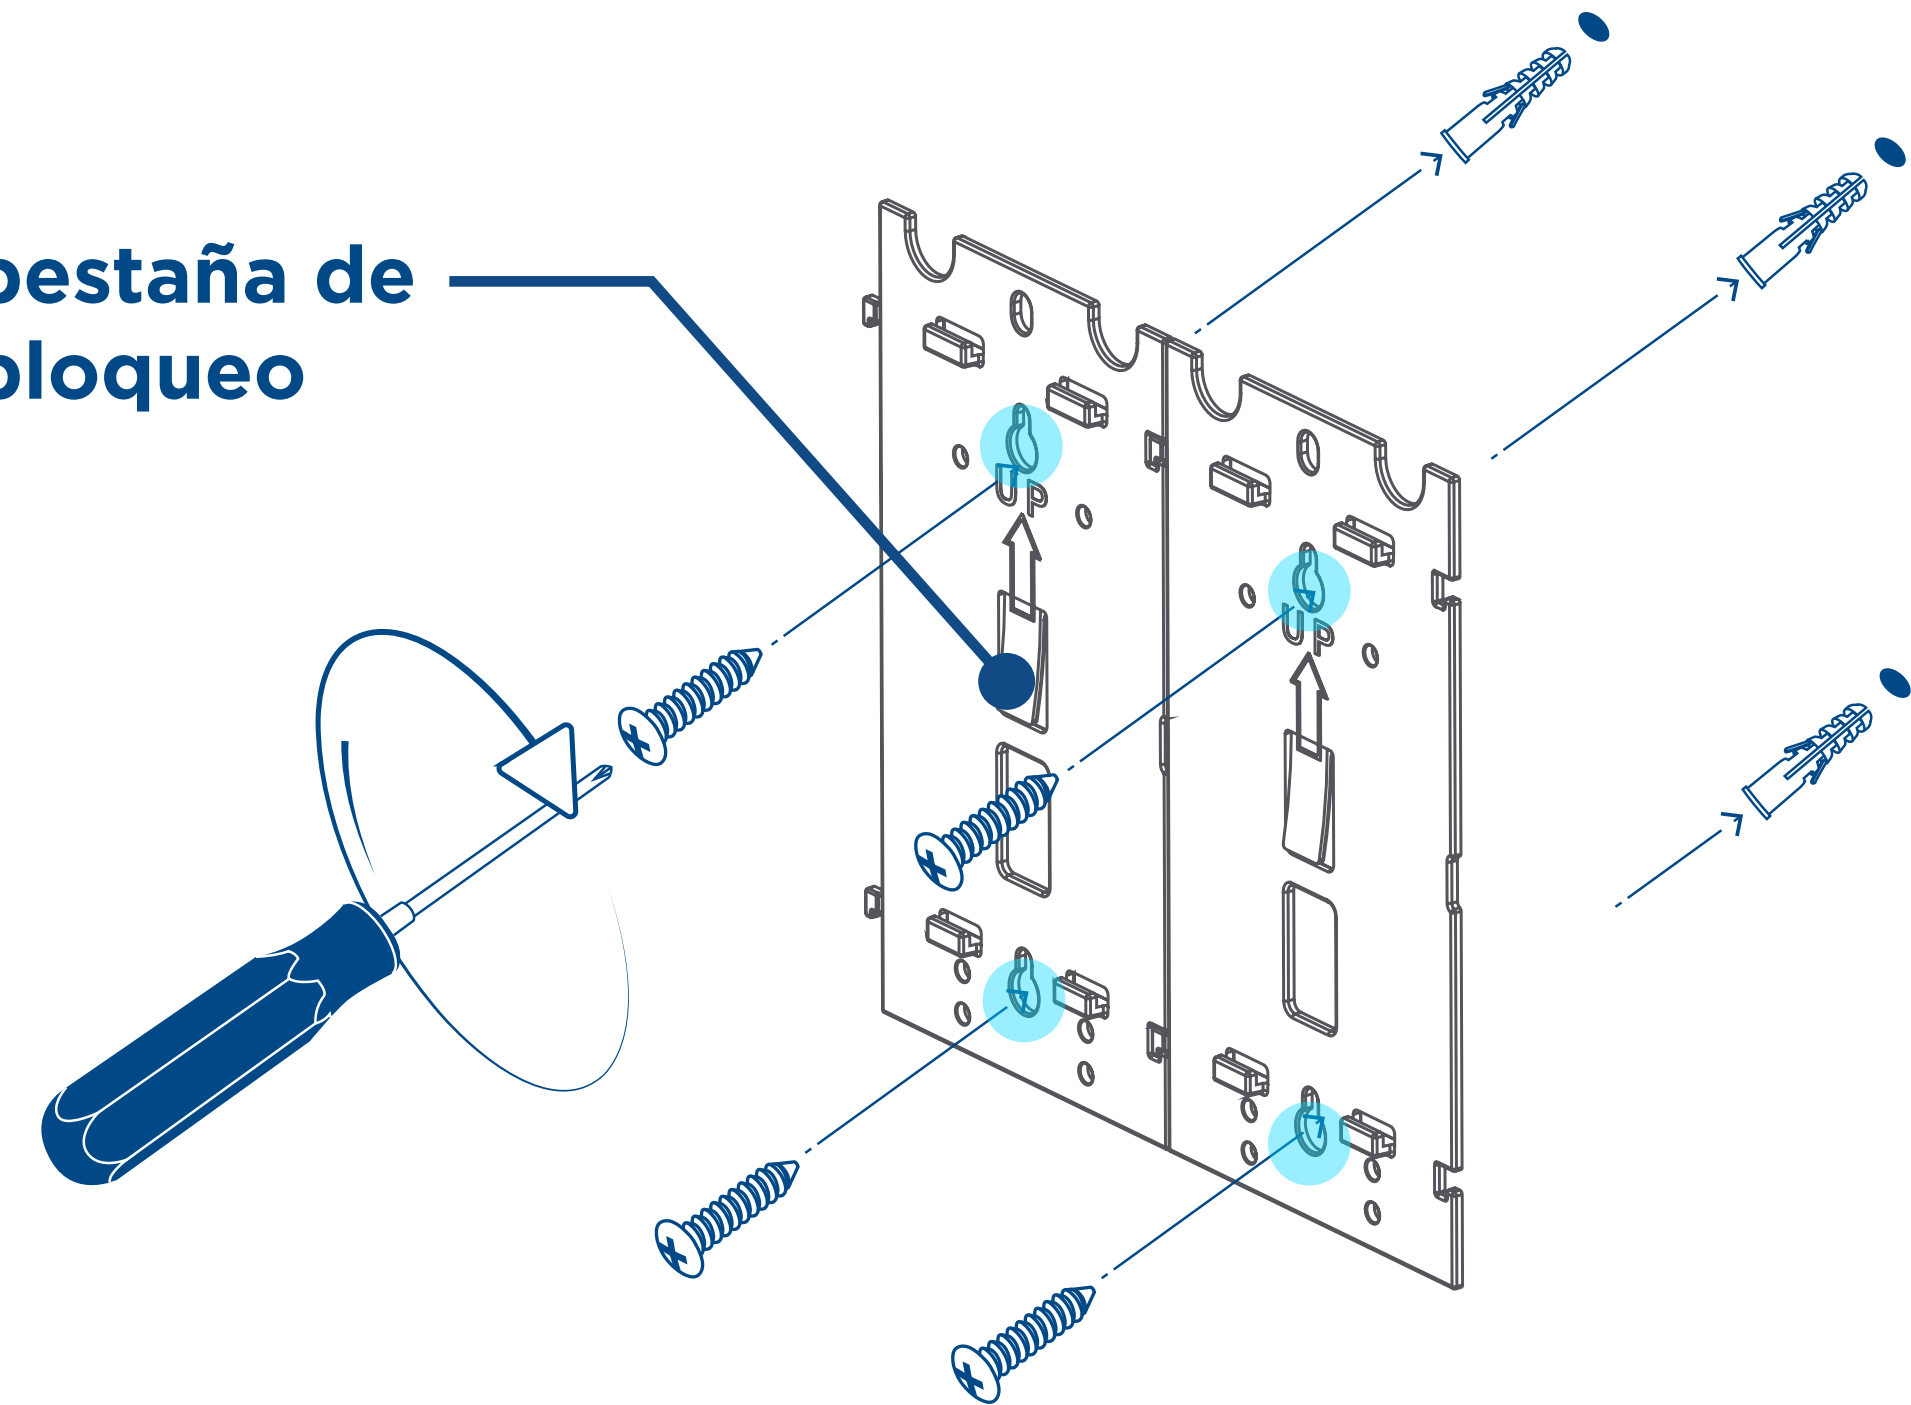



1. **Por favor, retire el soporte de montaje ubicado en la parte posterior del dispensador antes de continuar con el paso 2.**

Para retirar el soporte de montaje, presione la lengüeta de bloqueo visible desde el interior del dispensador y deslice el soporte hacia abajo.

3. Asegure la unidad al muro con cuatro (4) tornillos anclados apropiados para el tipo de pared, en los lugares previamente marcados.


2. Coloque la unidad en el muro de manera que la parte superior esté nivelada. Abra la tapa frontal y marque las ubicaciones de los tornillos resaltadas a continuación.

NOTA: Monte el dispensador en la pared de acuerdo con las pautas de la ADA para cumplir con las normativas.

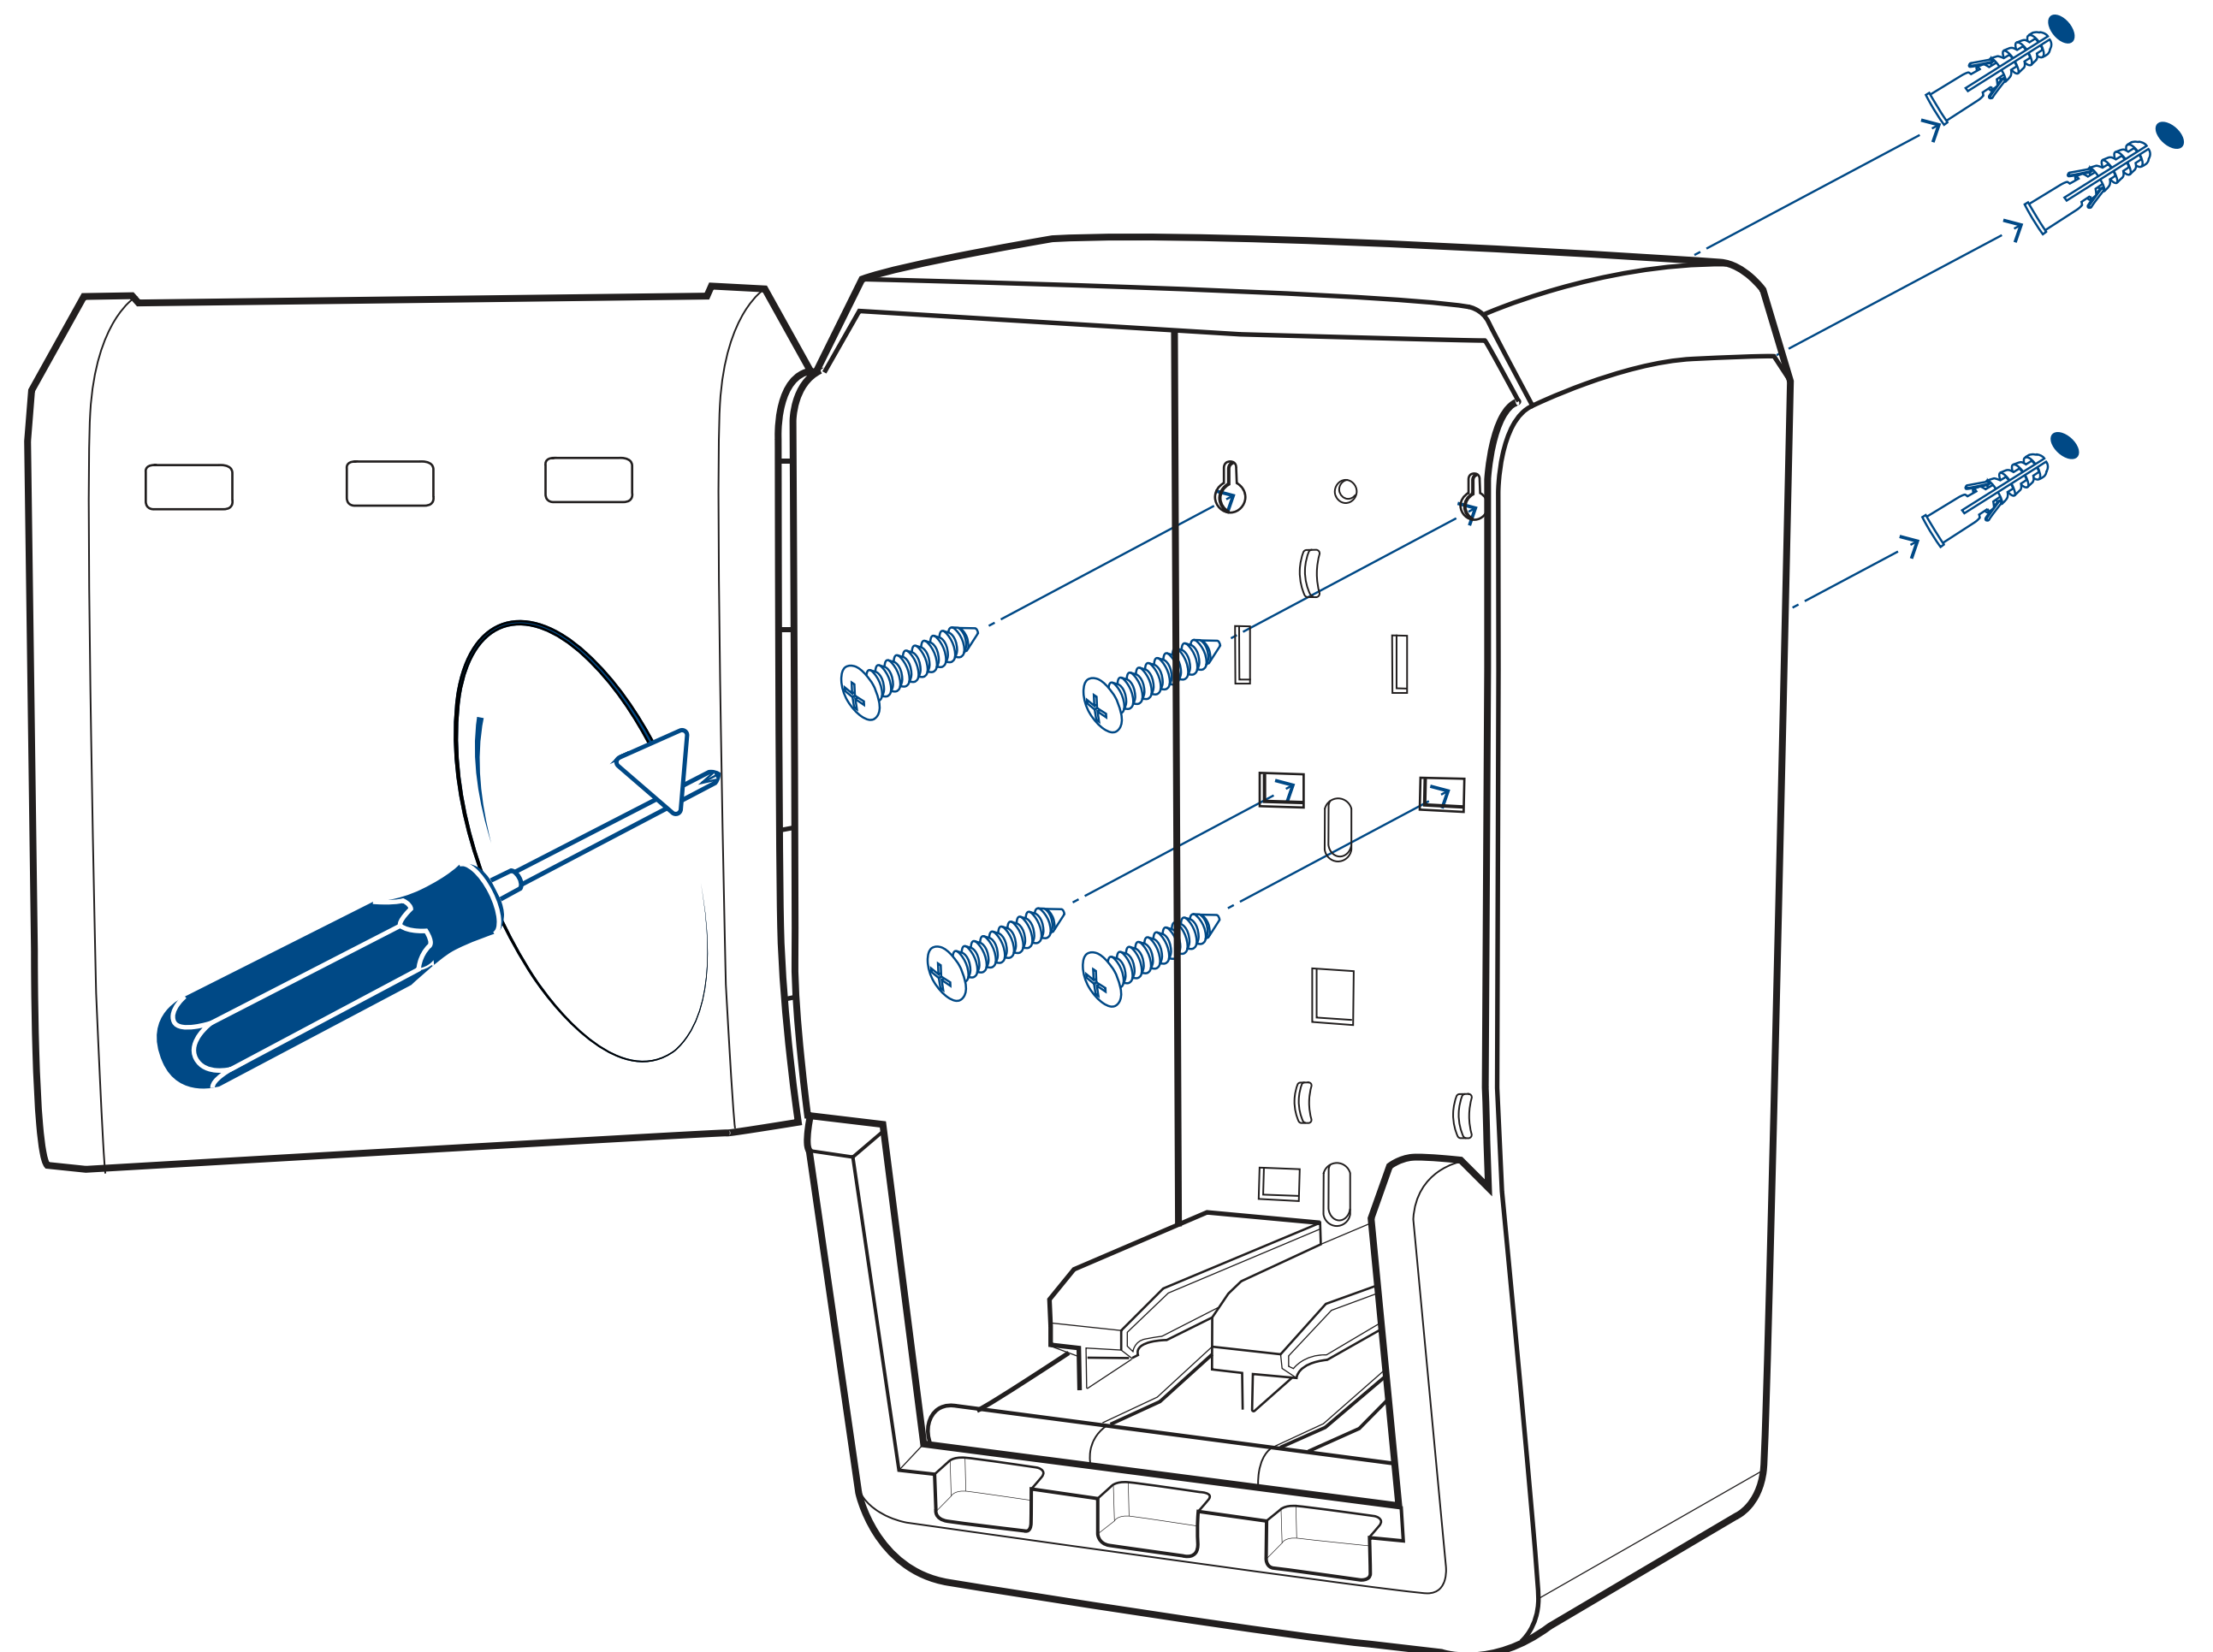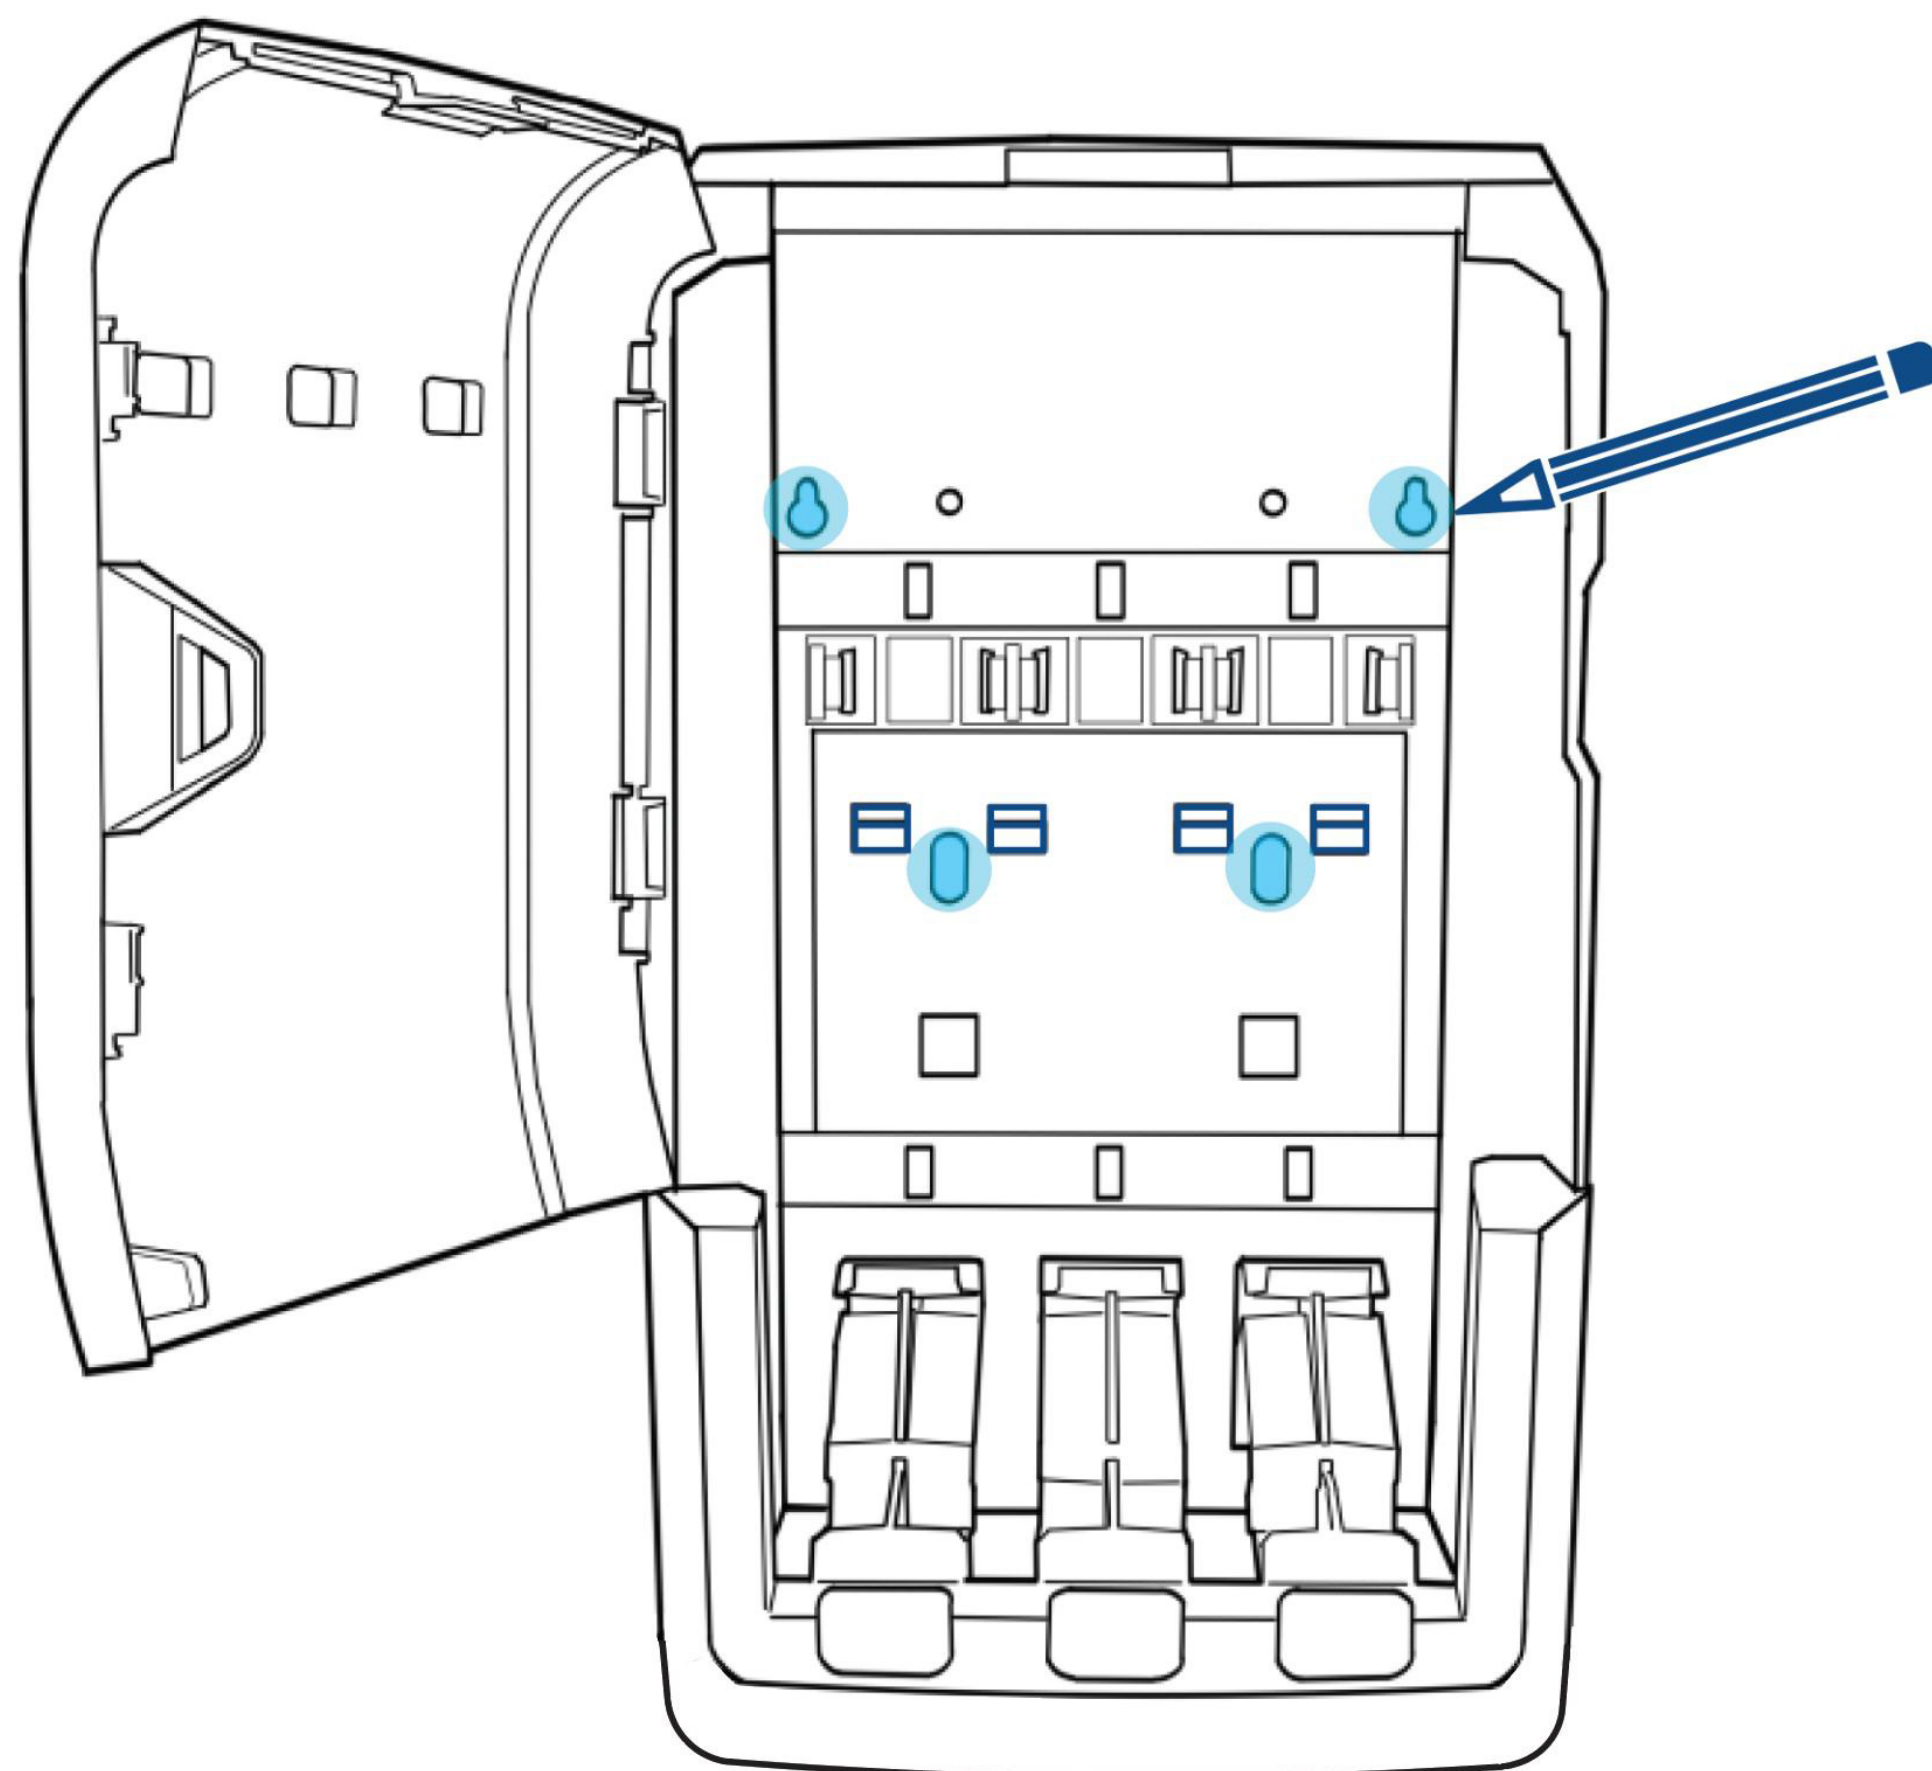





1. Presiona el botón en el lado derecho del dispensador y abre la puerta.

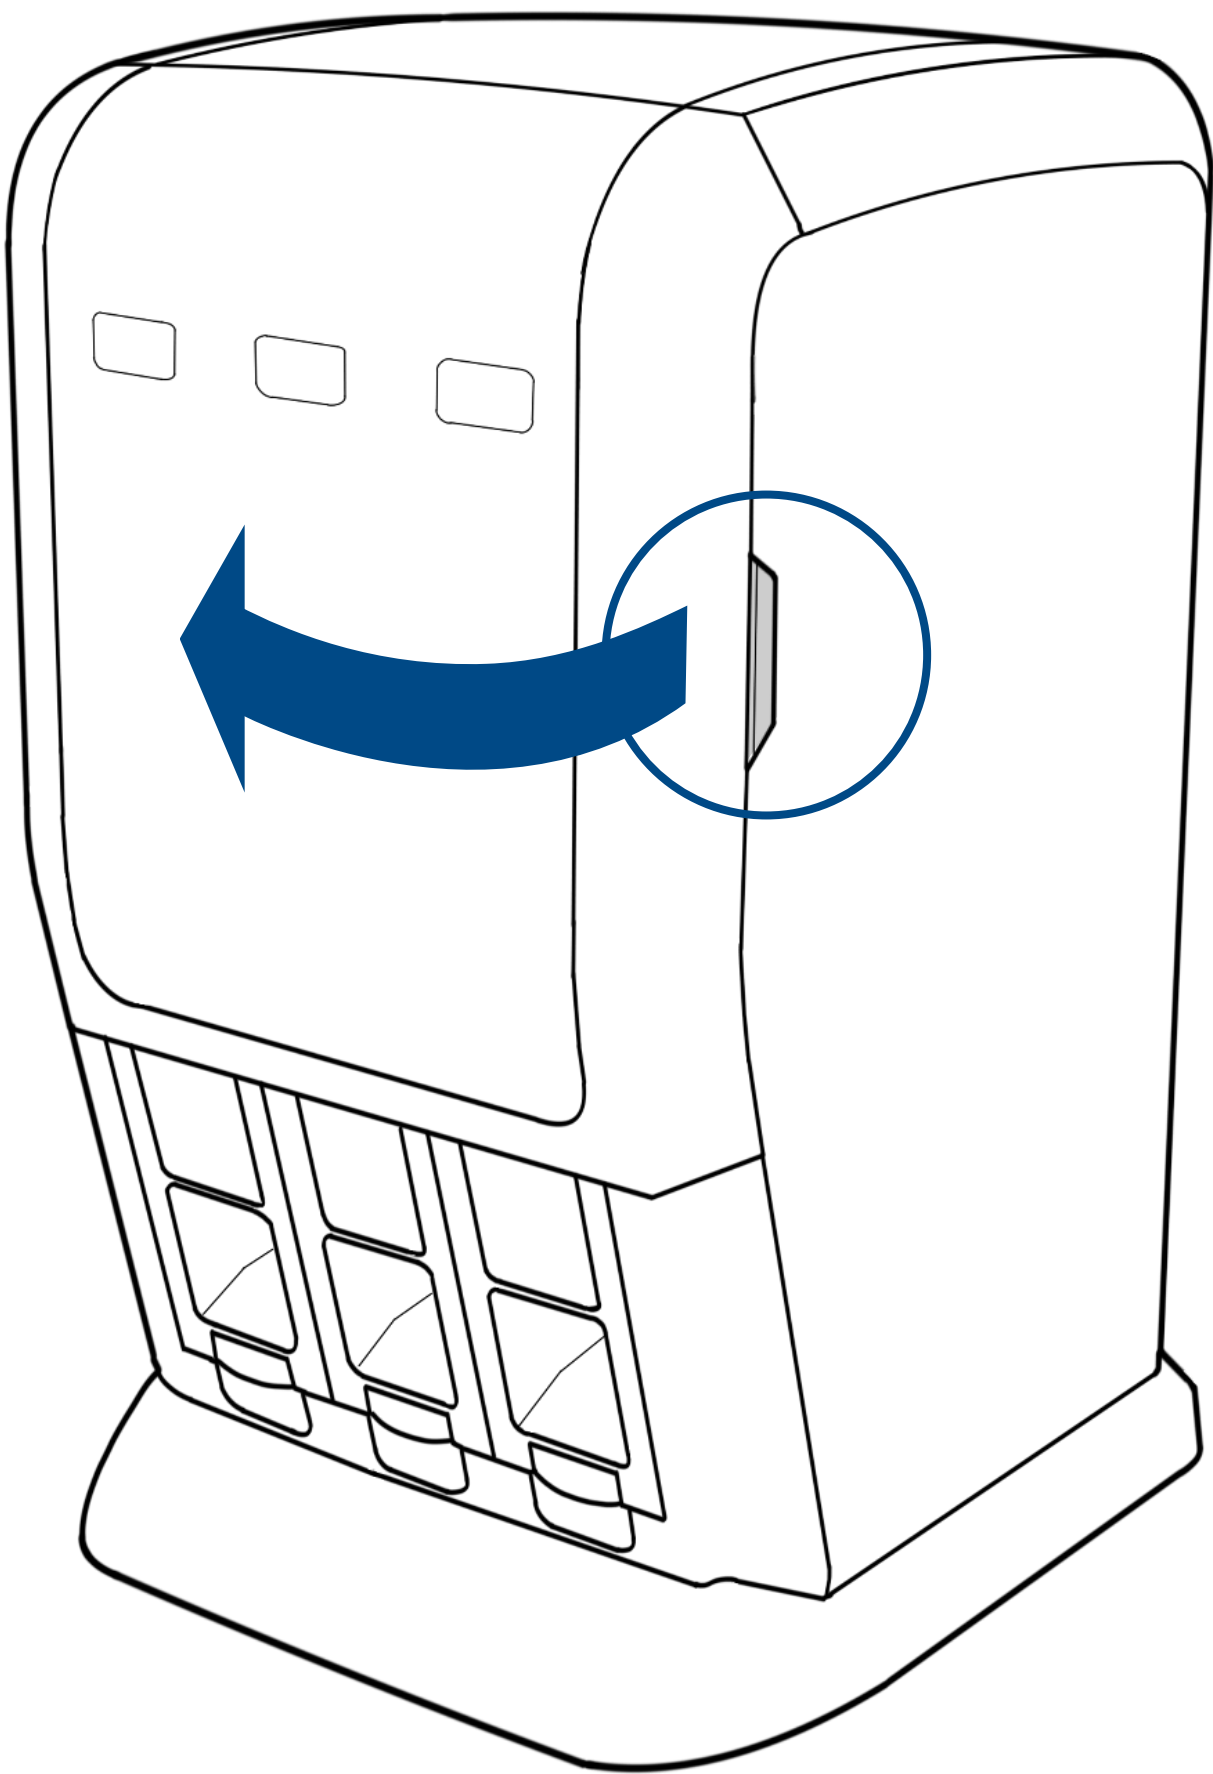


2. Sujete la manija de la cámara de utensilios y tire hacia adelante y hacia abajo hasta la posición abierta. (Cargue solo una cámara a la vez.)

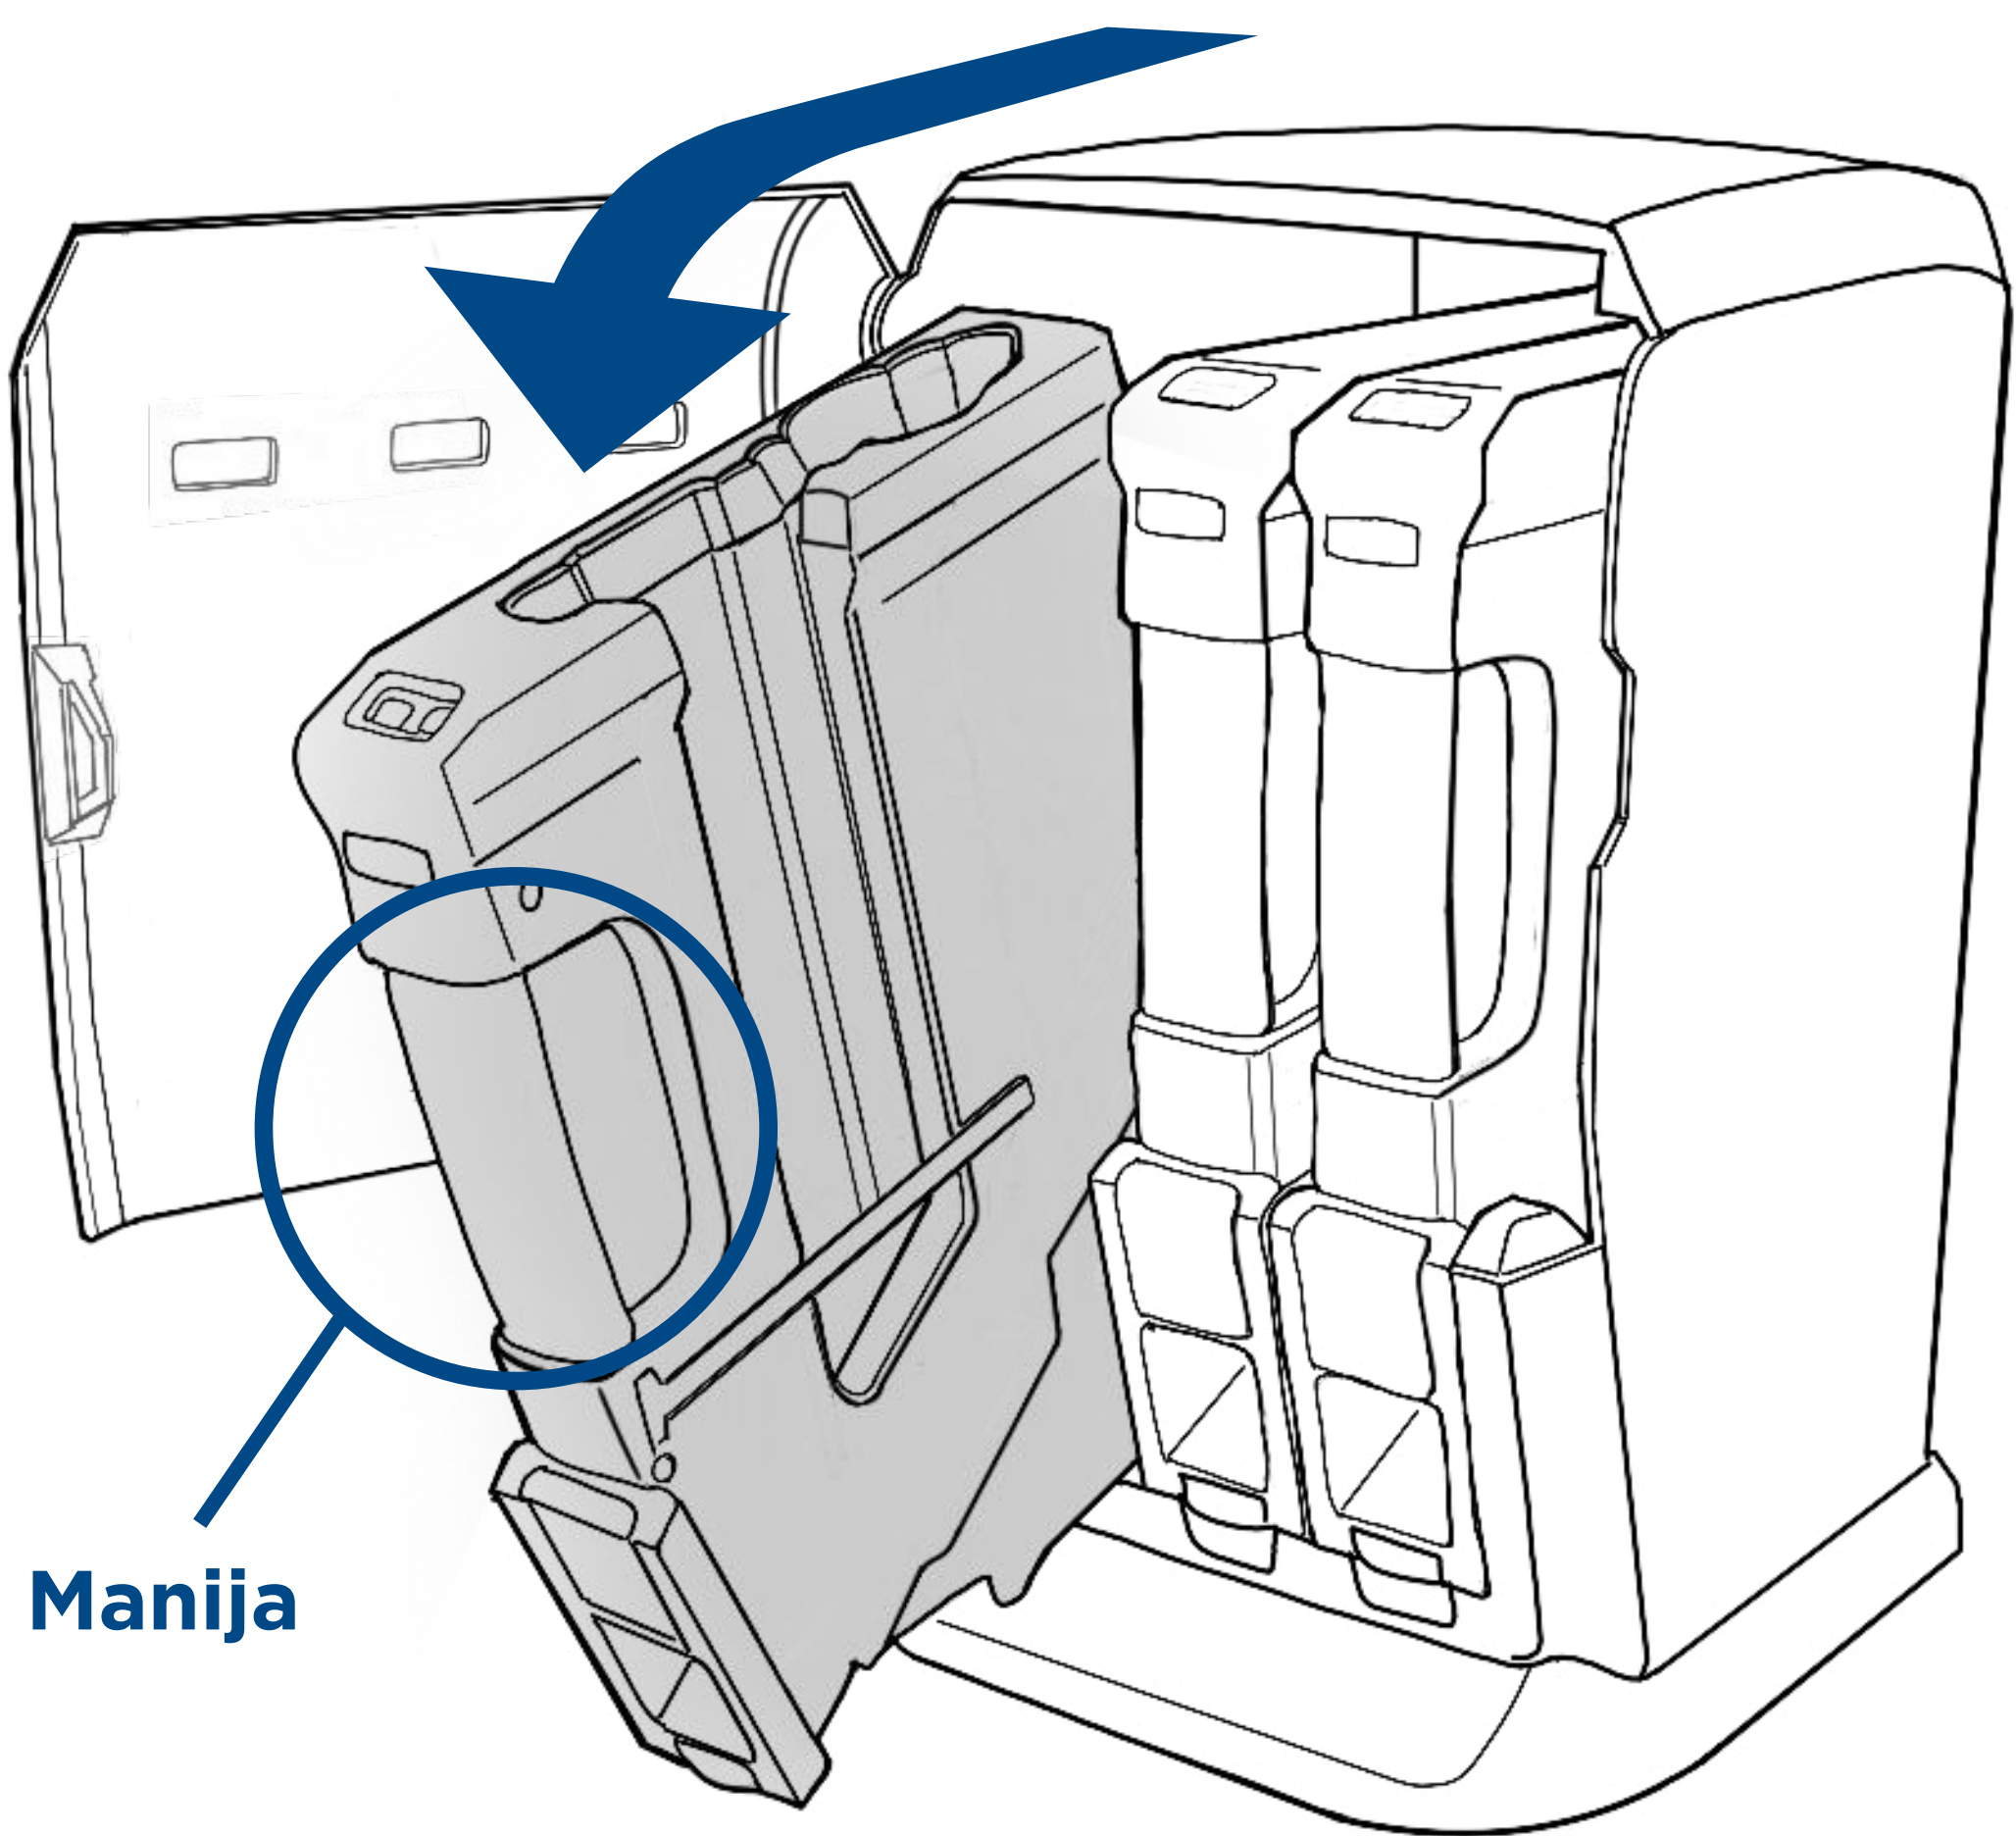


3. Coloque el paquete de recargas de cubiertos de la serie T en la ranura de la cámara de utensilios, con la lengüeta hacia la derecha. (Consulte las instrucciones en la banda de los cubiertos para la dirección correcta de carga).

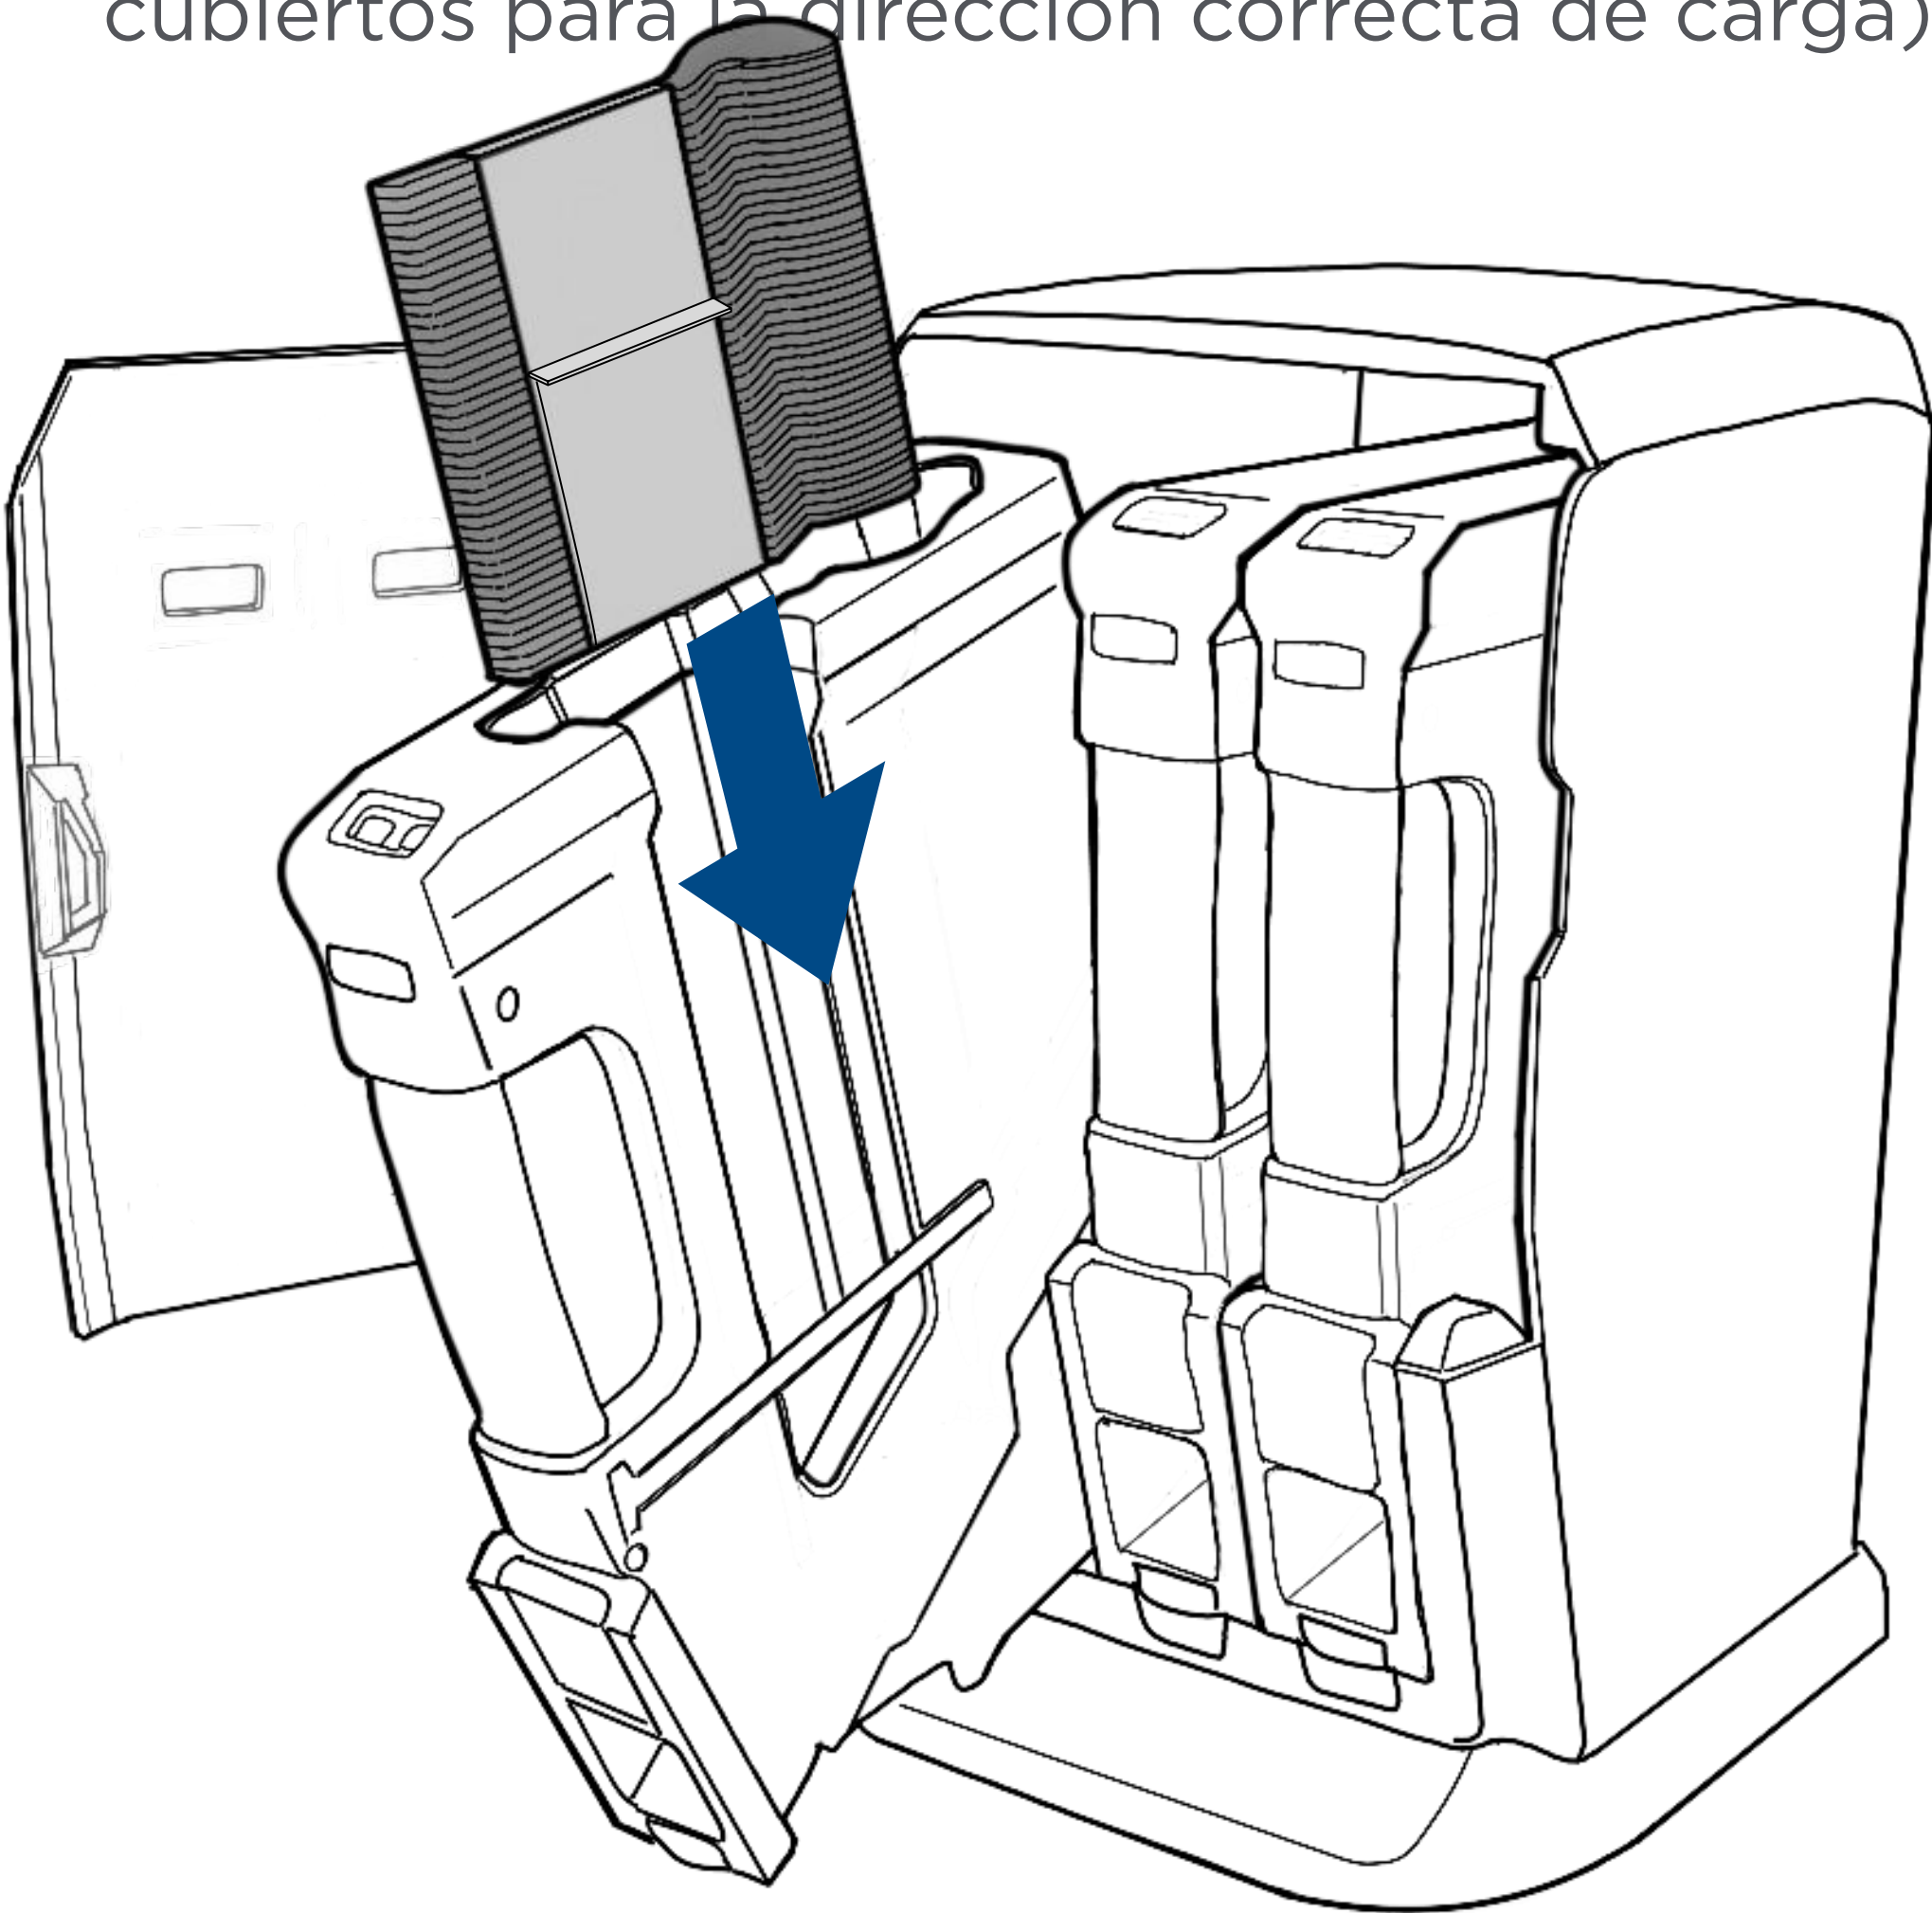

4. Sujete la lengüeta de la banda y tire hacia abajo y fuera de la pila de cubiertos.

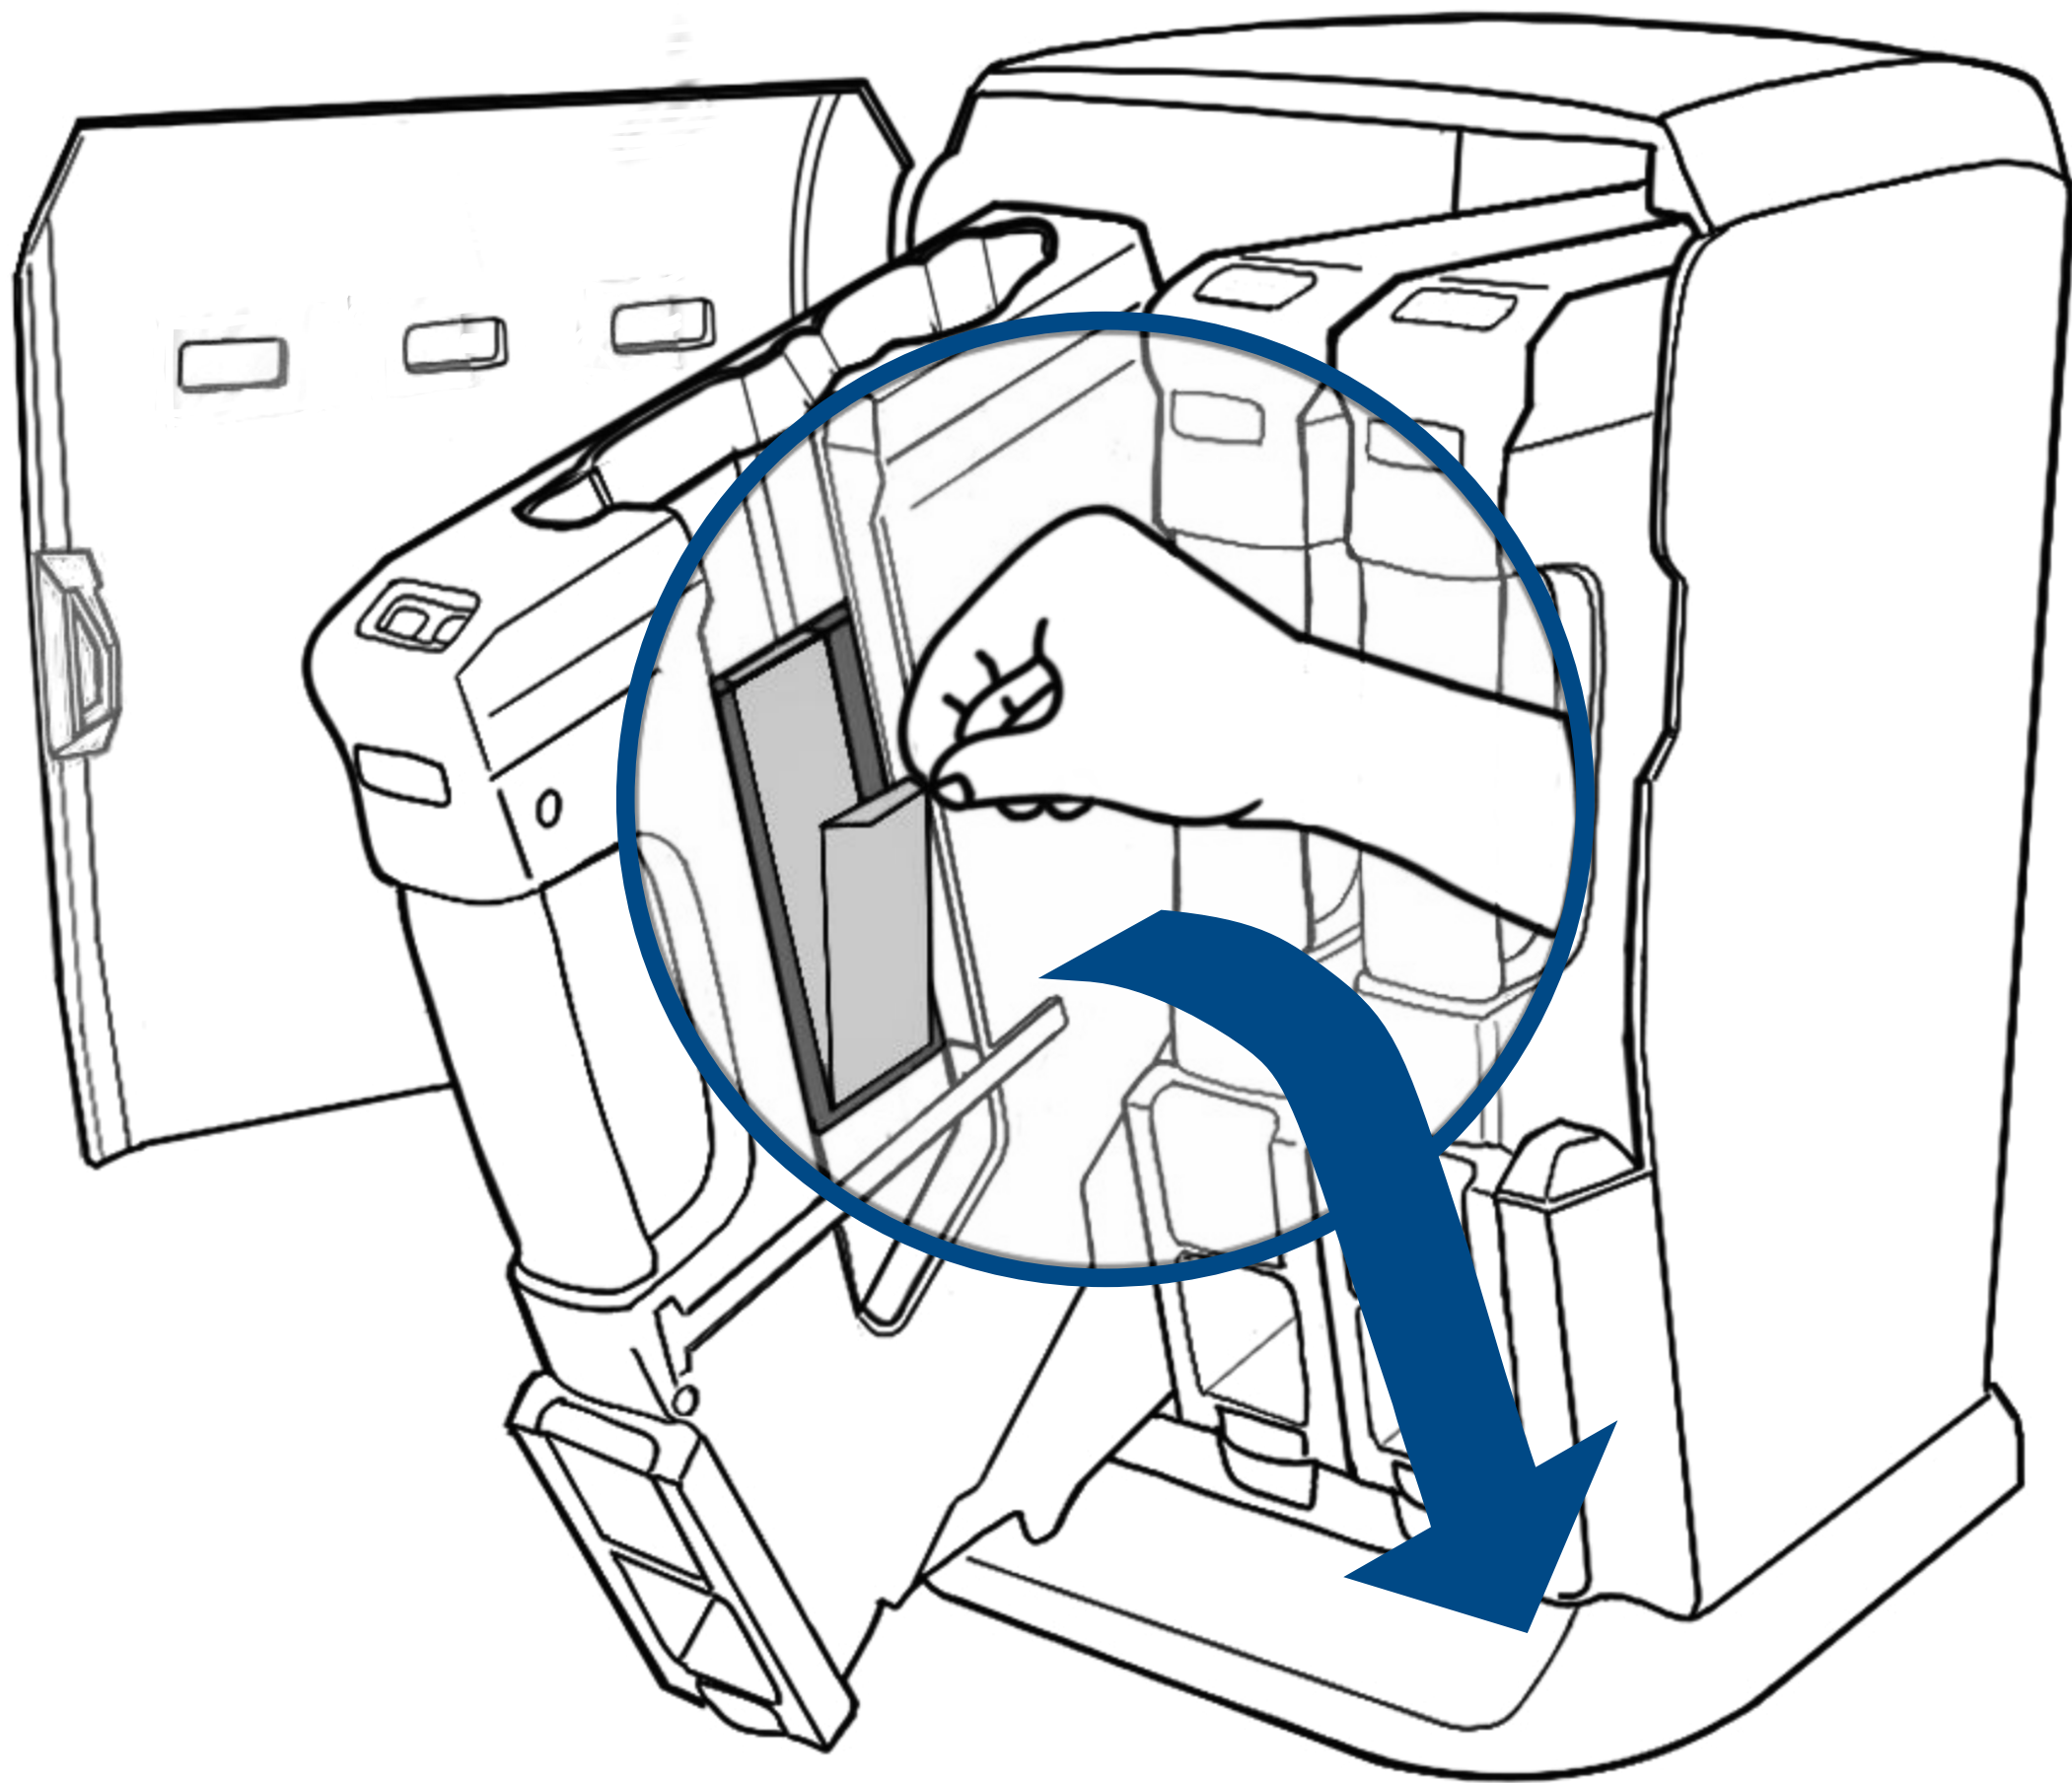

5. Empuje la cámara de utensilios de nuevo dentro del dispensador, cierre la puerta y tire de la palanca de cebado para dispensar el primer utensilio. A partir de ahora, los utensilios se dispensarán automáticamente después de que se retire cada pieza.

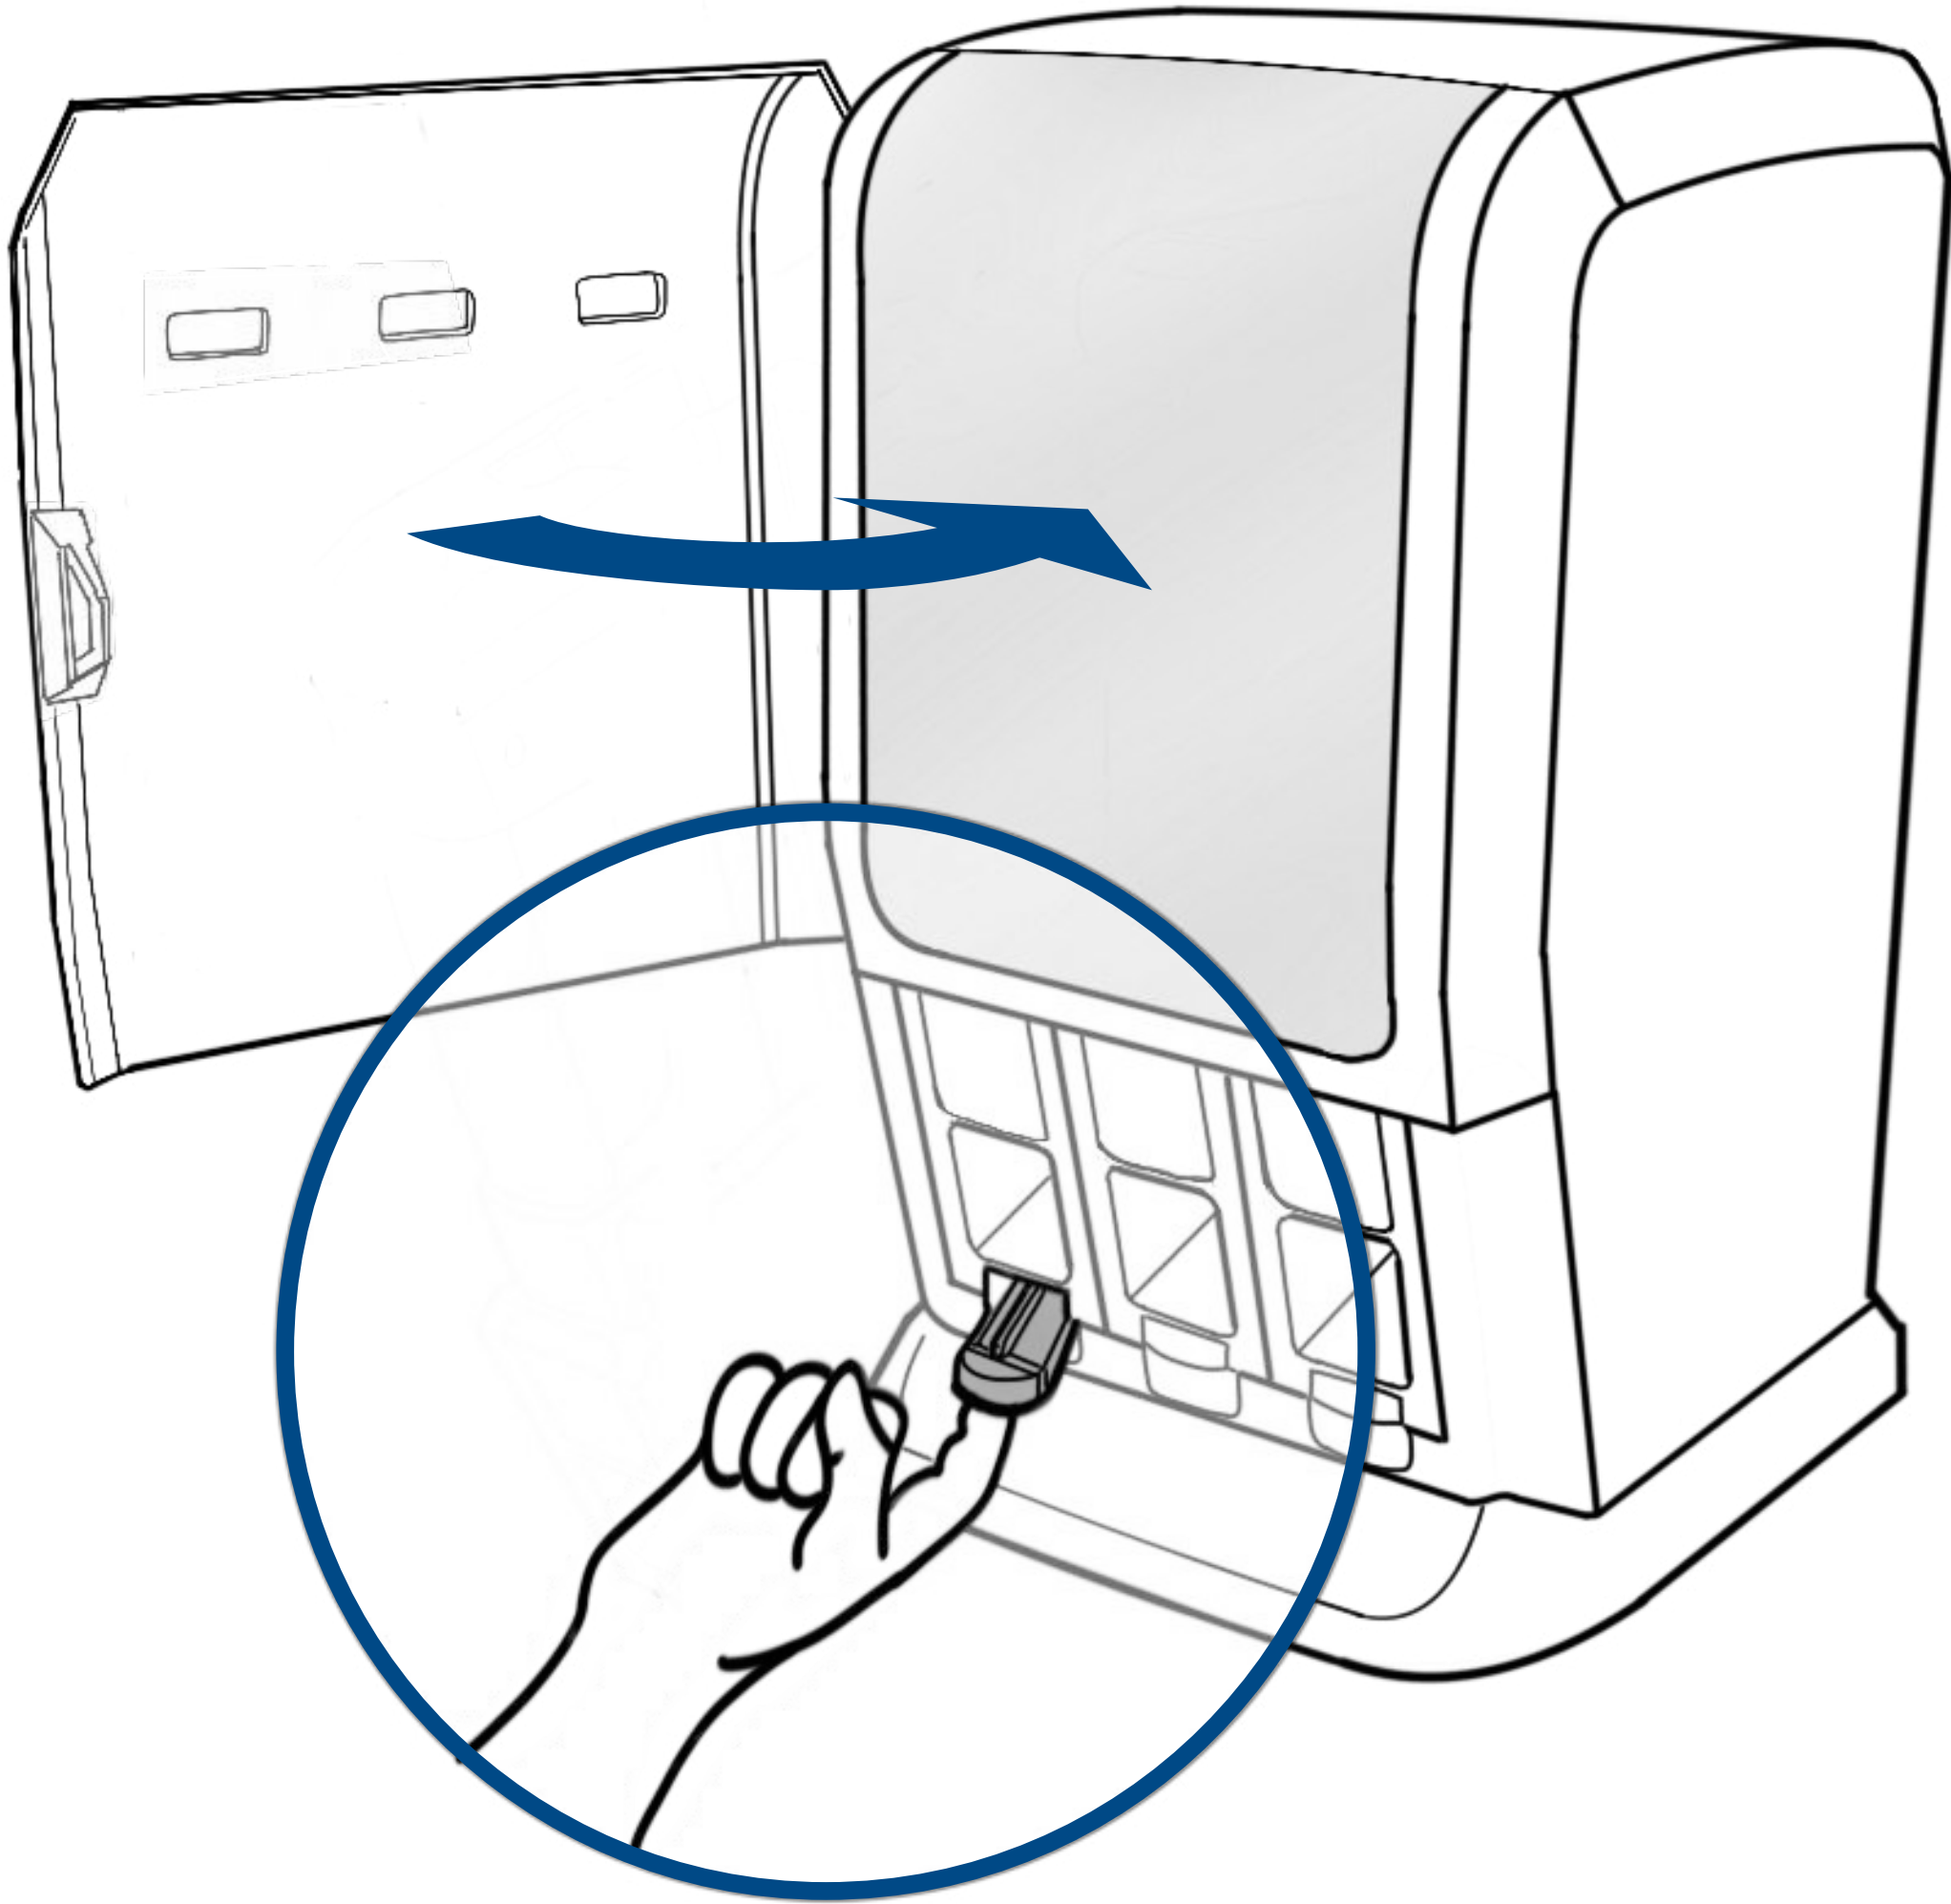

*Si los utensilios no se dispensan automáticamente, tire de la palanca para re-primar el dispensador.





pg. 29 [Bienvenue & Contenu de la Boîte](#)

pg. 30 [Pièces de remplacement](#)

pg. 31 [Recharges](#)

pg. 32 [Spécifications du distributeur](#)

pg. 33 [Configuration du distributeur](#)

pg. 34 [Badges indicateurs d'ustensiles](#)

pg. 35 [Indicateurs de recharge](#)

pg. 36 [Retrait et installation de la chambre à ustensiles](#)

pg. 37 [Préparation du distributeur pour le montage mural](#)

pg. 38 [Installation murale avec support de fixation](#)

pg. 39 [Installation murale](#)

pg. 40 [Instructions de chargement](#)



Bienvenue


Ce distributeur d’ustensiles sans contact possède des caractéristiques avancées qui améliorent sa fiabilité, optimisent l’expérience utilisateur, facilitent le ravitaillement et contribuent à réduire le gaspillage d’ustensiles. Les indicateurs de recharge assurent que votre distributeur ne manque jamais d’ustensiles. De plus, chacune des chambres internes pour ustensiles peut accepter n’importe quel type d’ustensiles de la série-T, permettant ainsi à l’utilisateur de personnaliser son distributeur selon ce qui est le plus efficace pour son restaurant.

Pour toute question concernant ce distributeur ou pour des composants de remplacement, veuillez appeler : (1-866-435-5647).


Contenu de la Boîte




1x
Enregistrement
/Garantie

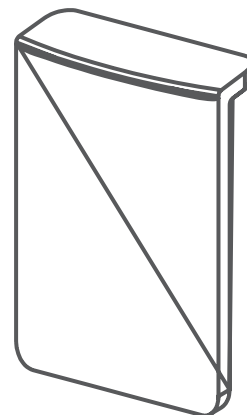


1x
Kit de
badges
d’icônes
d’ustensiles

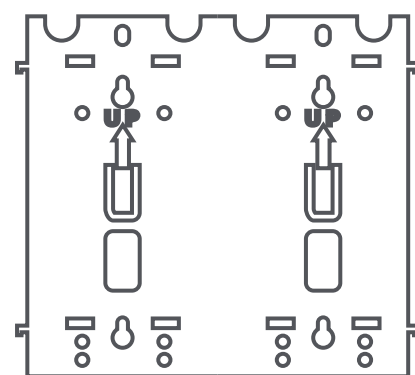

1x
Support de
montage
mural

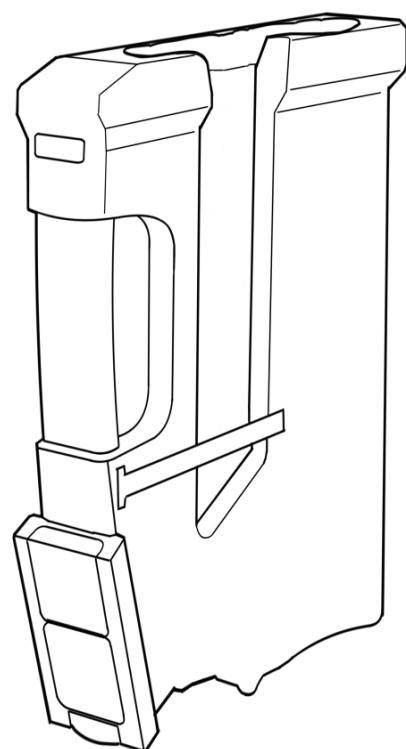

3x
Chambre
de Couverts

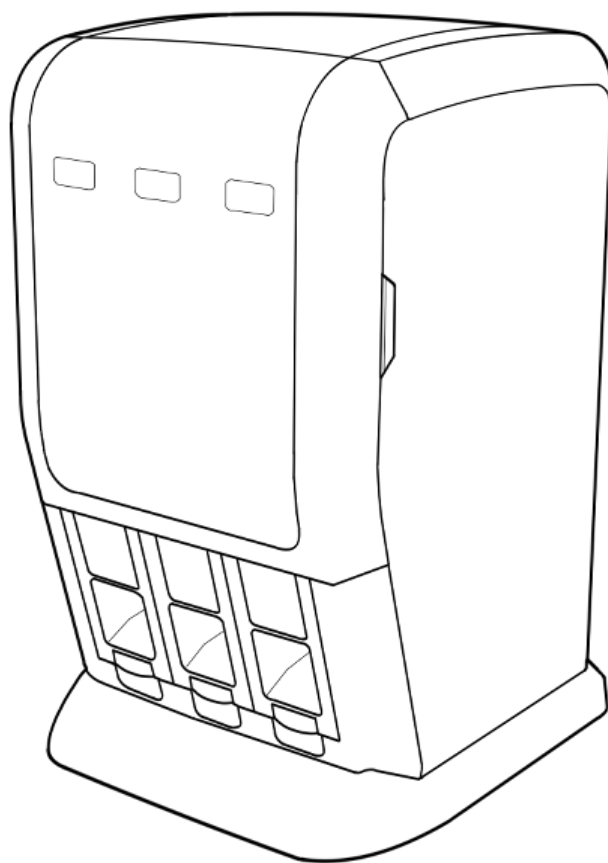


1x
Distributeur






☎ 1-866-HELLOGP (1-866-435-5647)


🖱 www.gppro.com

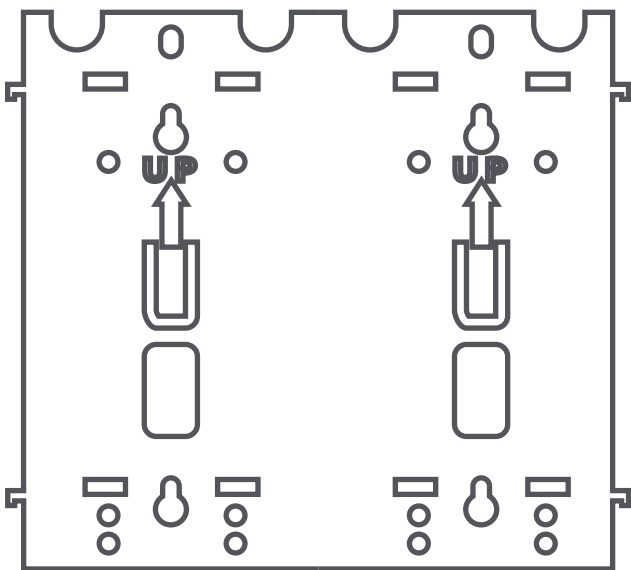

Support de
fixation mural
#SSDSPWALLB

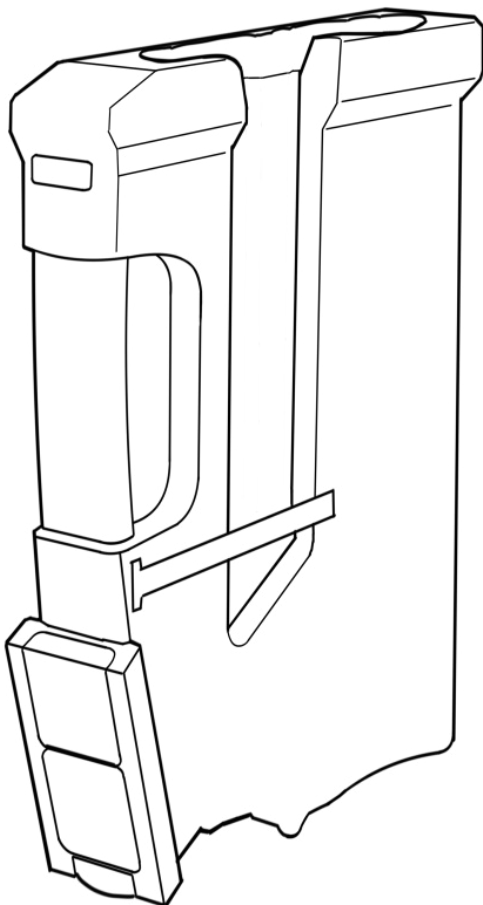


Chambre
de Couverts
#SSTCHASSISMINI

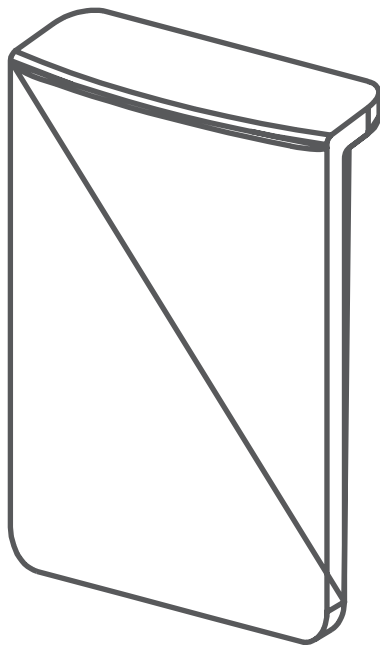

Kit de badges
d'icônes
d'ustensiles
#SSTBDG



Numéros de produit de recharge:

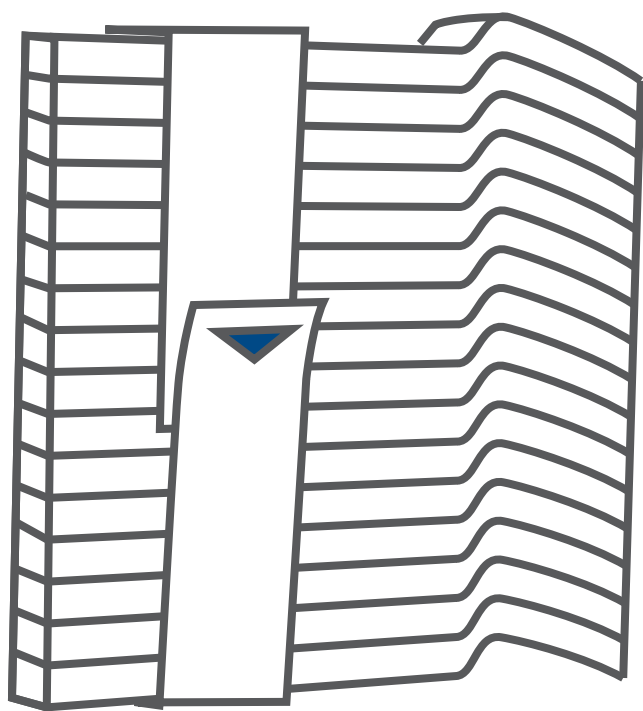

Fourchettes
compostables
#DUSSCF7

Couteaux
compostables
#DUSCK7

Cuillère
compostable
#DUSCT7

Fourchettes
en polystyrène
#DUSF5

Couteaux
en polystyrène
#DUSK5

Cuillères à thé
en polystyrène
#DUST5

Cuillères à soupe
en polystyrène
#DUSS5

Fourchettes en
polypropylène
#DUSPF5

Cuillères à thé
en polypropylène
#DUSPT5


Couteaux en
polypropylène
#DUSPK5




Sporks en
polypropylène
#DUSPR5

Cuillères à soupe
en polypropylène
#DUSPS5



Types d'ustensiles acceptables:

Chaque chambre à ustensiles du distributeur peut accueillir n'importe lequel des cinq ustensiles de la série-T : couteau, fourchette, spork, cuillère à thé et cuillère à soupe.

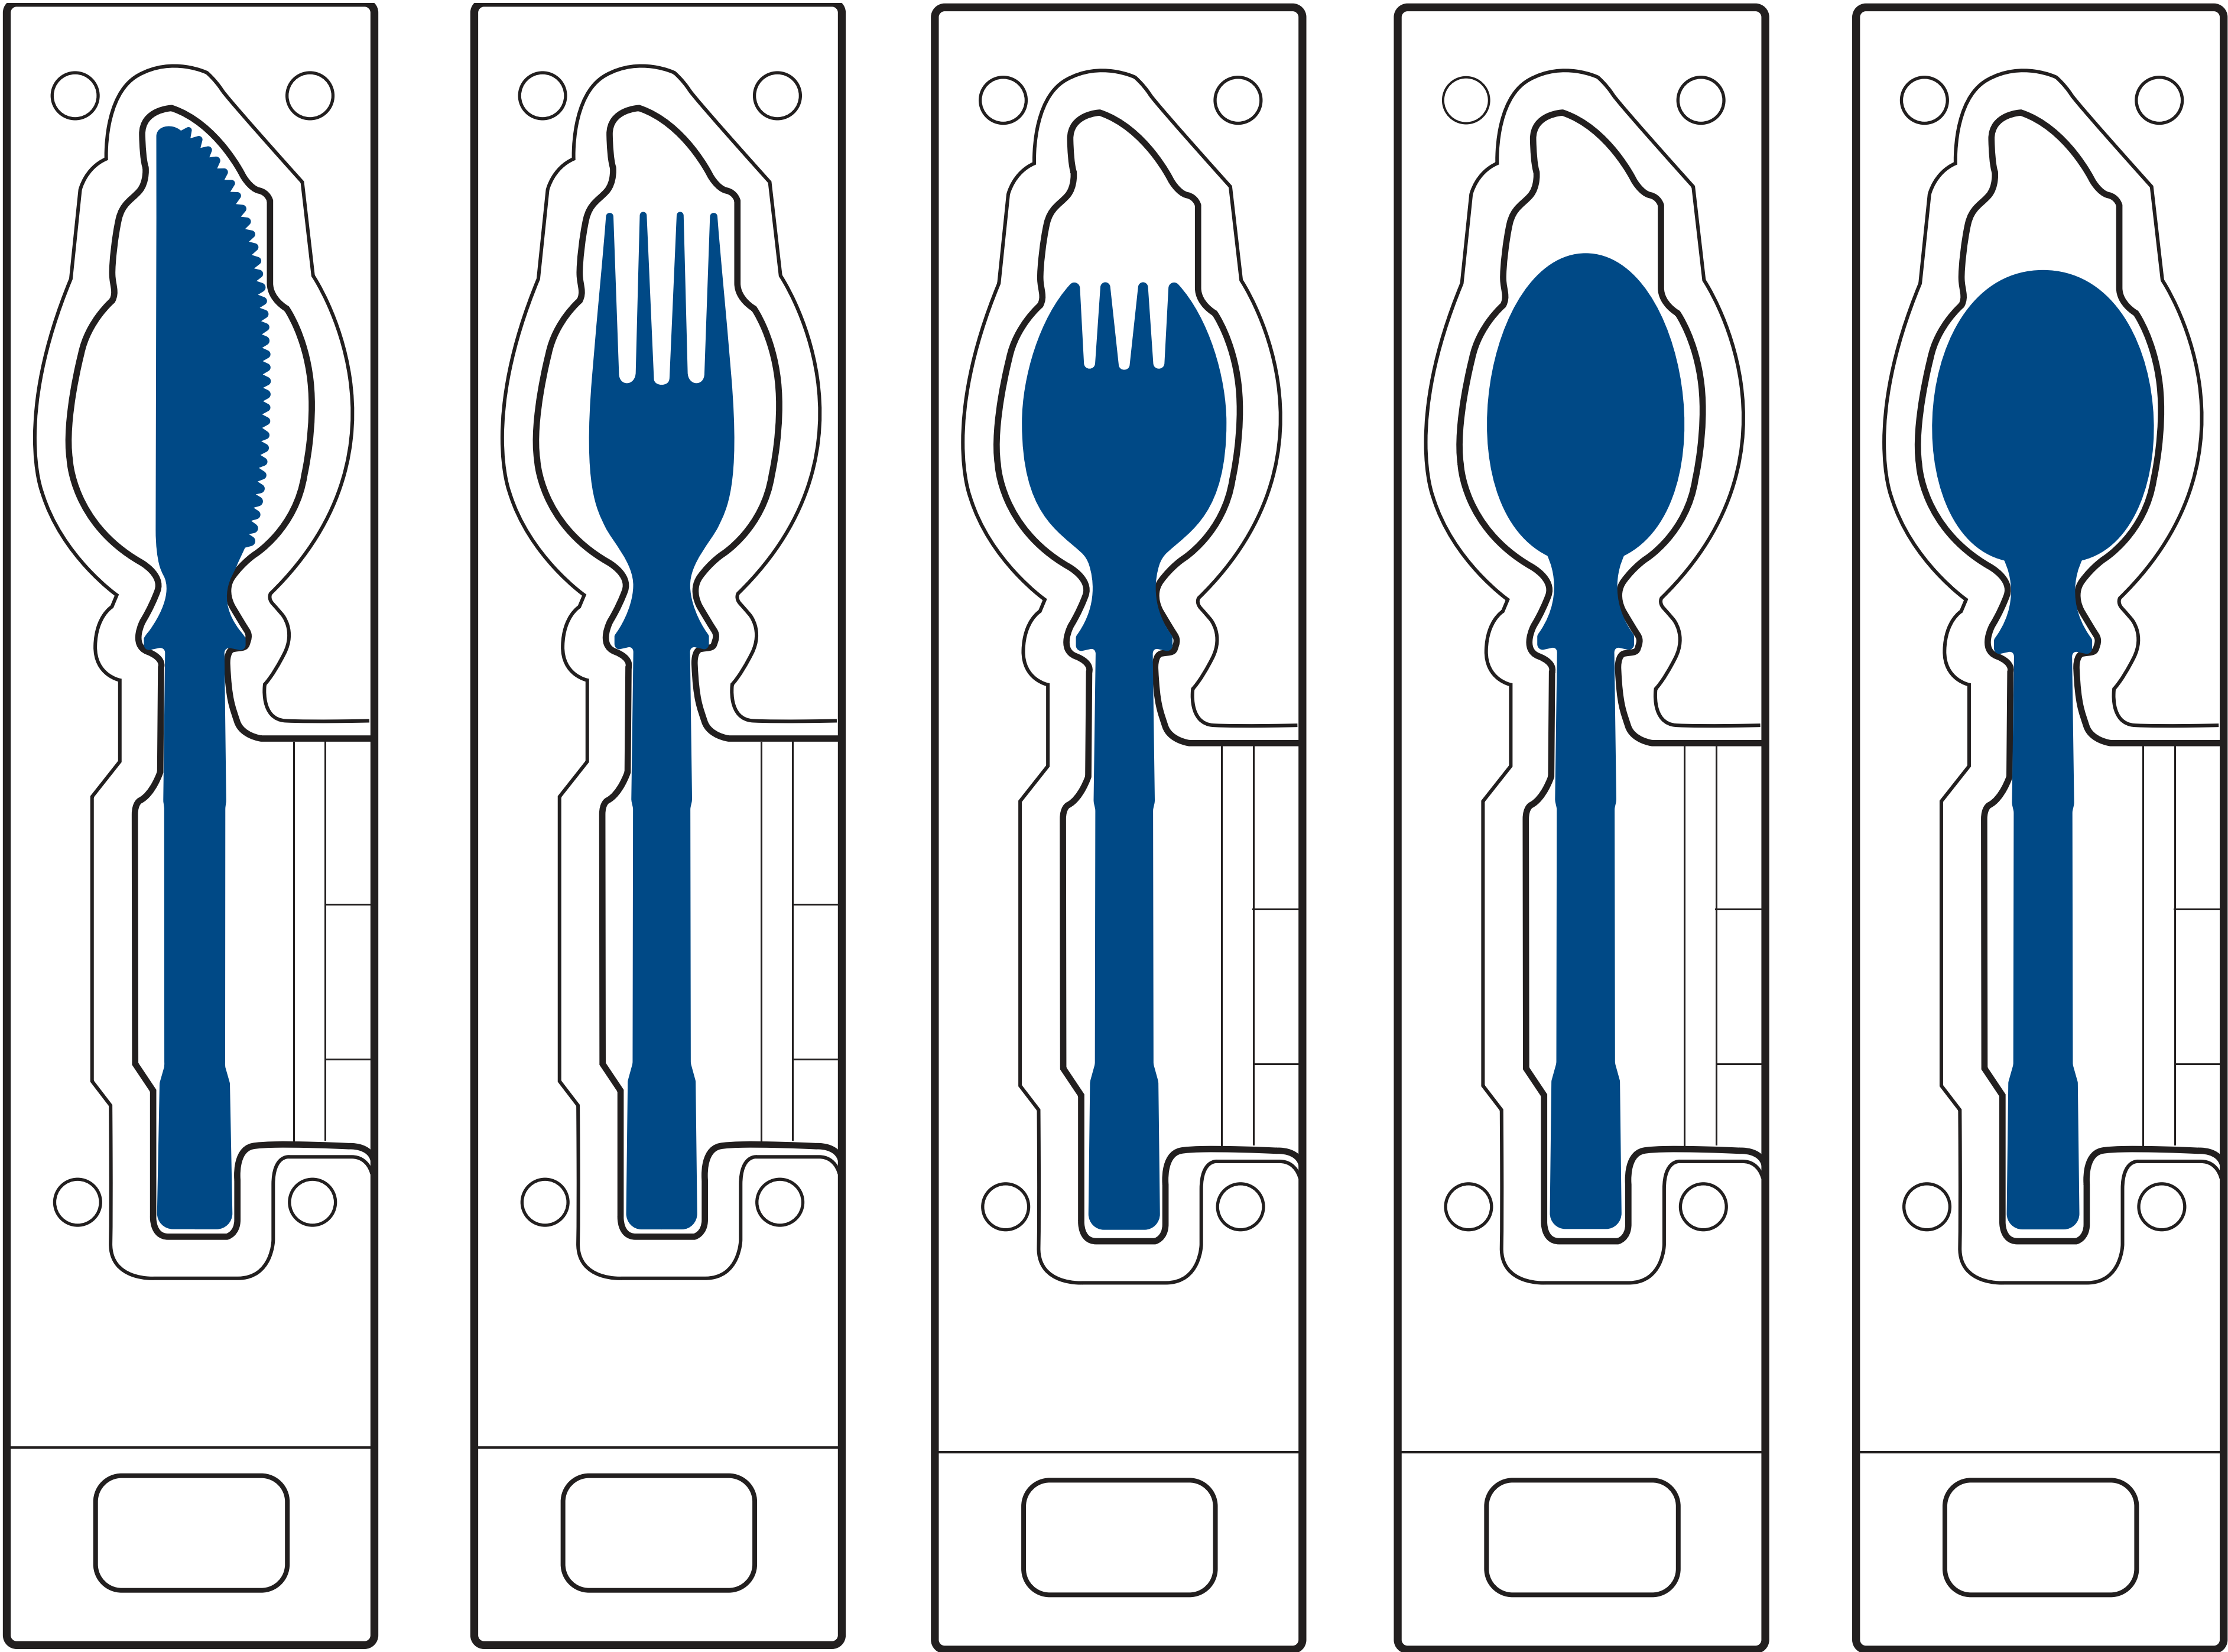

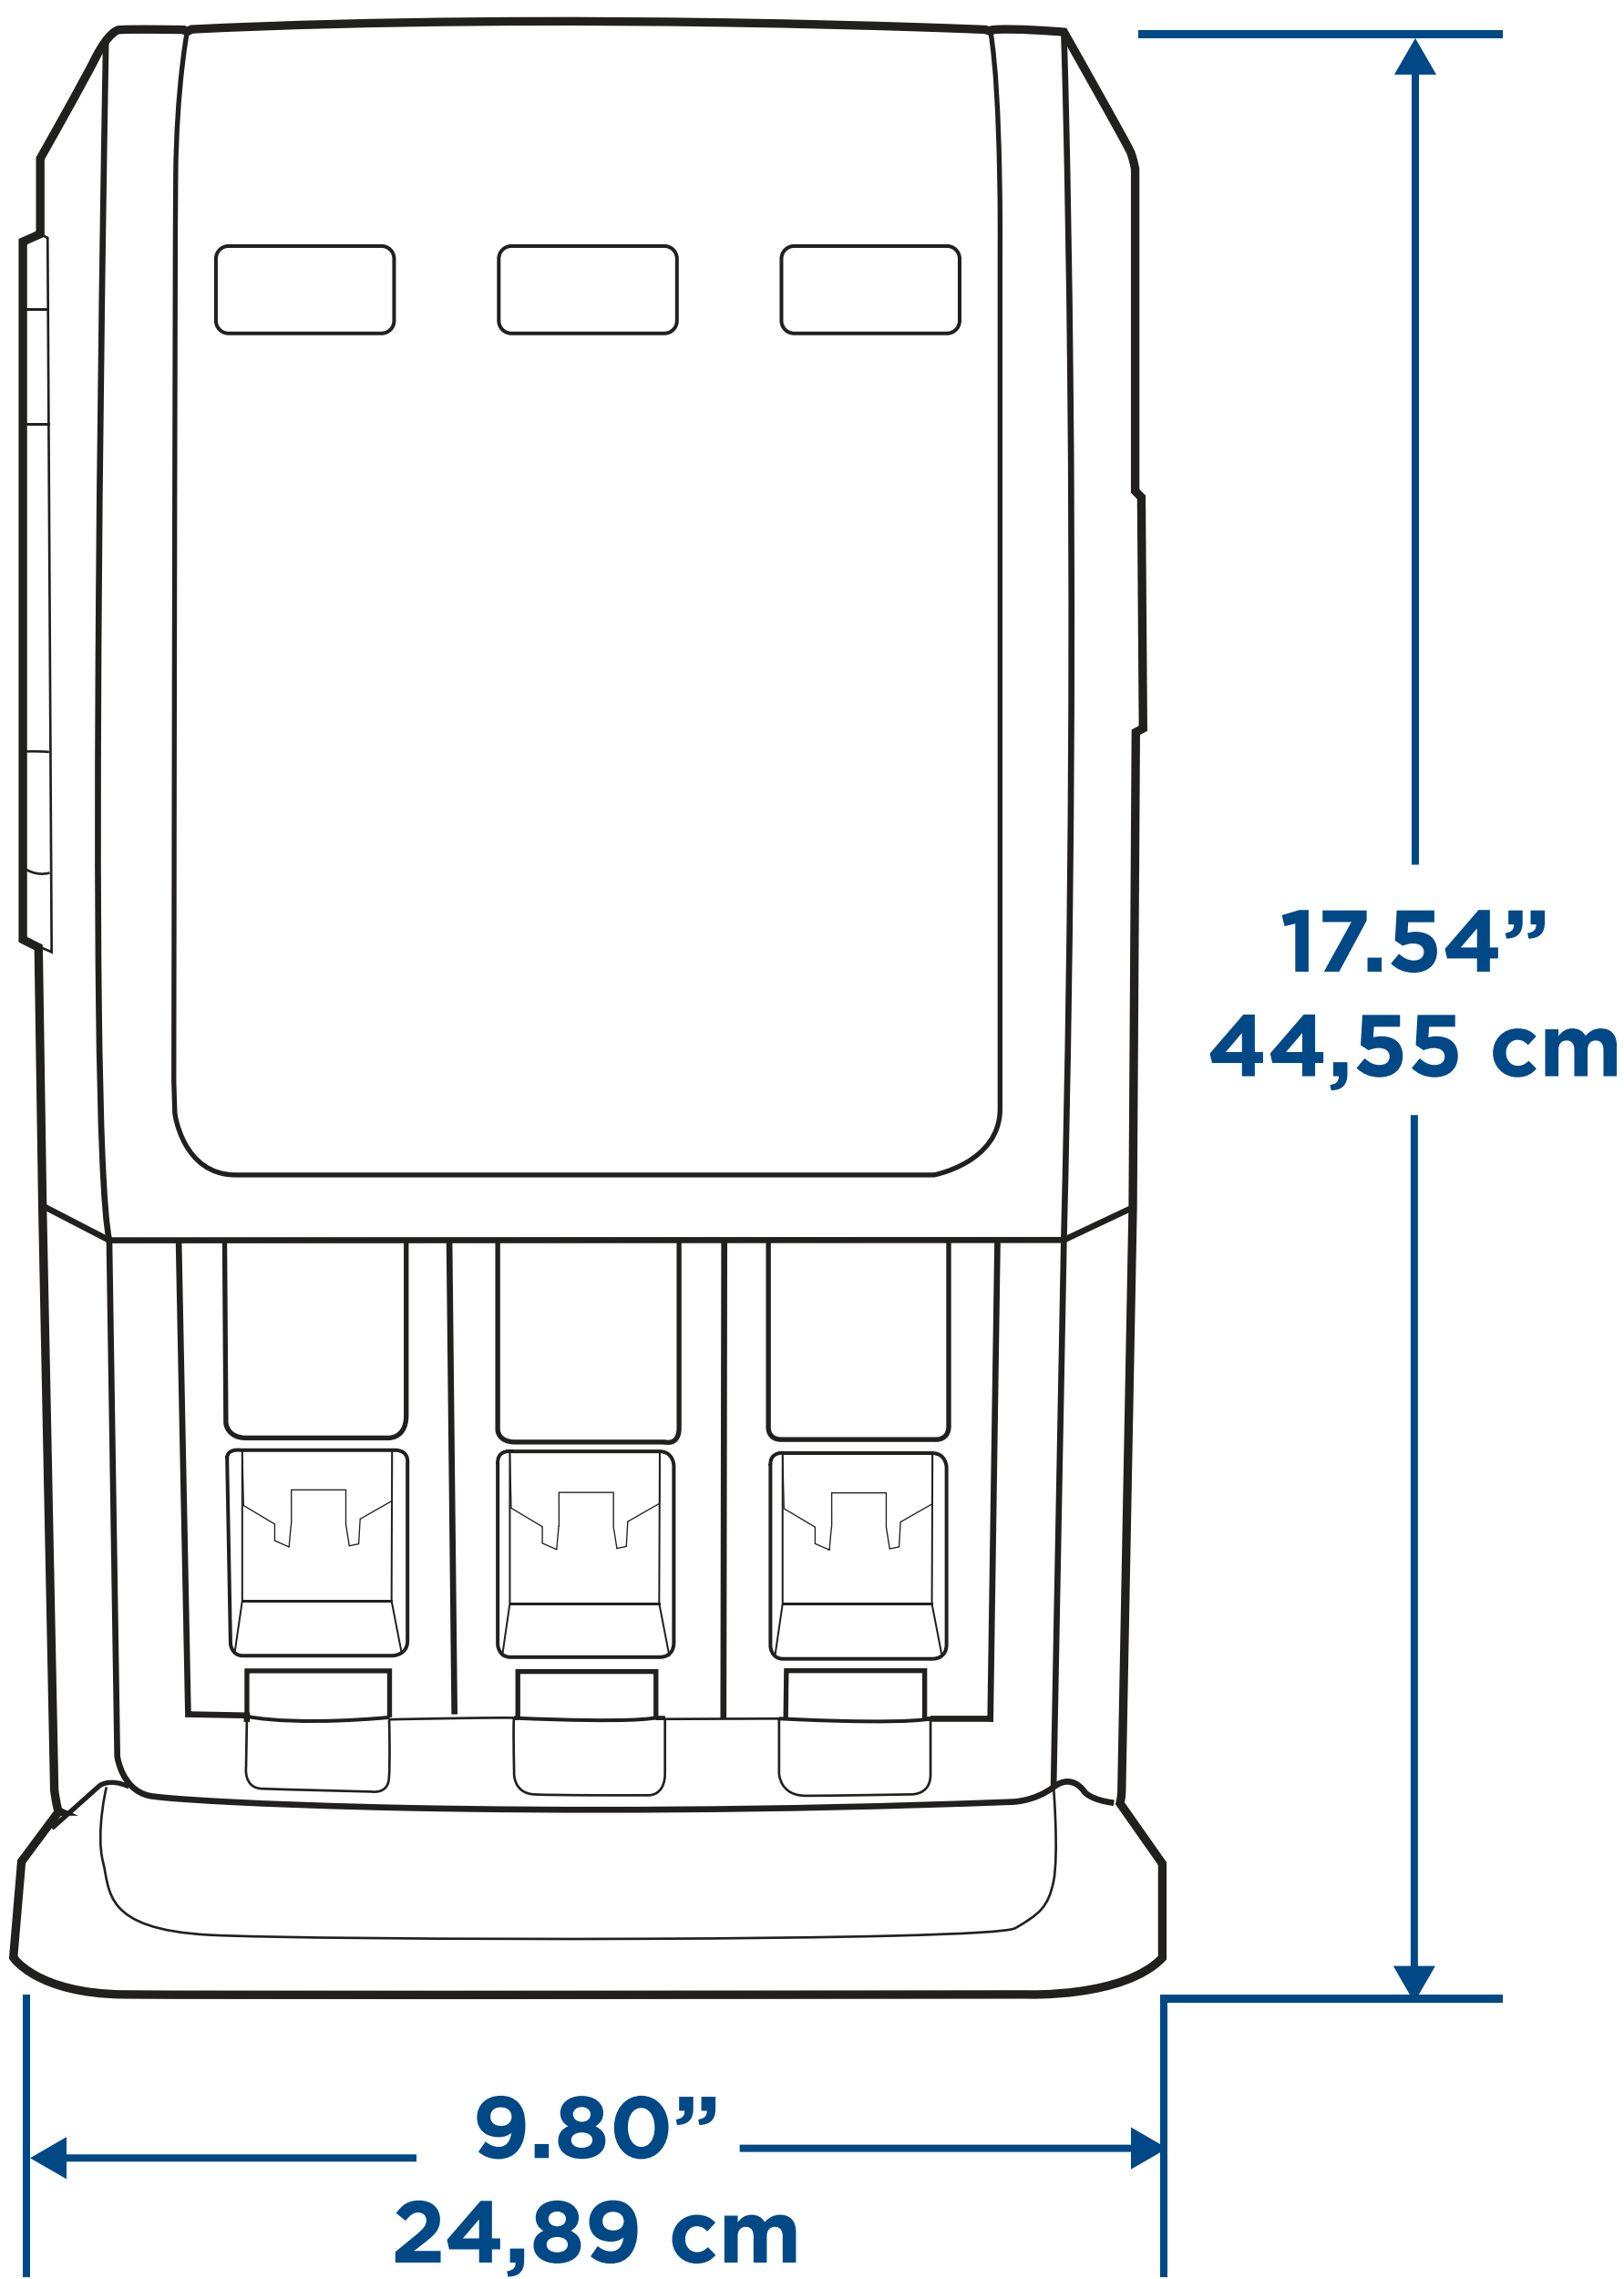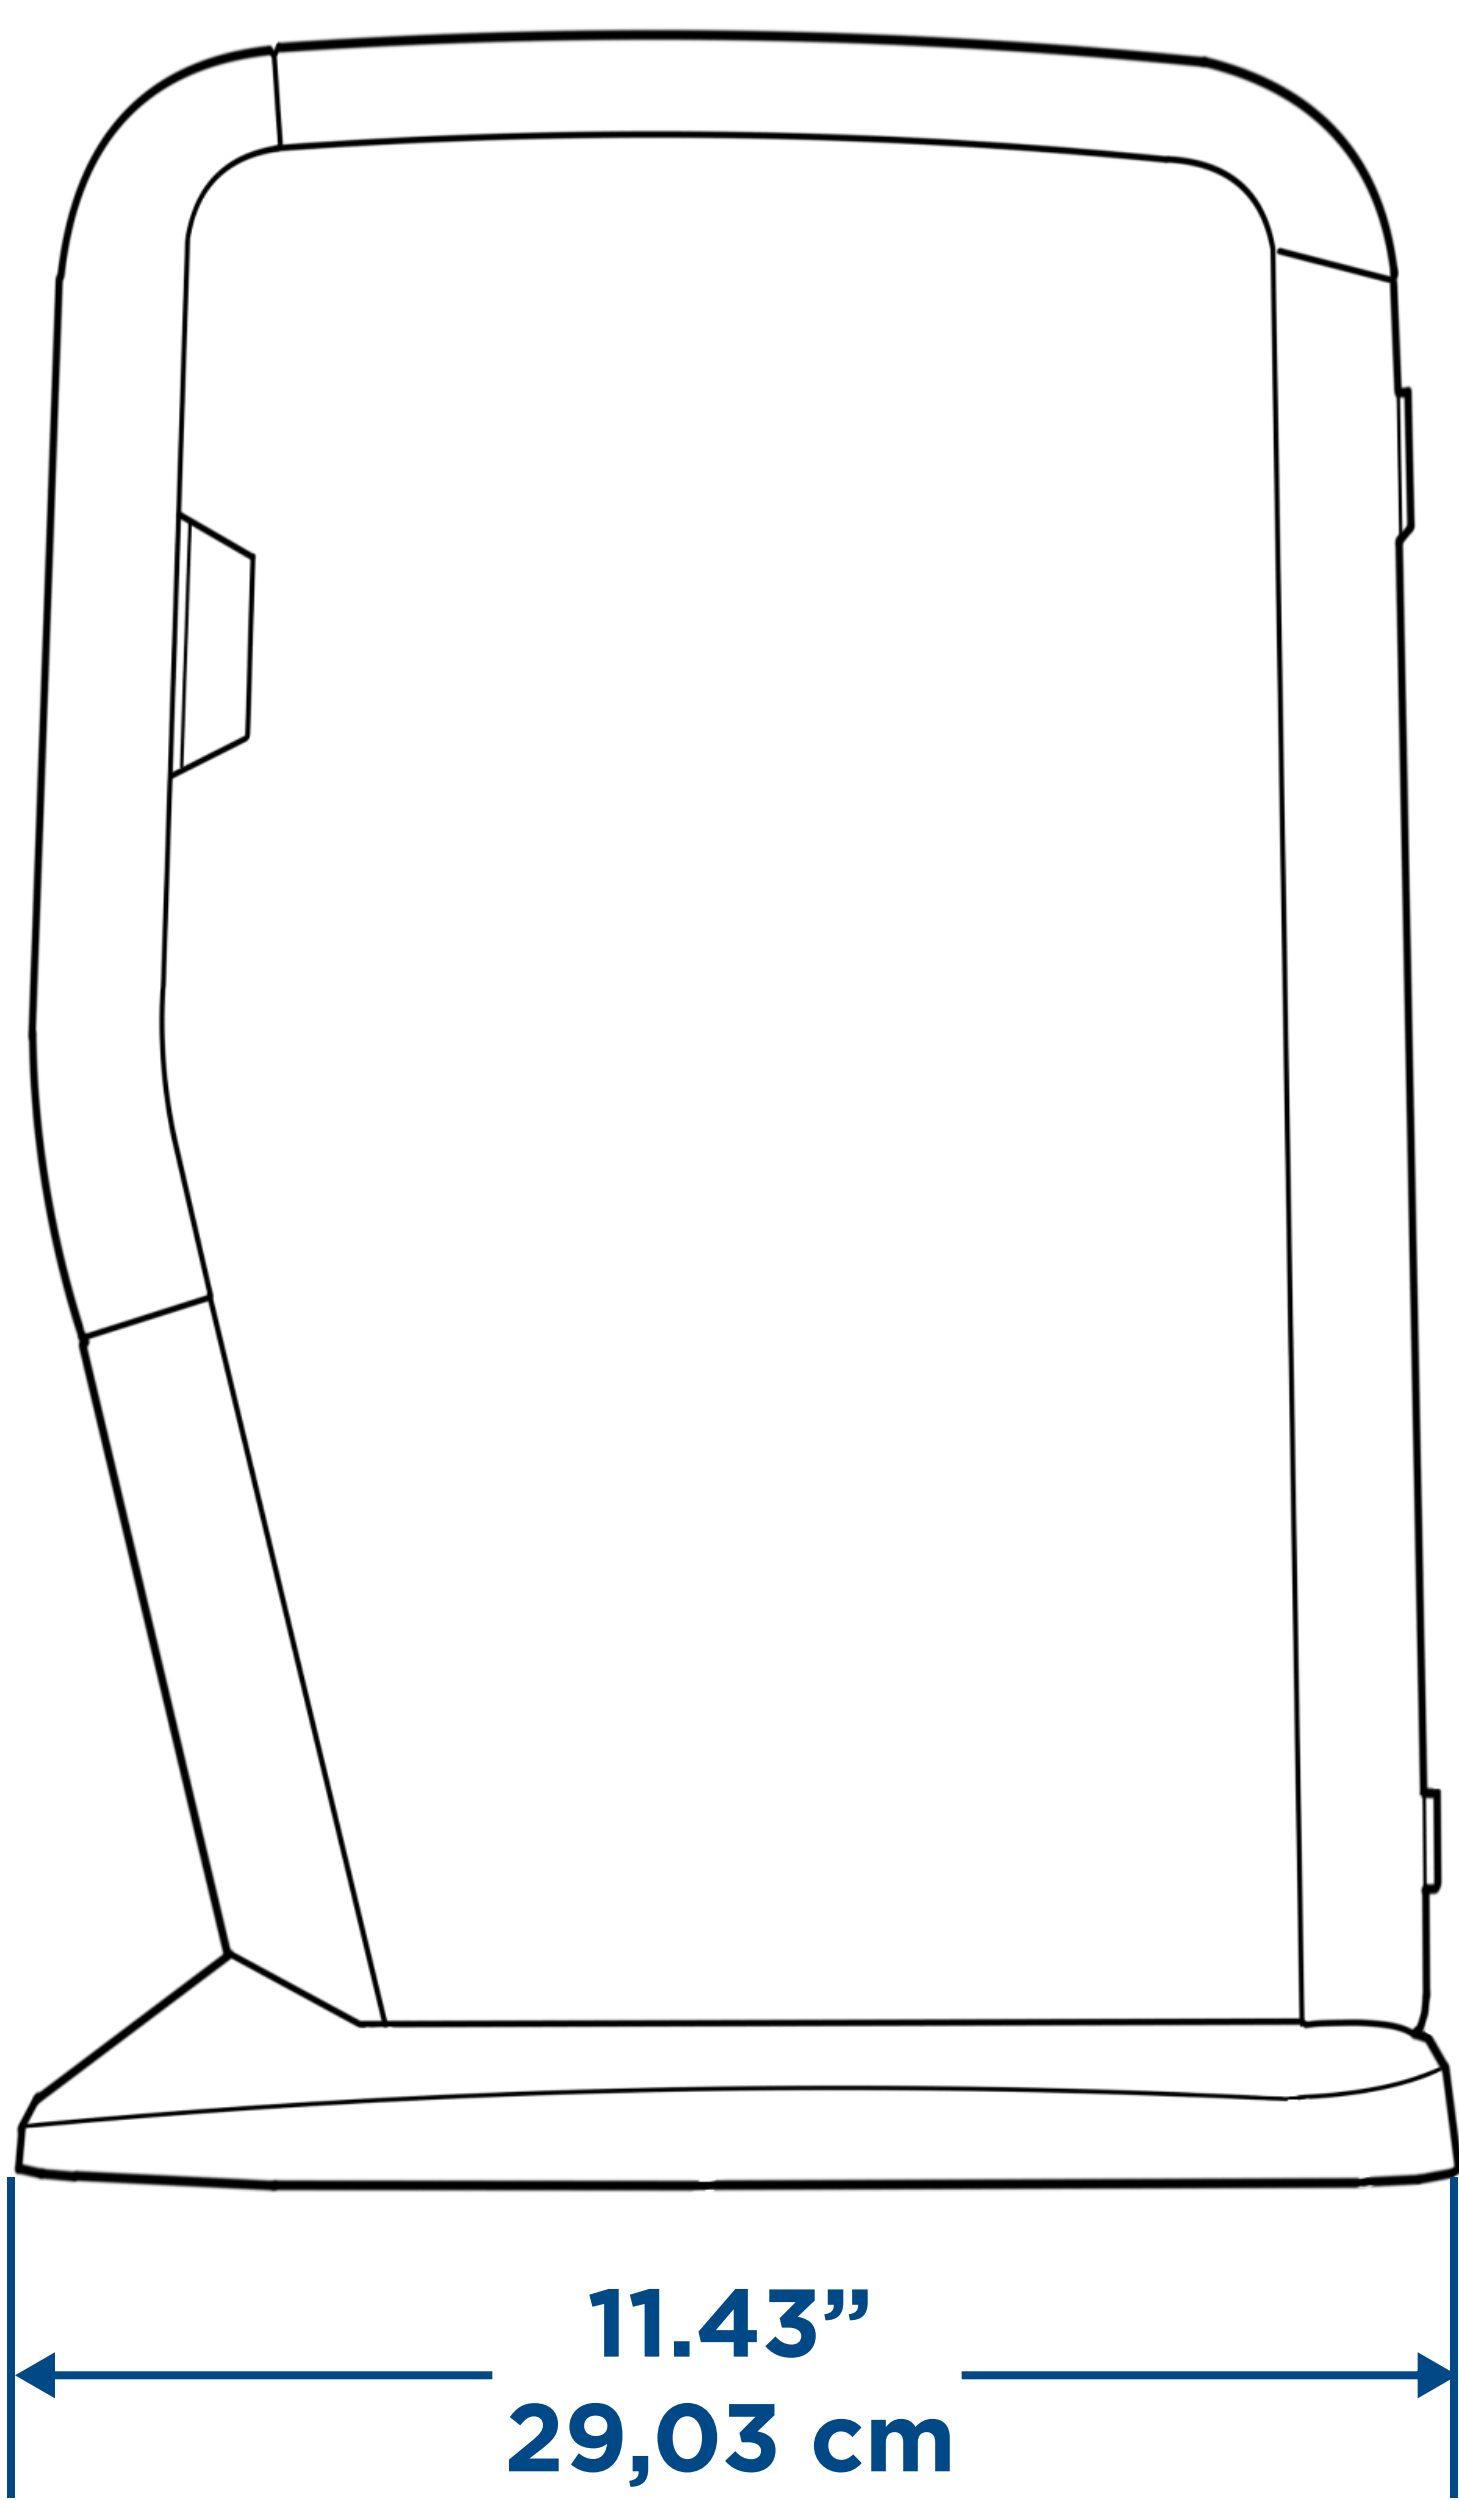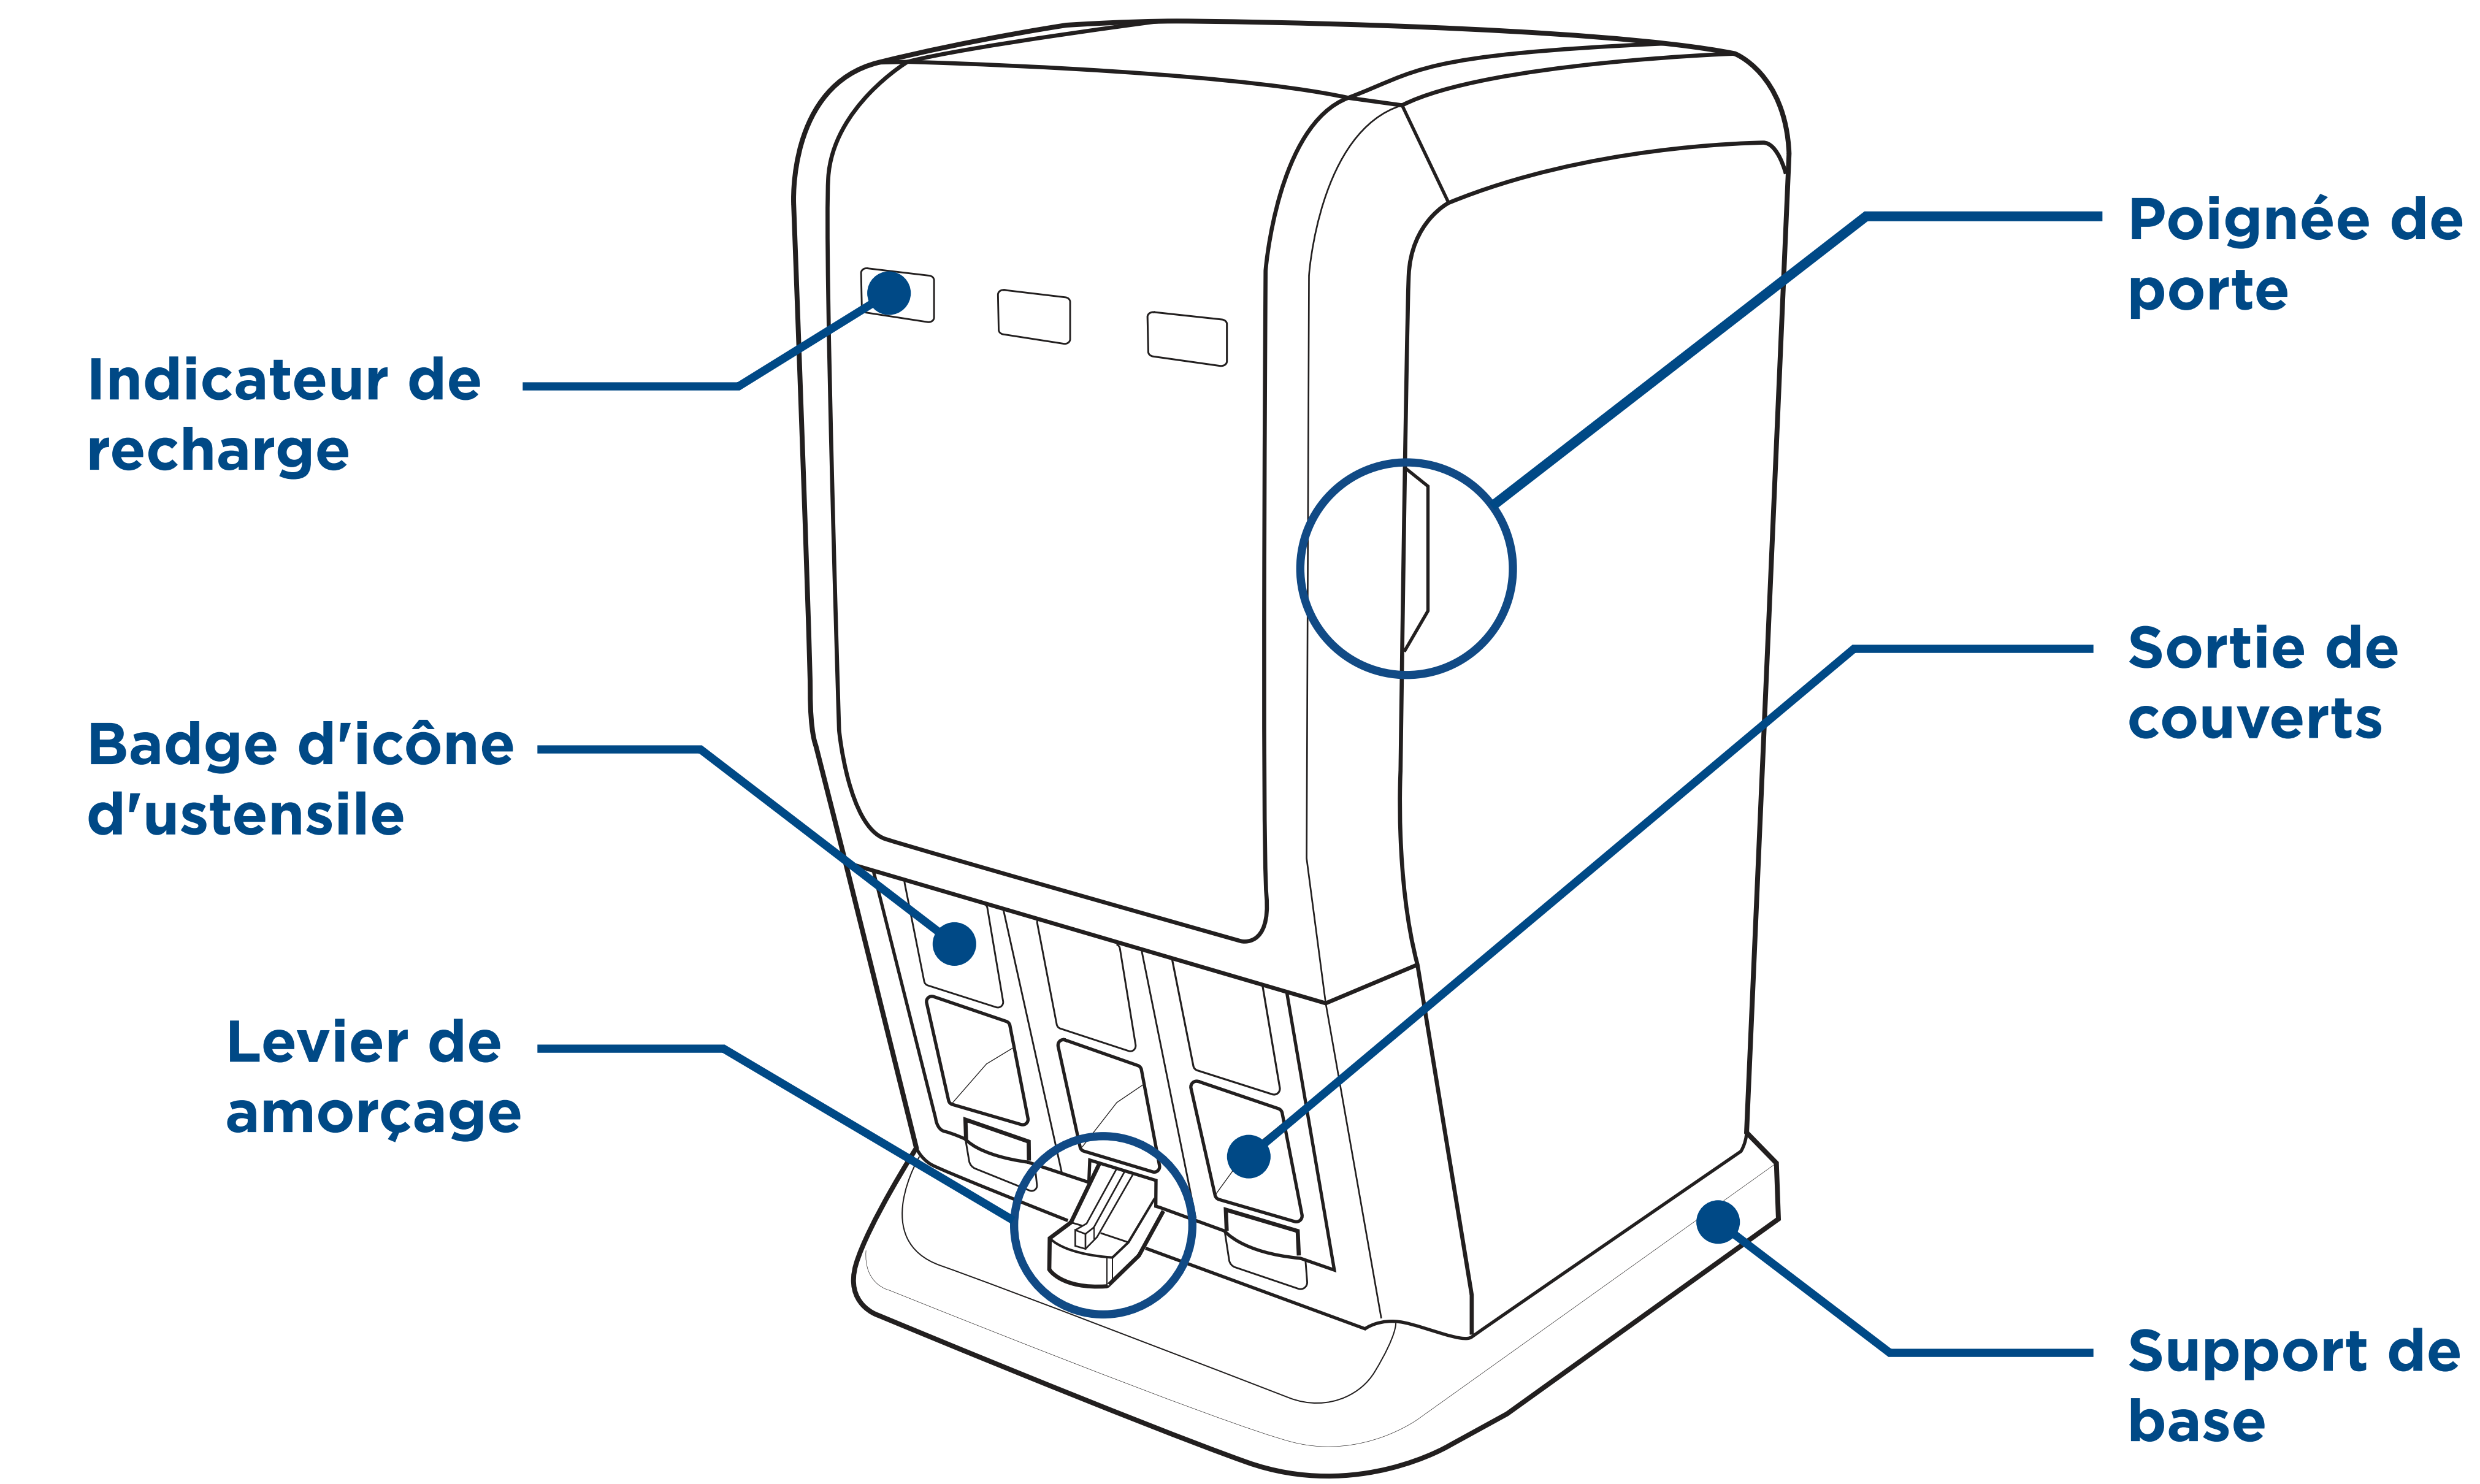



À la réception du distributeur d'ustensiles sans contact, retirez les cordons de retenue jaunes à l'arrière du distributeur en saisissant la poignée et en tirant le cordon loin du distributeur.

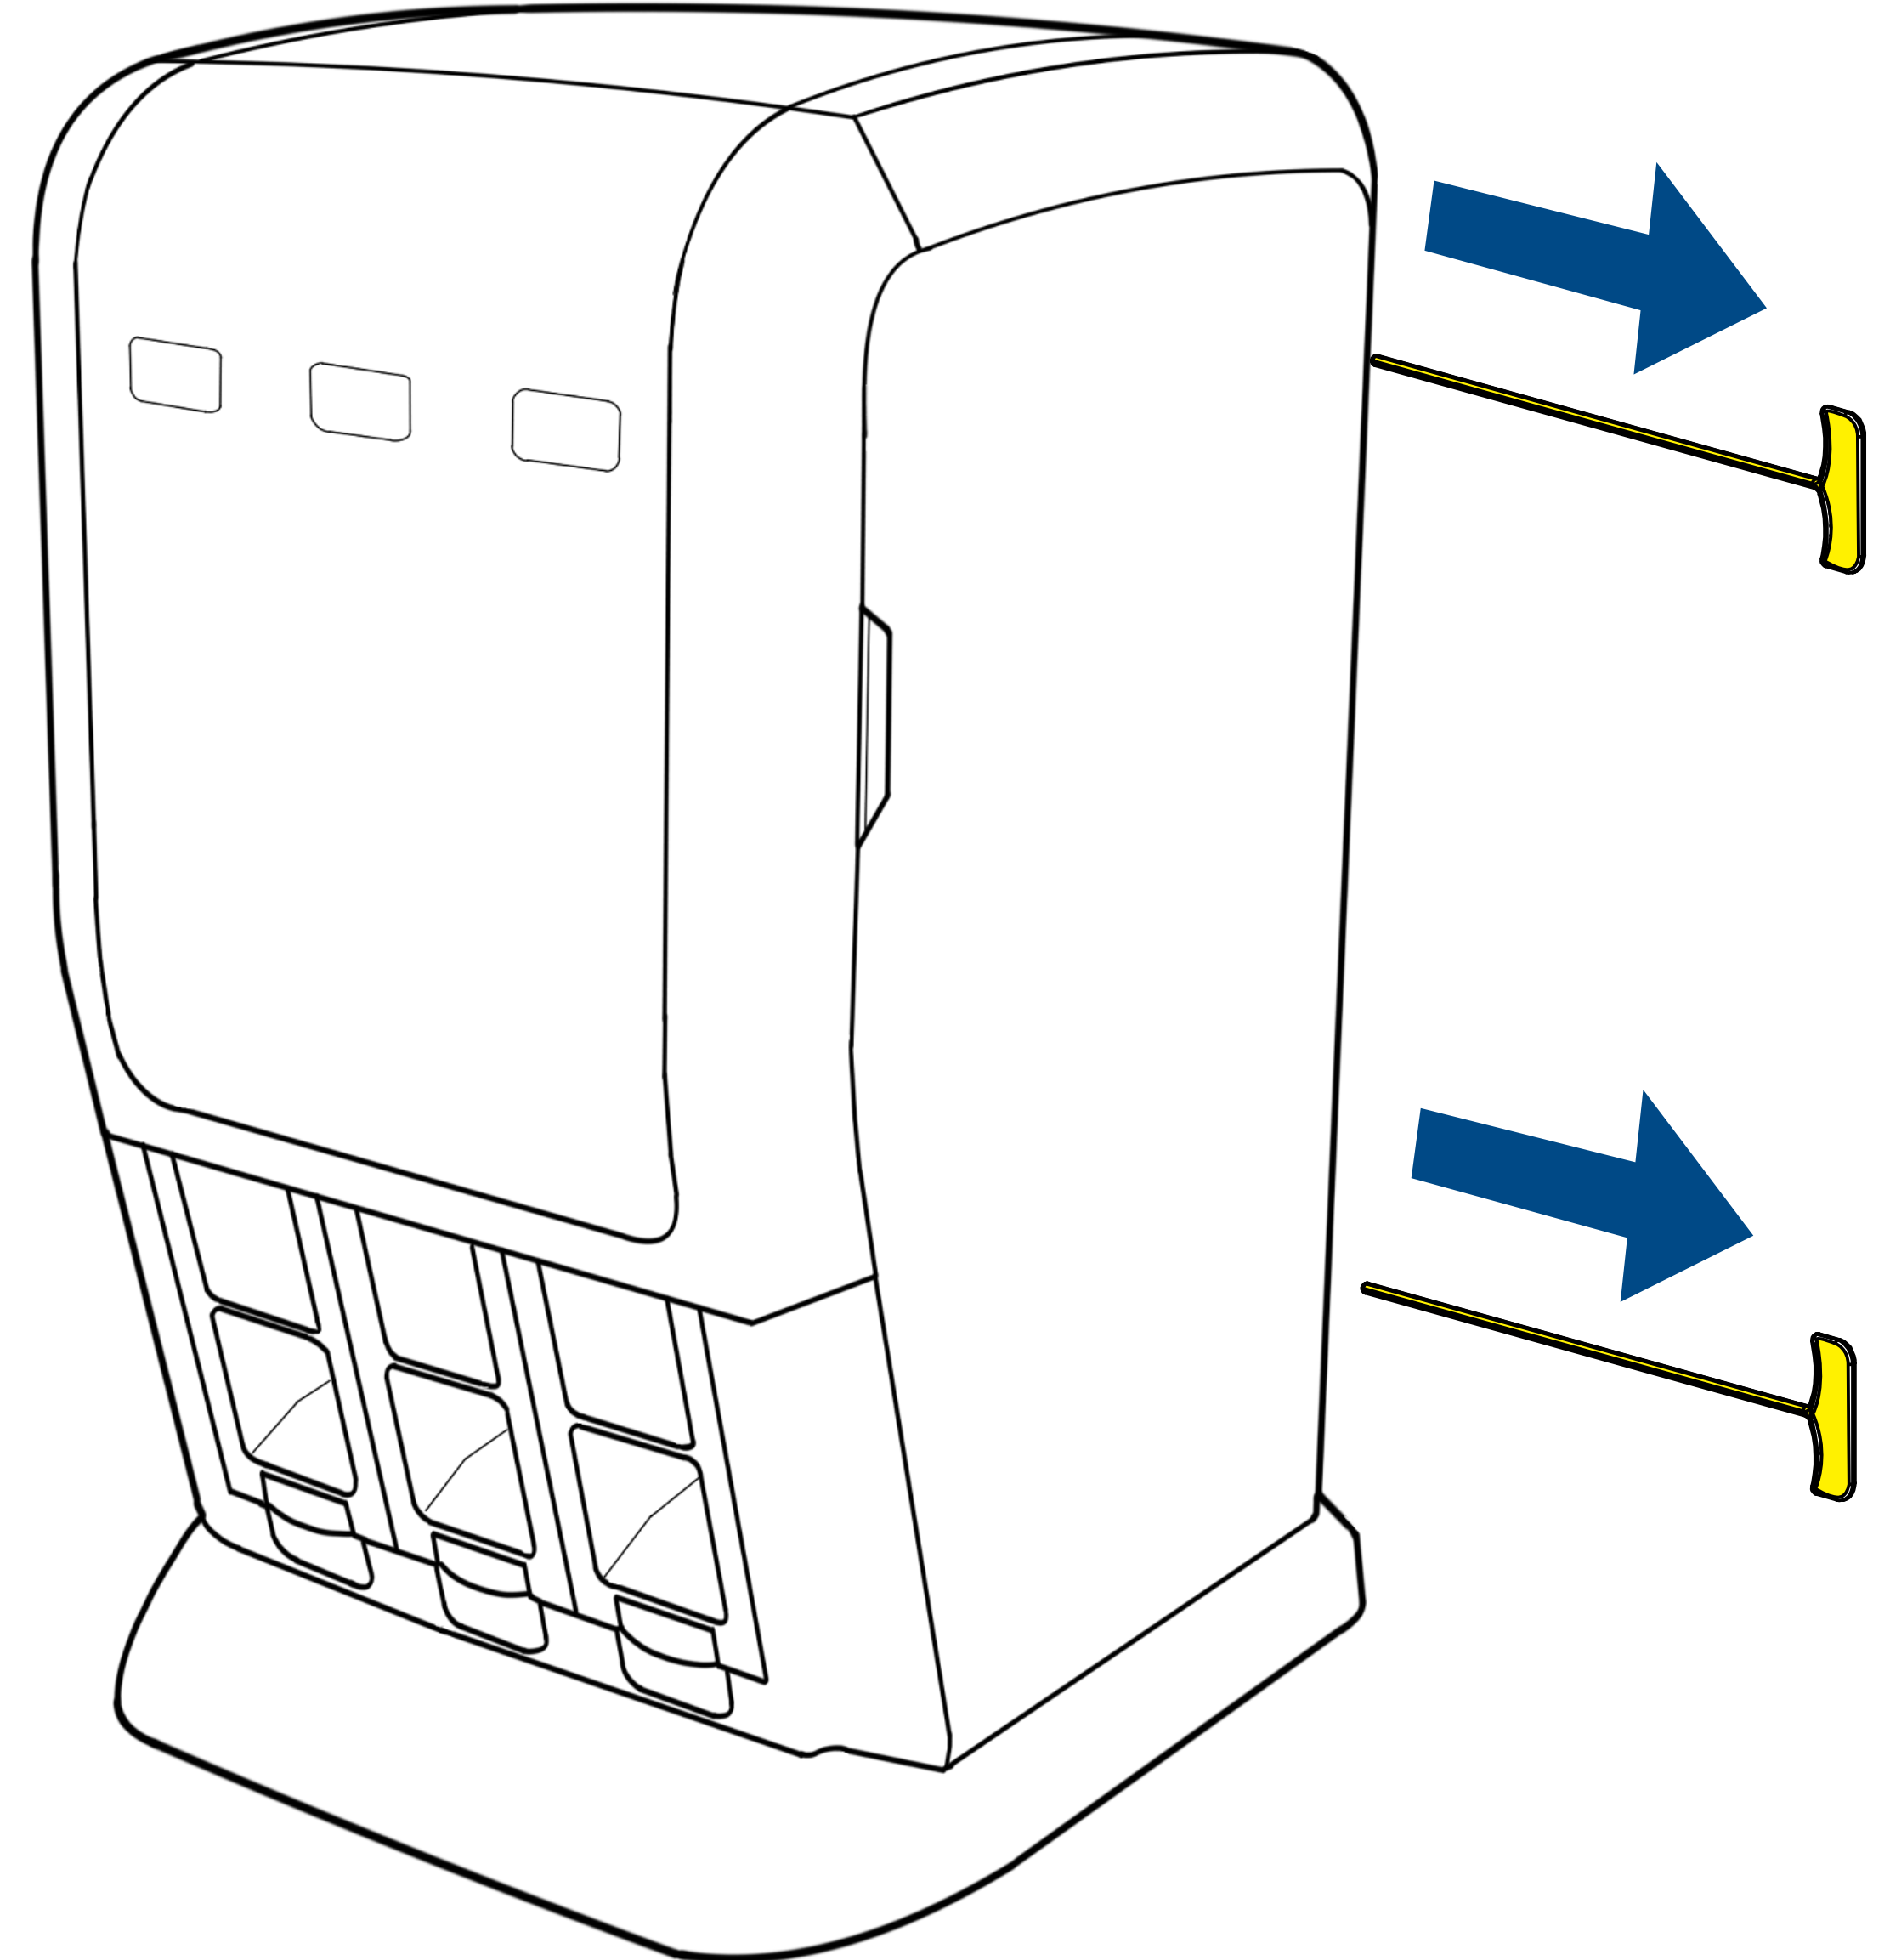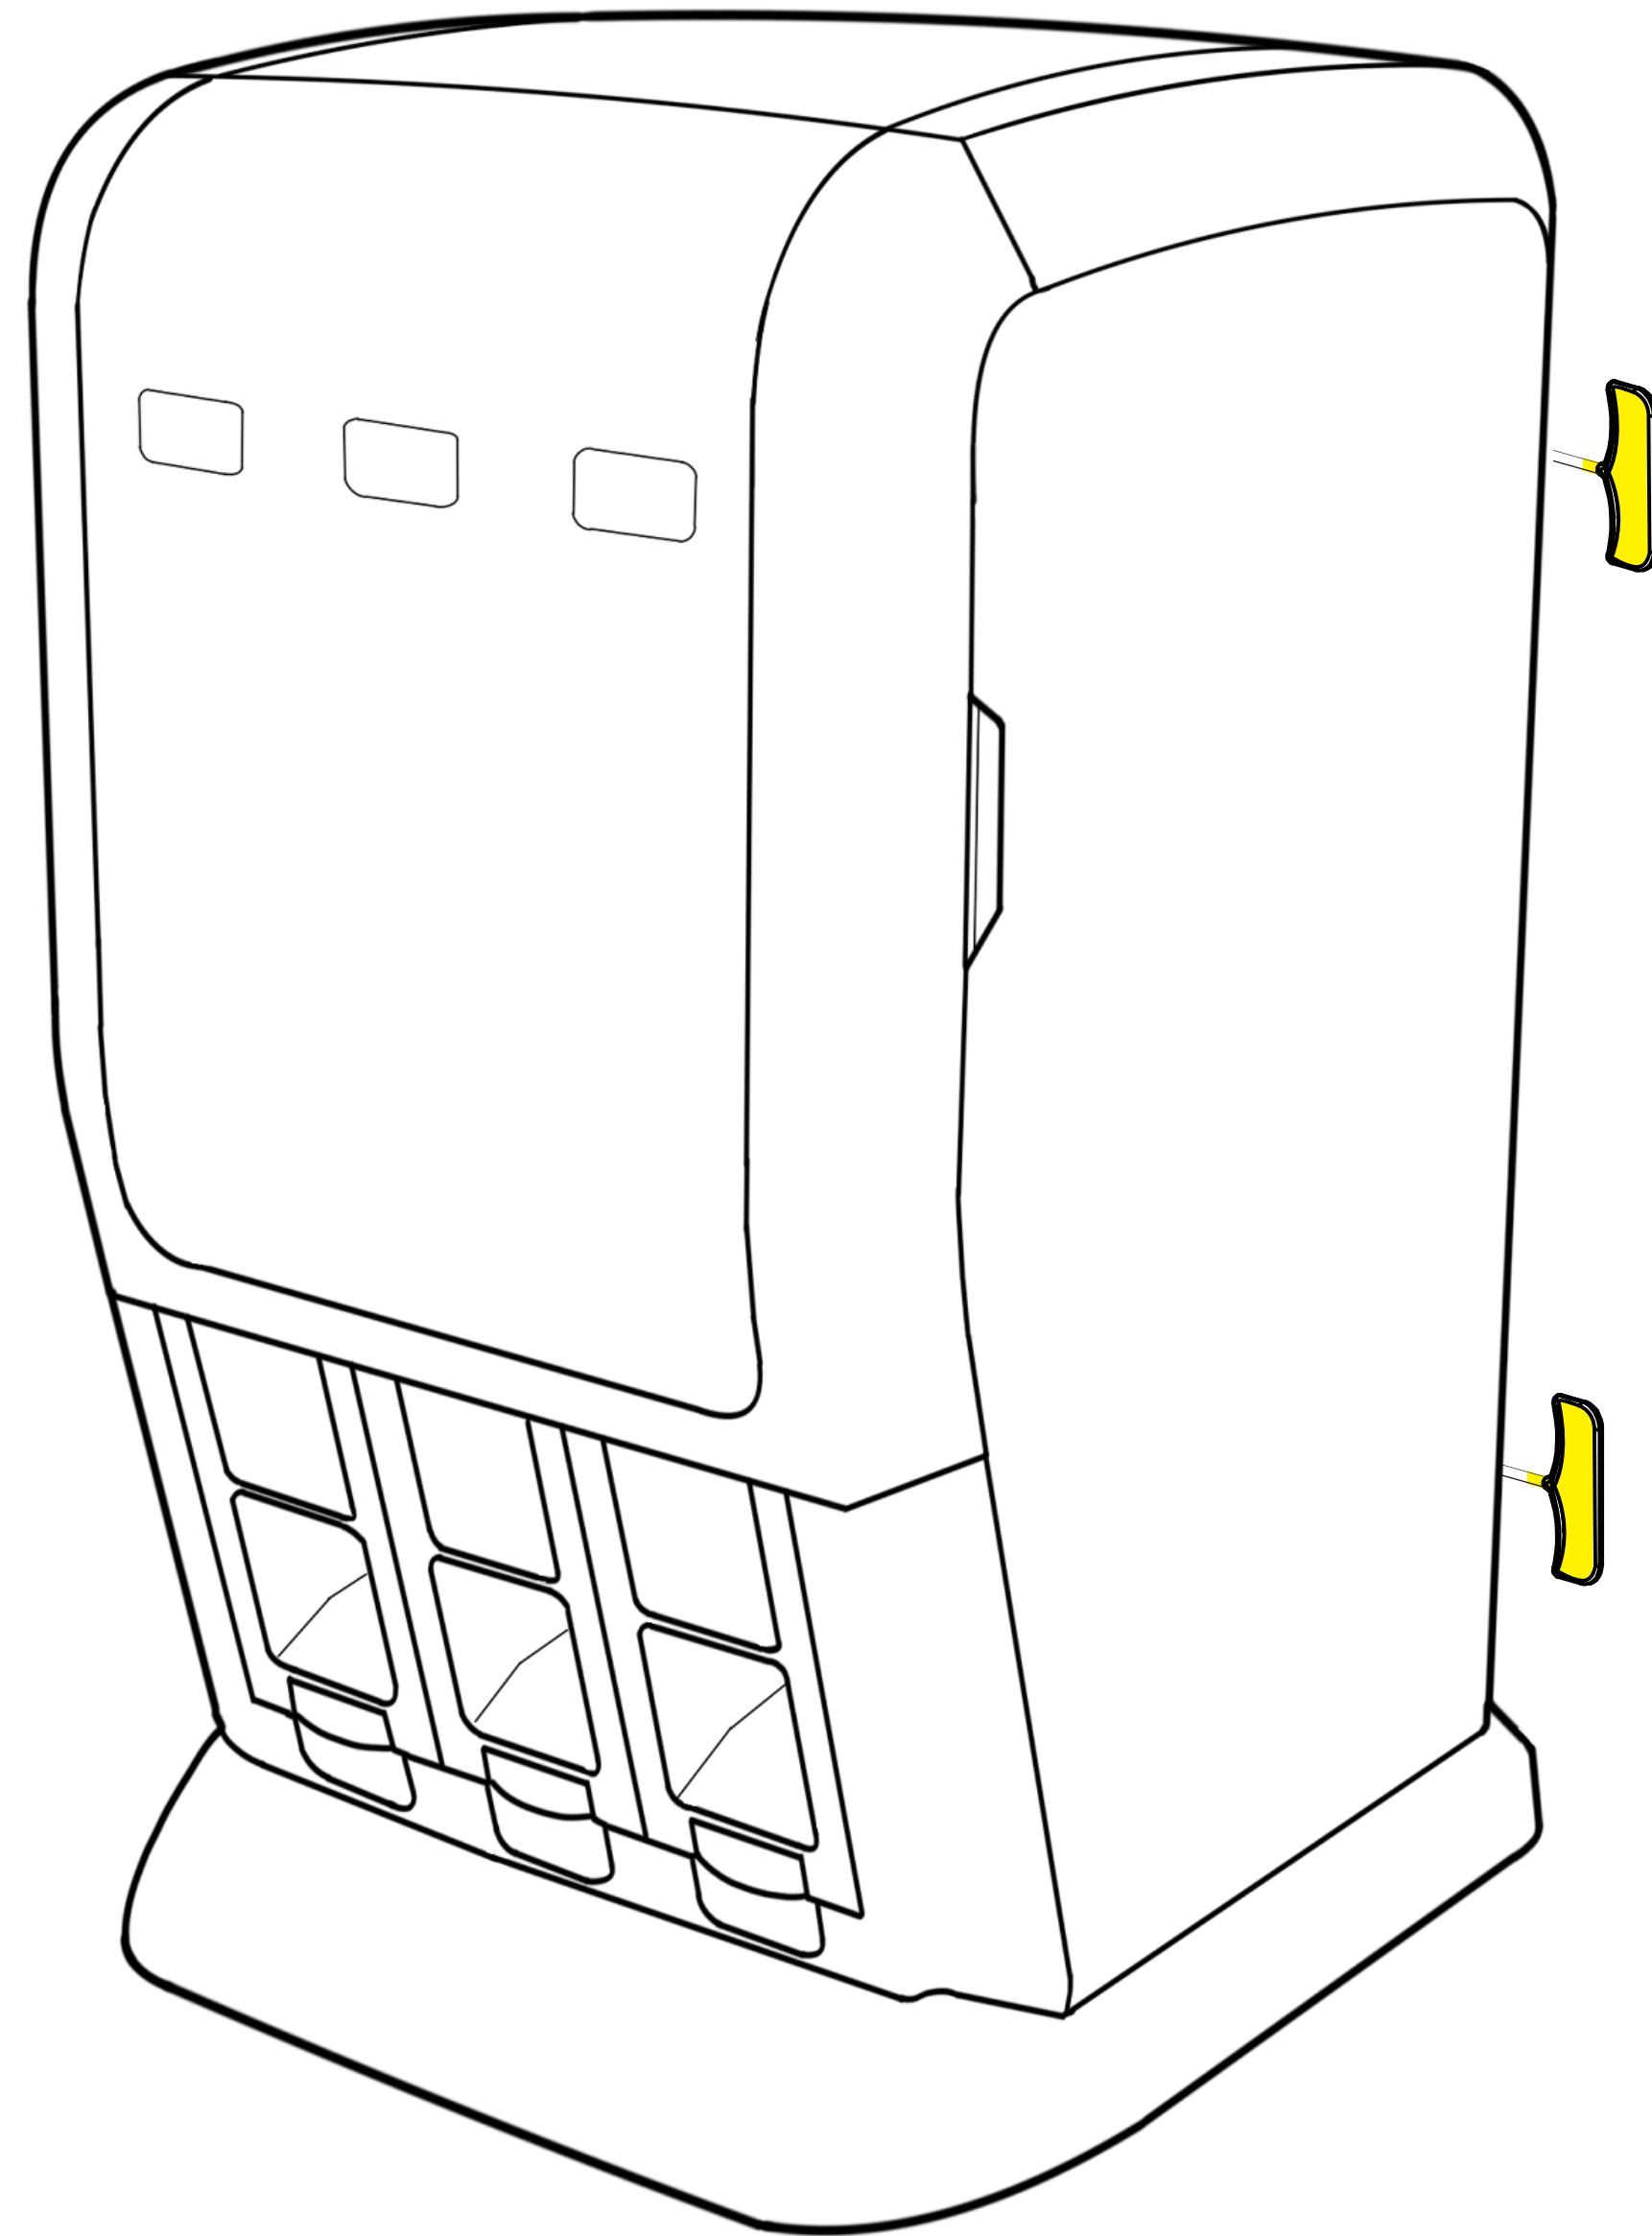


Badges indicateurs d'ustensiles



Chaque chambre à ustensiles peut contenir n'importe quelle recharge d'ustensiles de la série SmartStock® T : fourchette, couteau, cuillère à thé, cuillère à soupe et spork. Vous pouvez configurer les badges d'icônes d'ustensiles à l'avant de chaque goulotte de distribution. Avec la porte ouverte, il suffit de faire glisser l'indicateur d'ustensile que vous souhaitez changer et de glisser l'un des autres indicateurs.

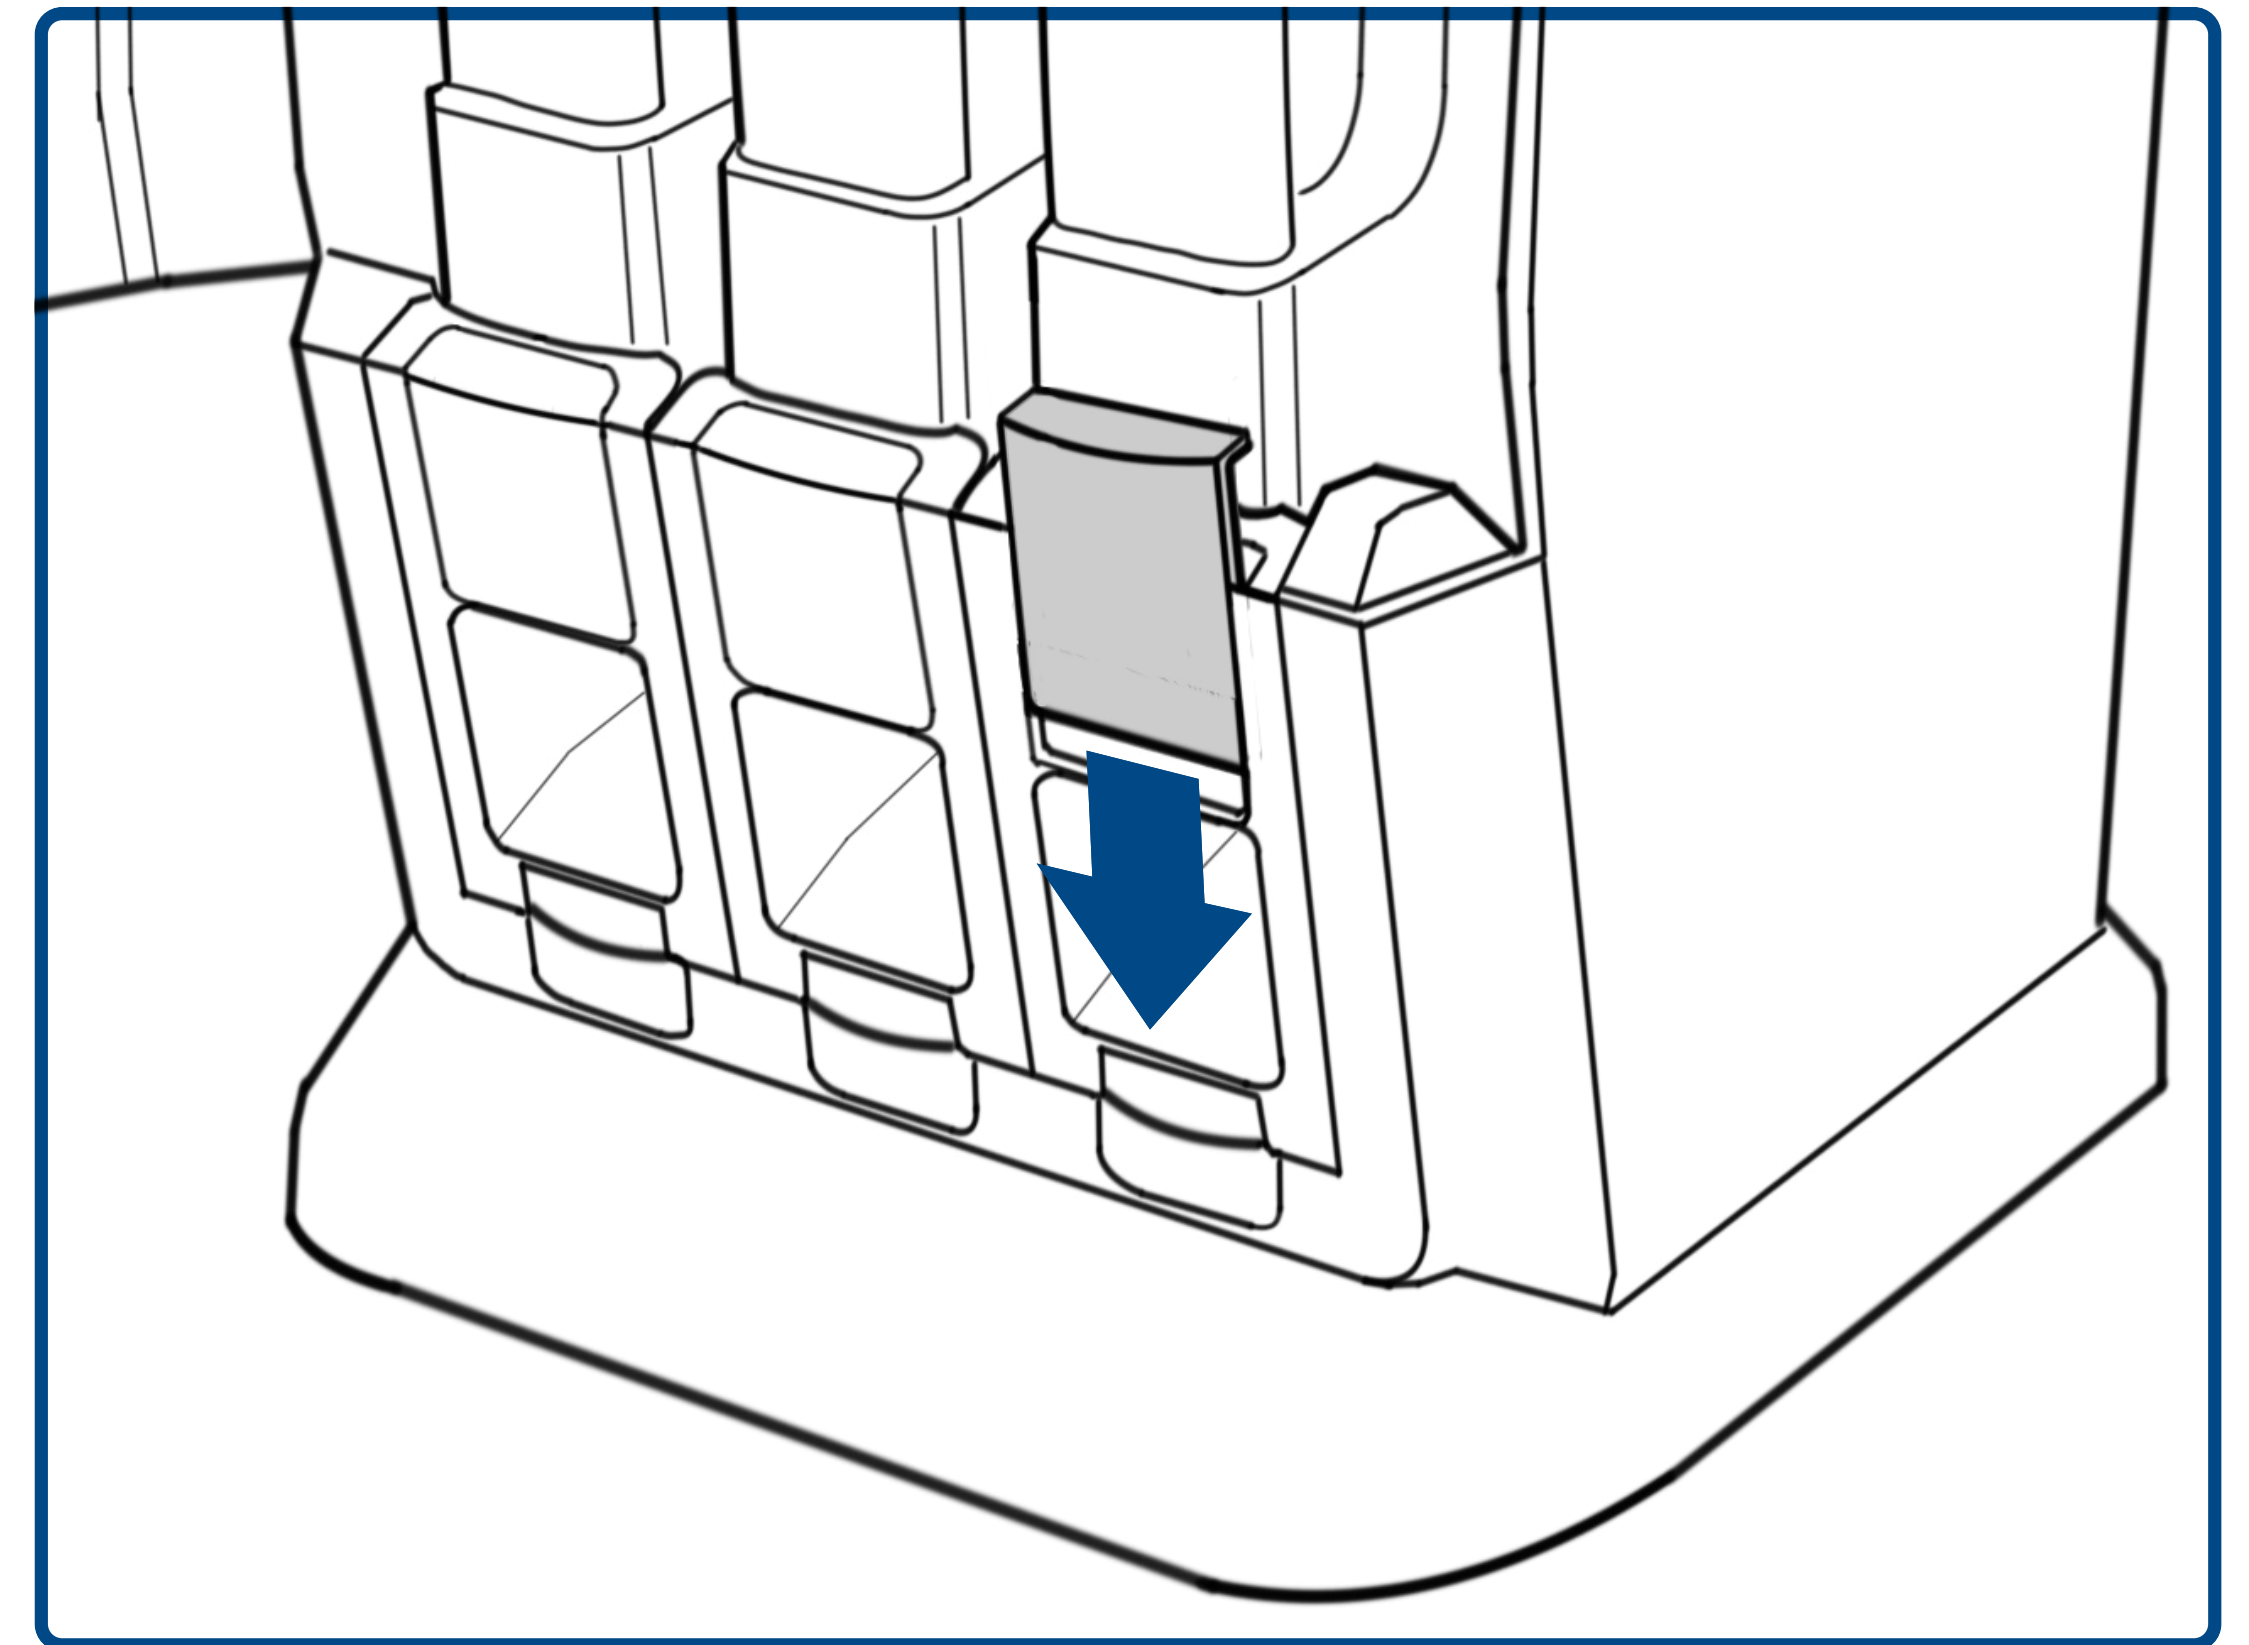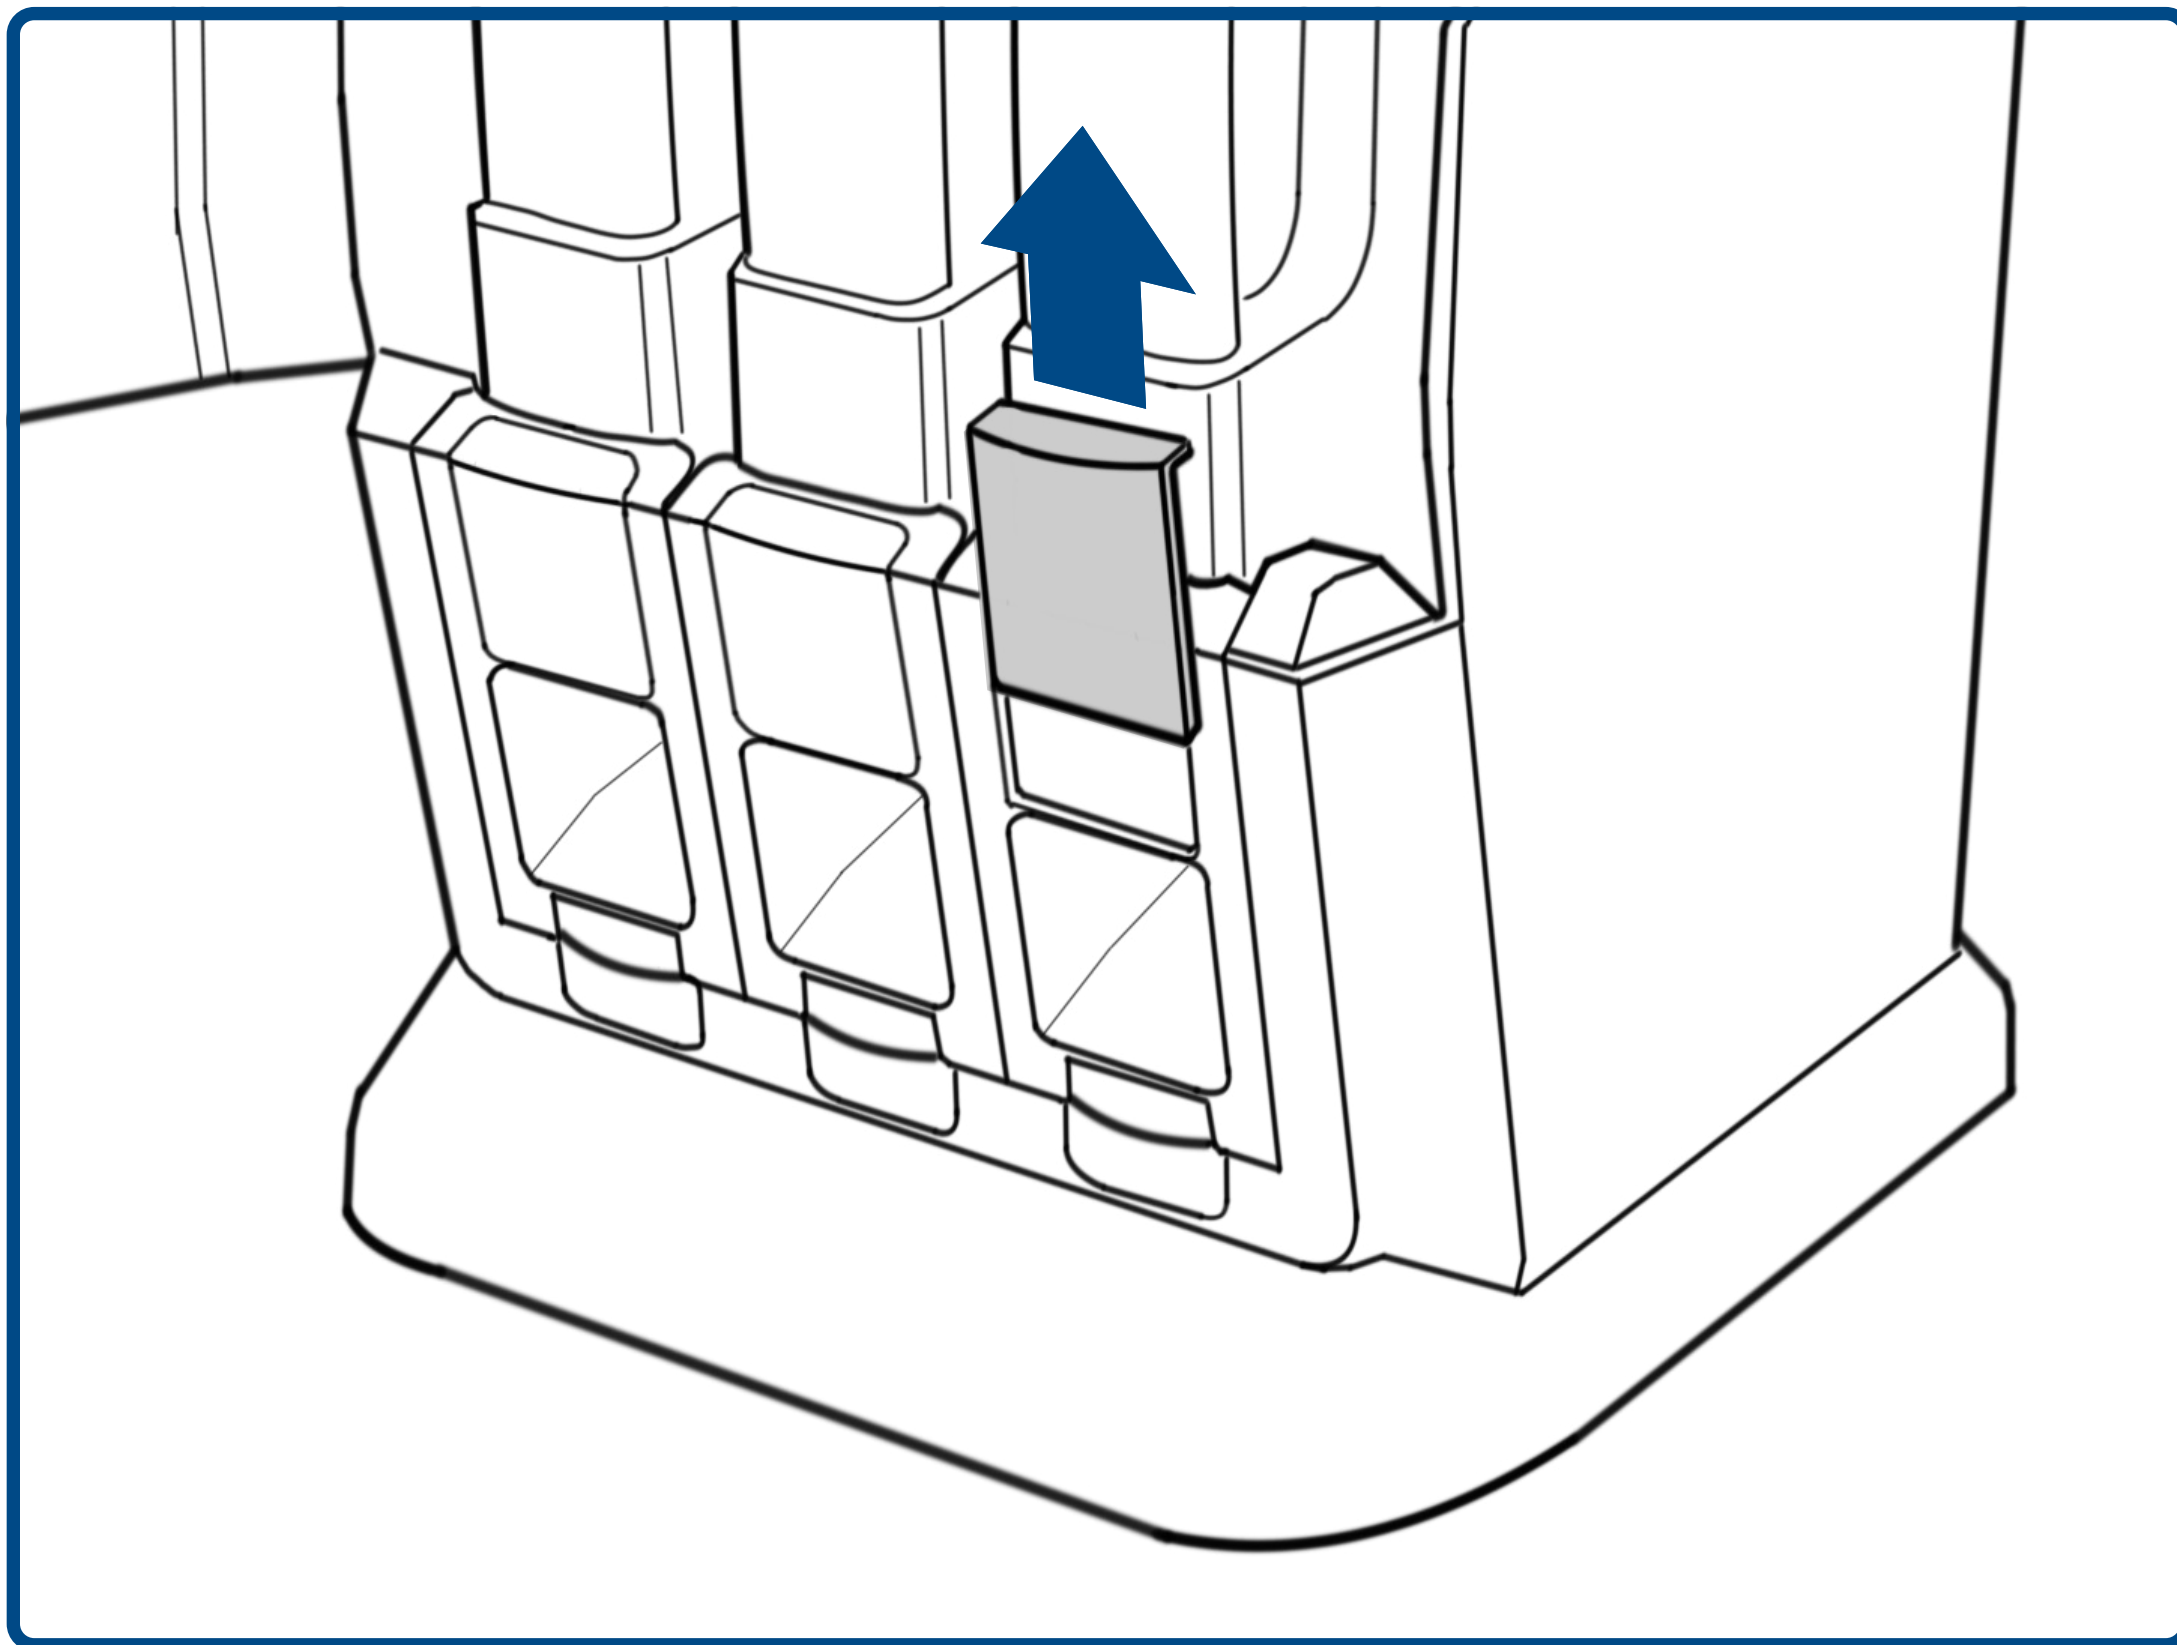

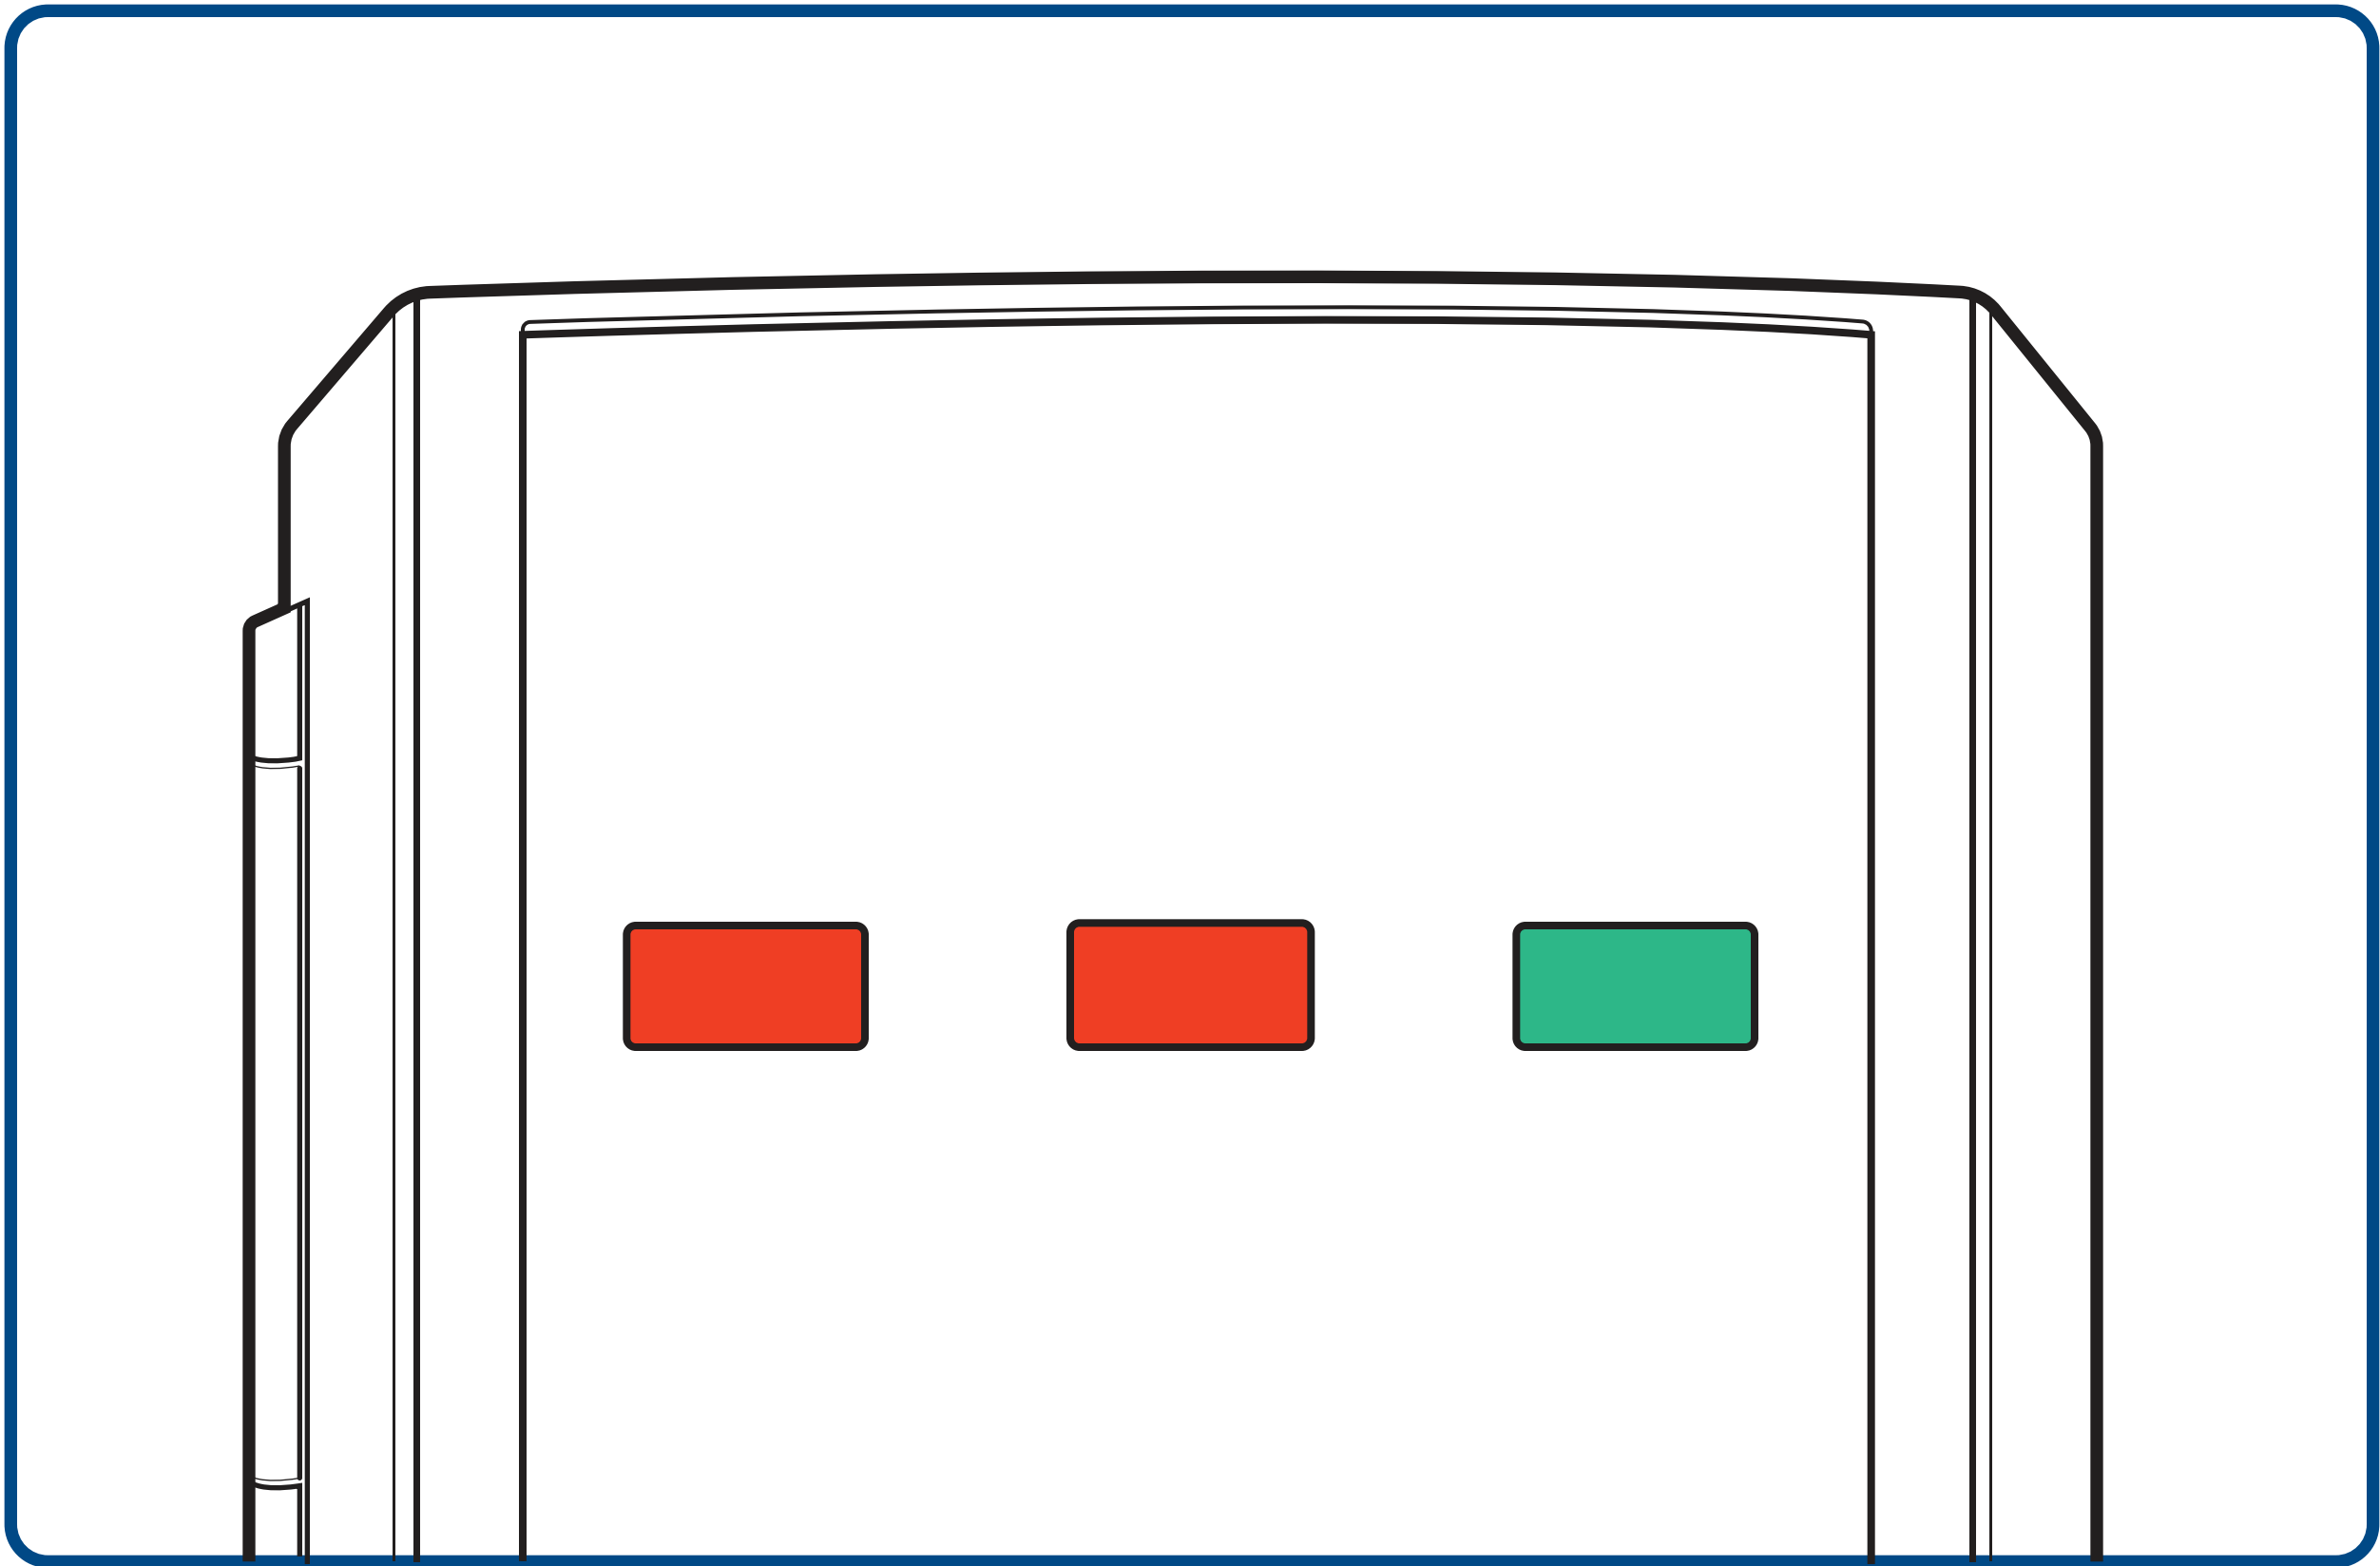

Si l'indicateur est rouge, ajoutez une pile d'ustensiles souhaités.




Si l'indicateur est vert, cela signifie que le niveau de recharge est suffisant et qu'aucune autre action n'est nécessaire.




Retrait de la chambre à ustensiles

1. Ouvrez le couvercle avant en appuyant sur le loquet sur le côté.
2. Retirez les compartiments à couverts individuels en tirant droit vers l'extérieur.

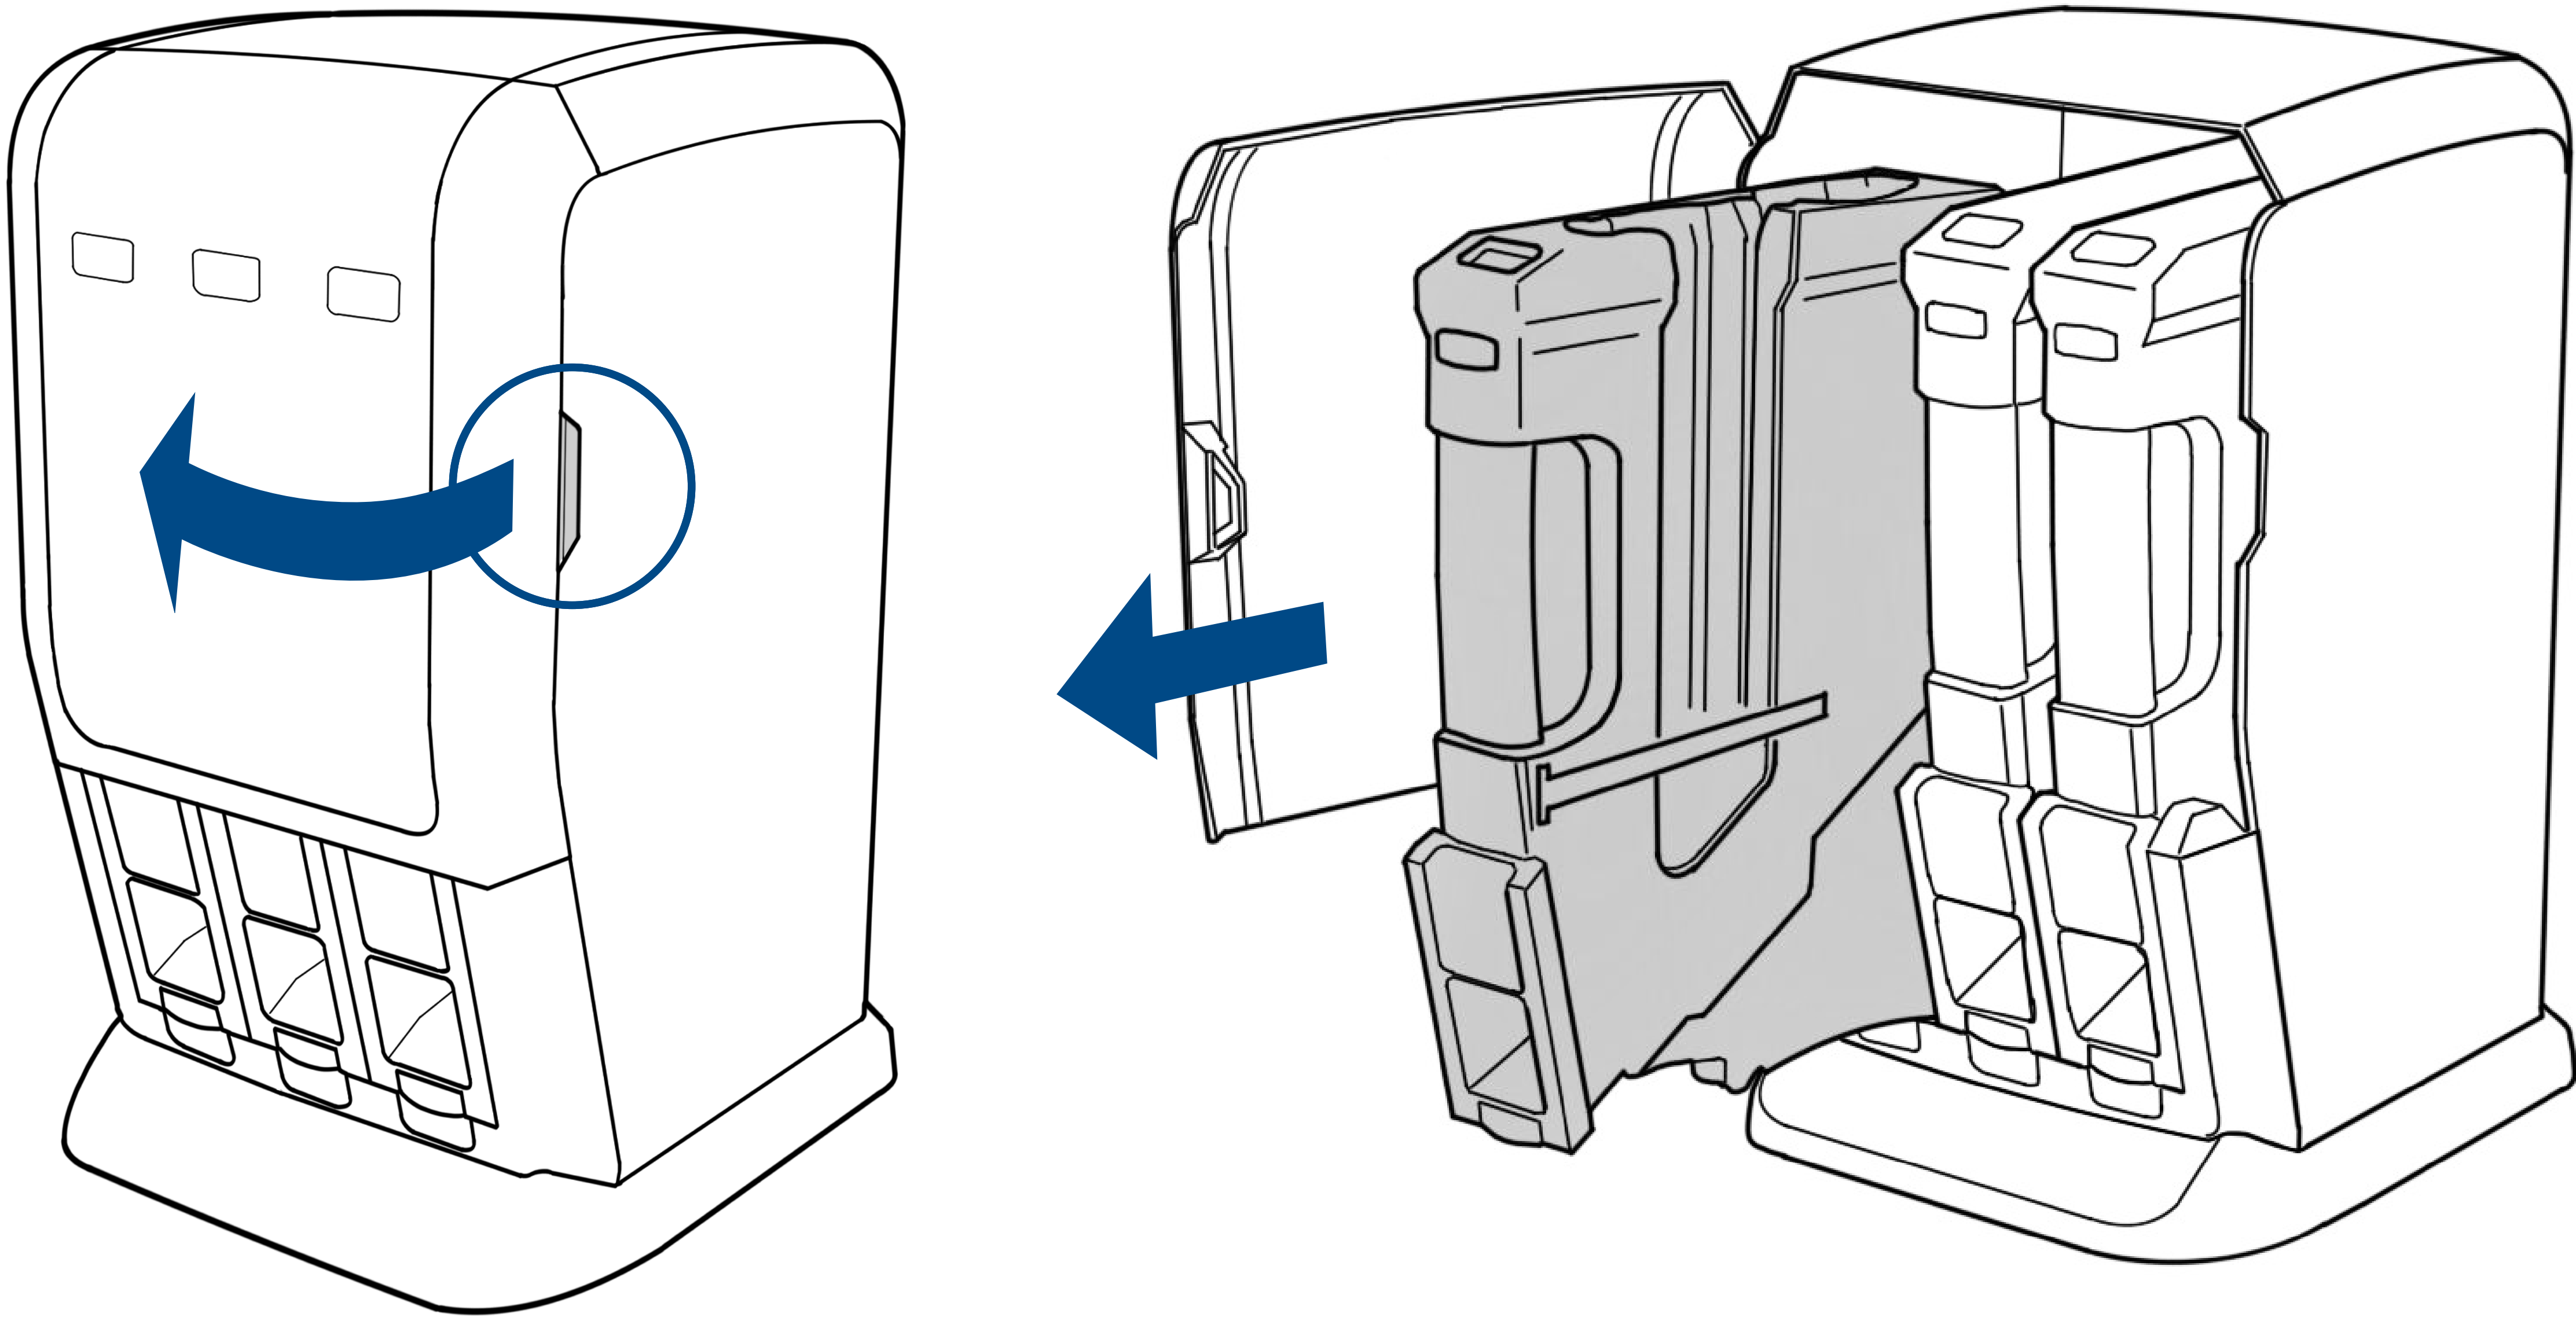


Installation de la chambre à ustensiles

1. Identifiez le compartiment à couverts et les rails de guidage.
2. Alignez le compartiment à couverts avec les rails de guidage à la base du distributeur.
3. Faites glisser le compartiment à couverts vers l'arrière.
4. Le compartiment à couverts émettra un « clic » lorsqu'il sera correctement installé.

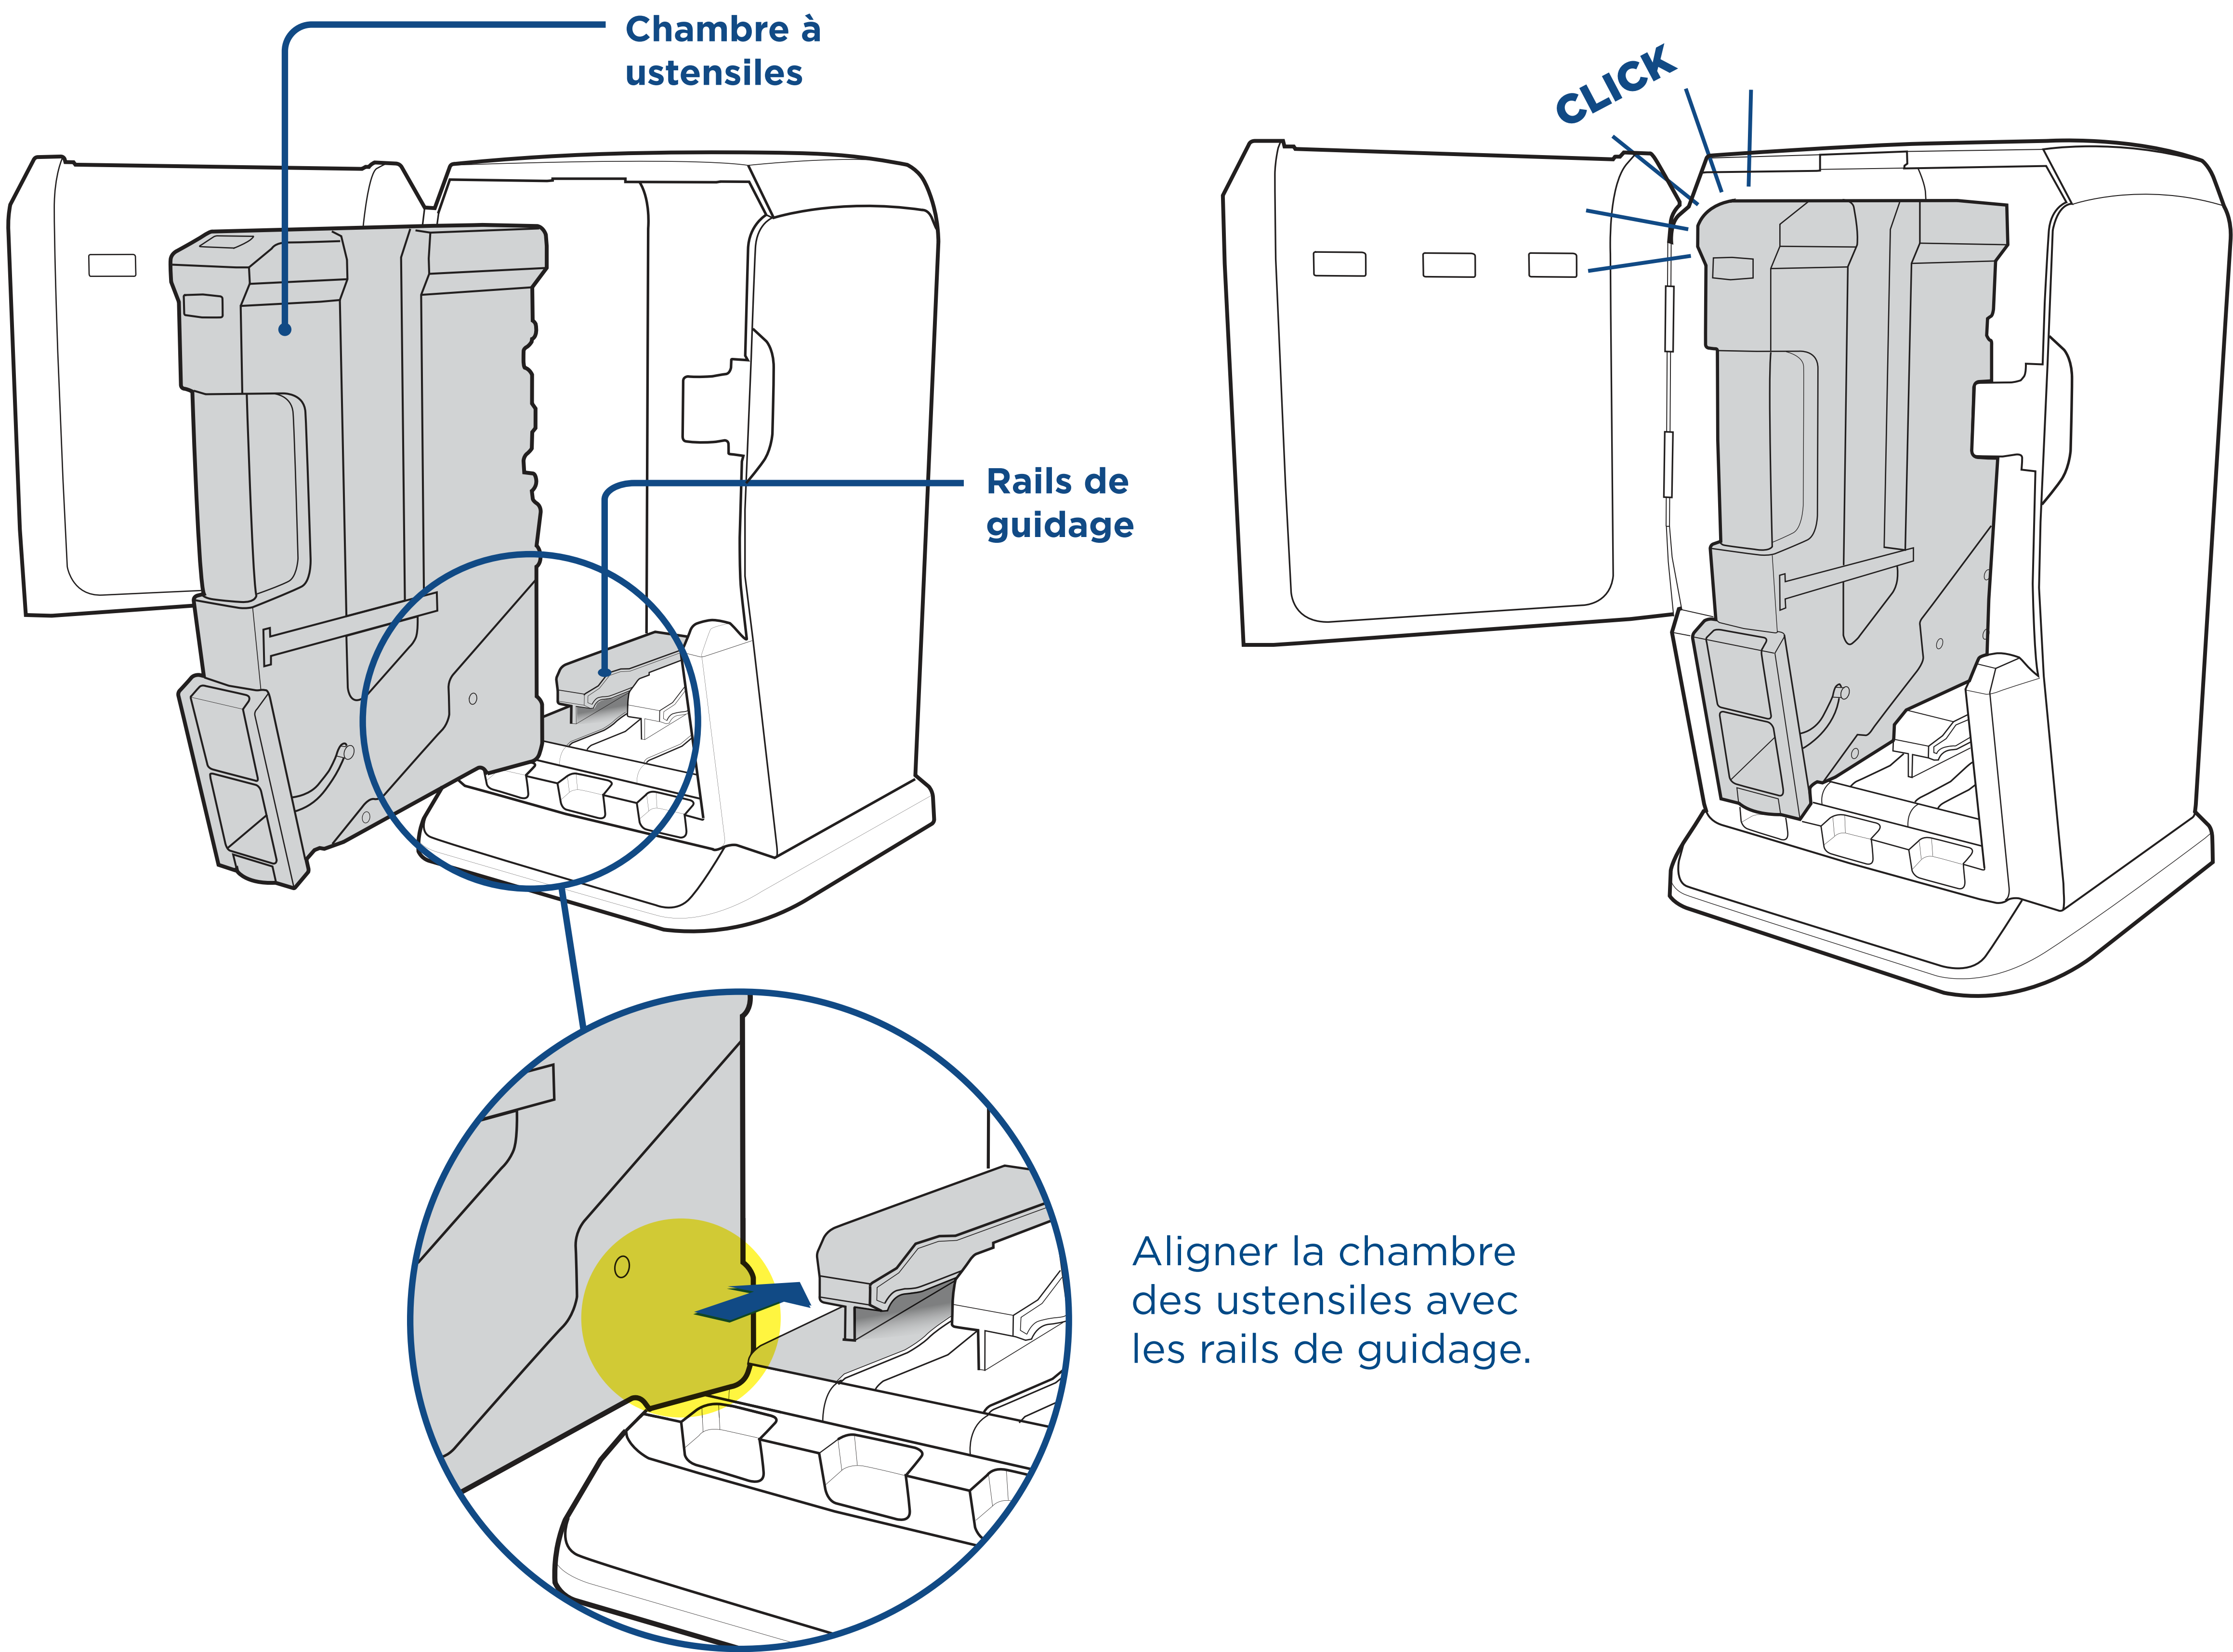


Retrait de la chambre à ustensiles

1. Pour fixer le distributeur au mur, assurez-vous que les trois compartiments à couverts sont vides. Ouvrez le couvercle avant en appuyant sur le loquet sur le côté.
2. Retirez les compartiments à couverts individuels en tirant directement vers l'extérieur.

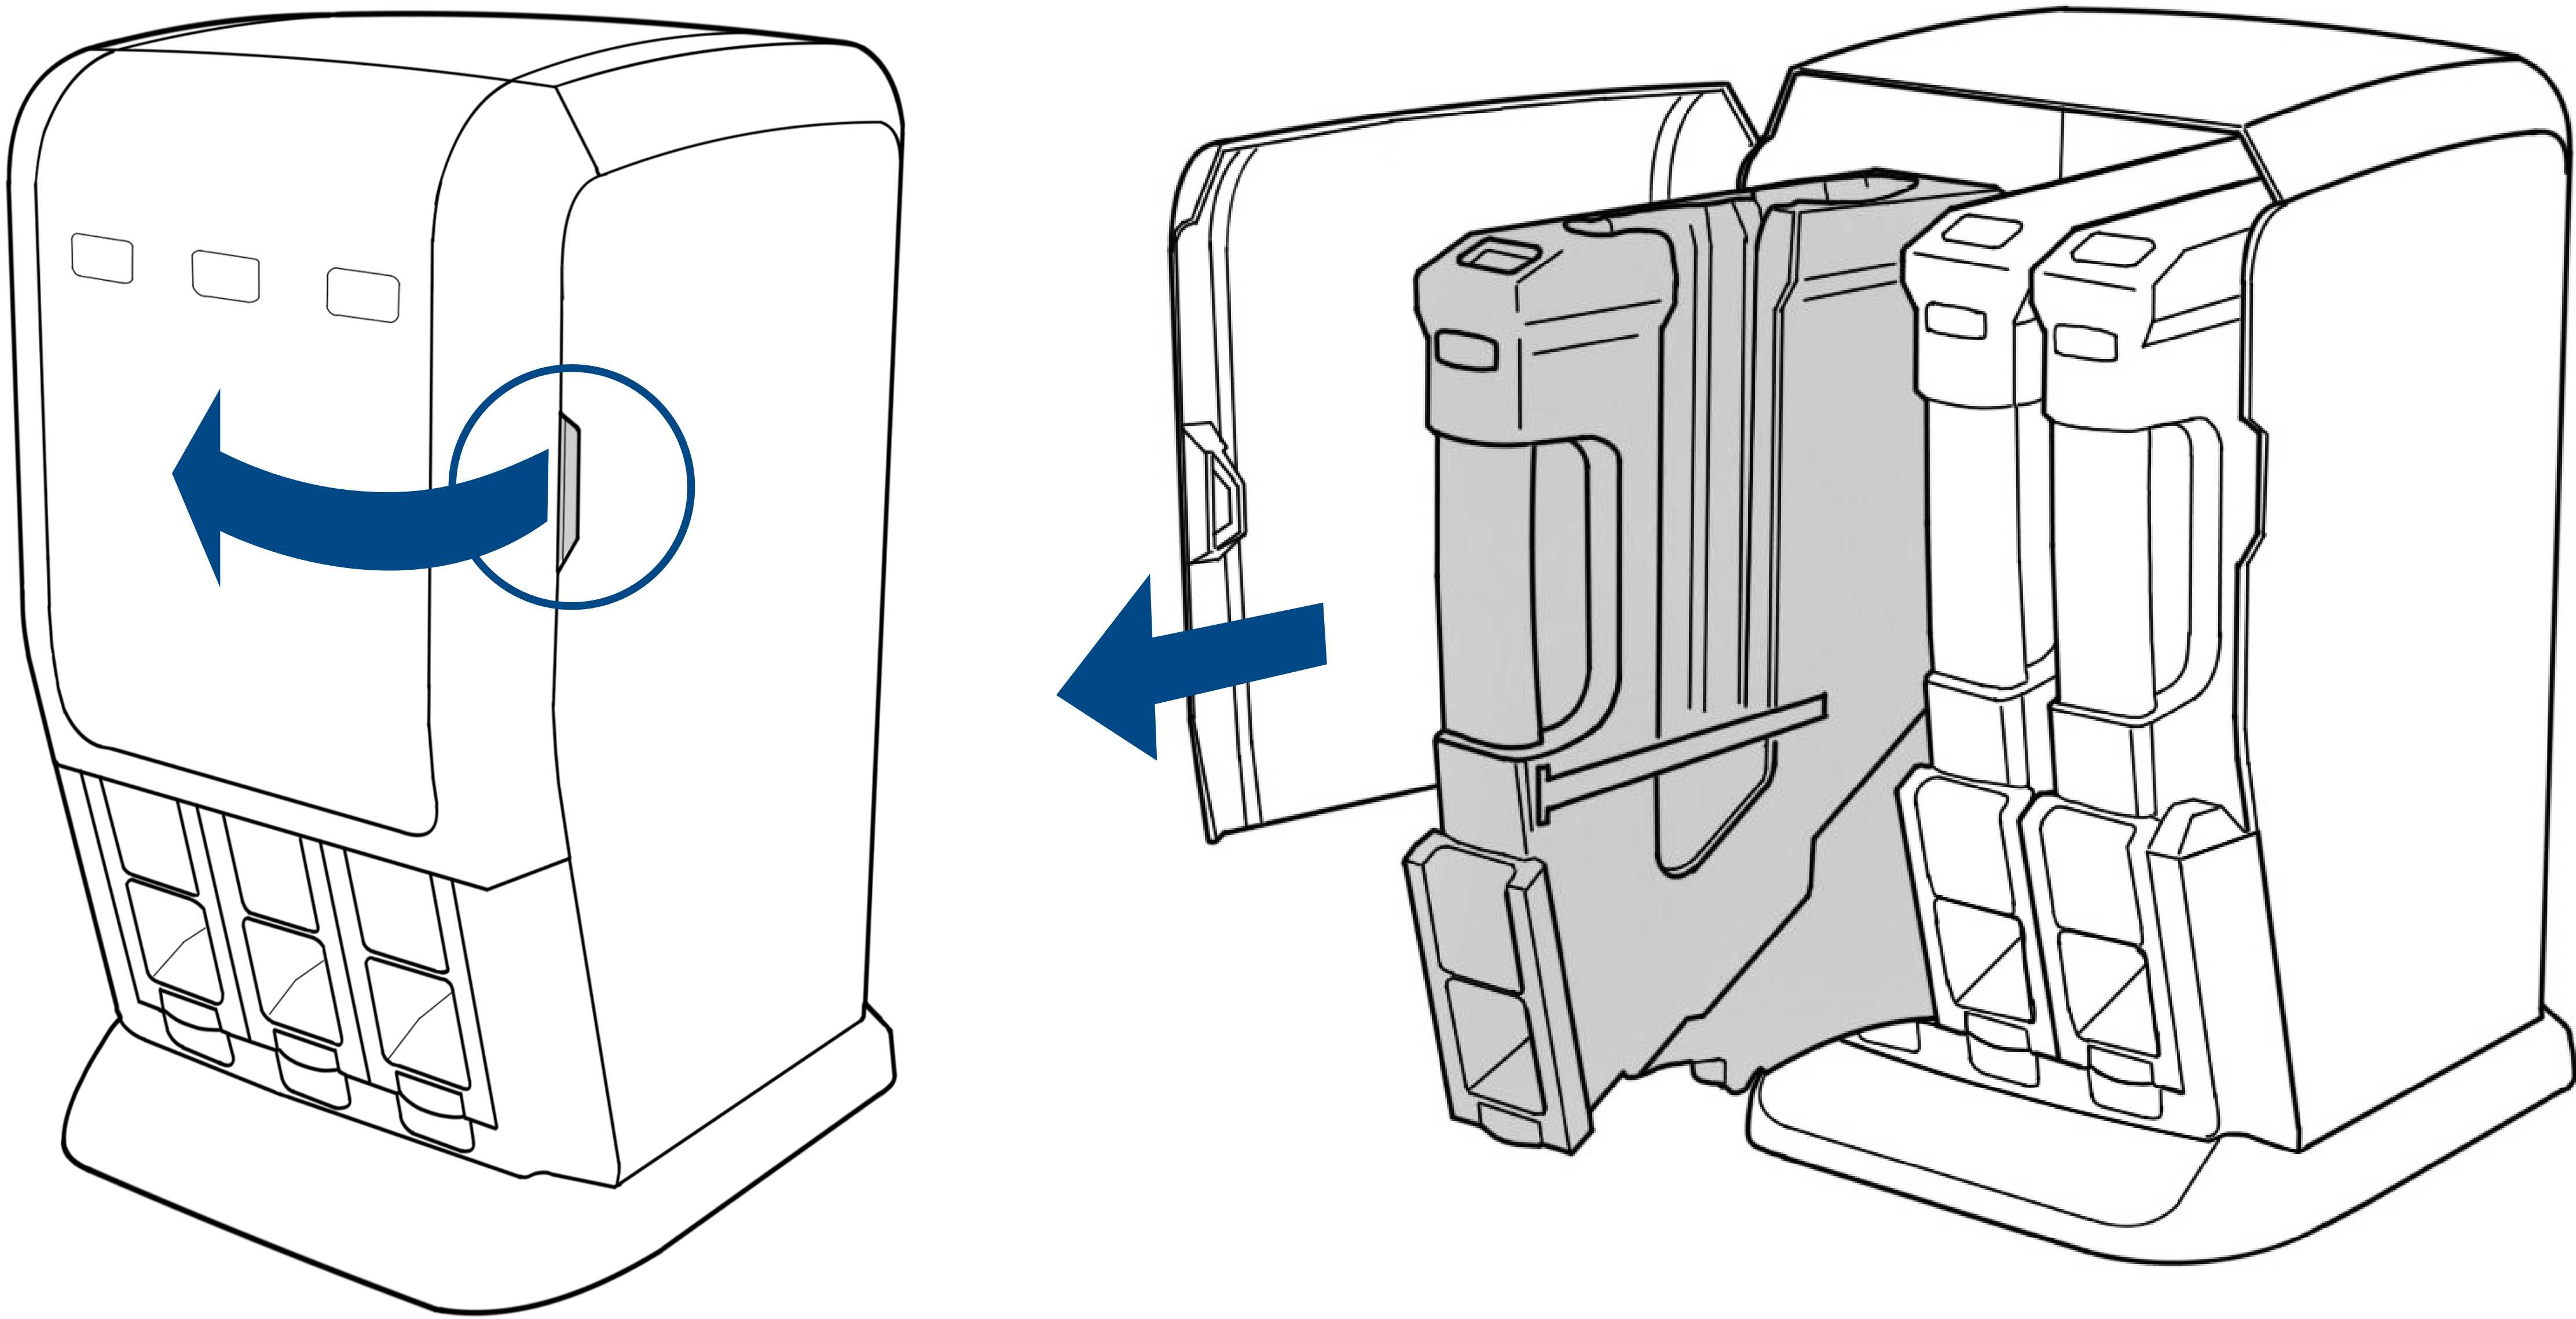

Retrait de la base du support

1. Pour fixer le distributeur au mur, la base située au bas du distributeur doit être retirée.
2. Pour ce faire, tournez le distributeur sur le côté et retirez les quatre (4) vis situées au bas du distributeur.
3. La base doit être dégagée du distributeur, soulevez-la pour la séparer.

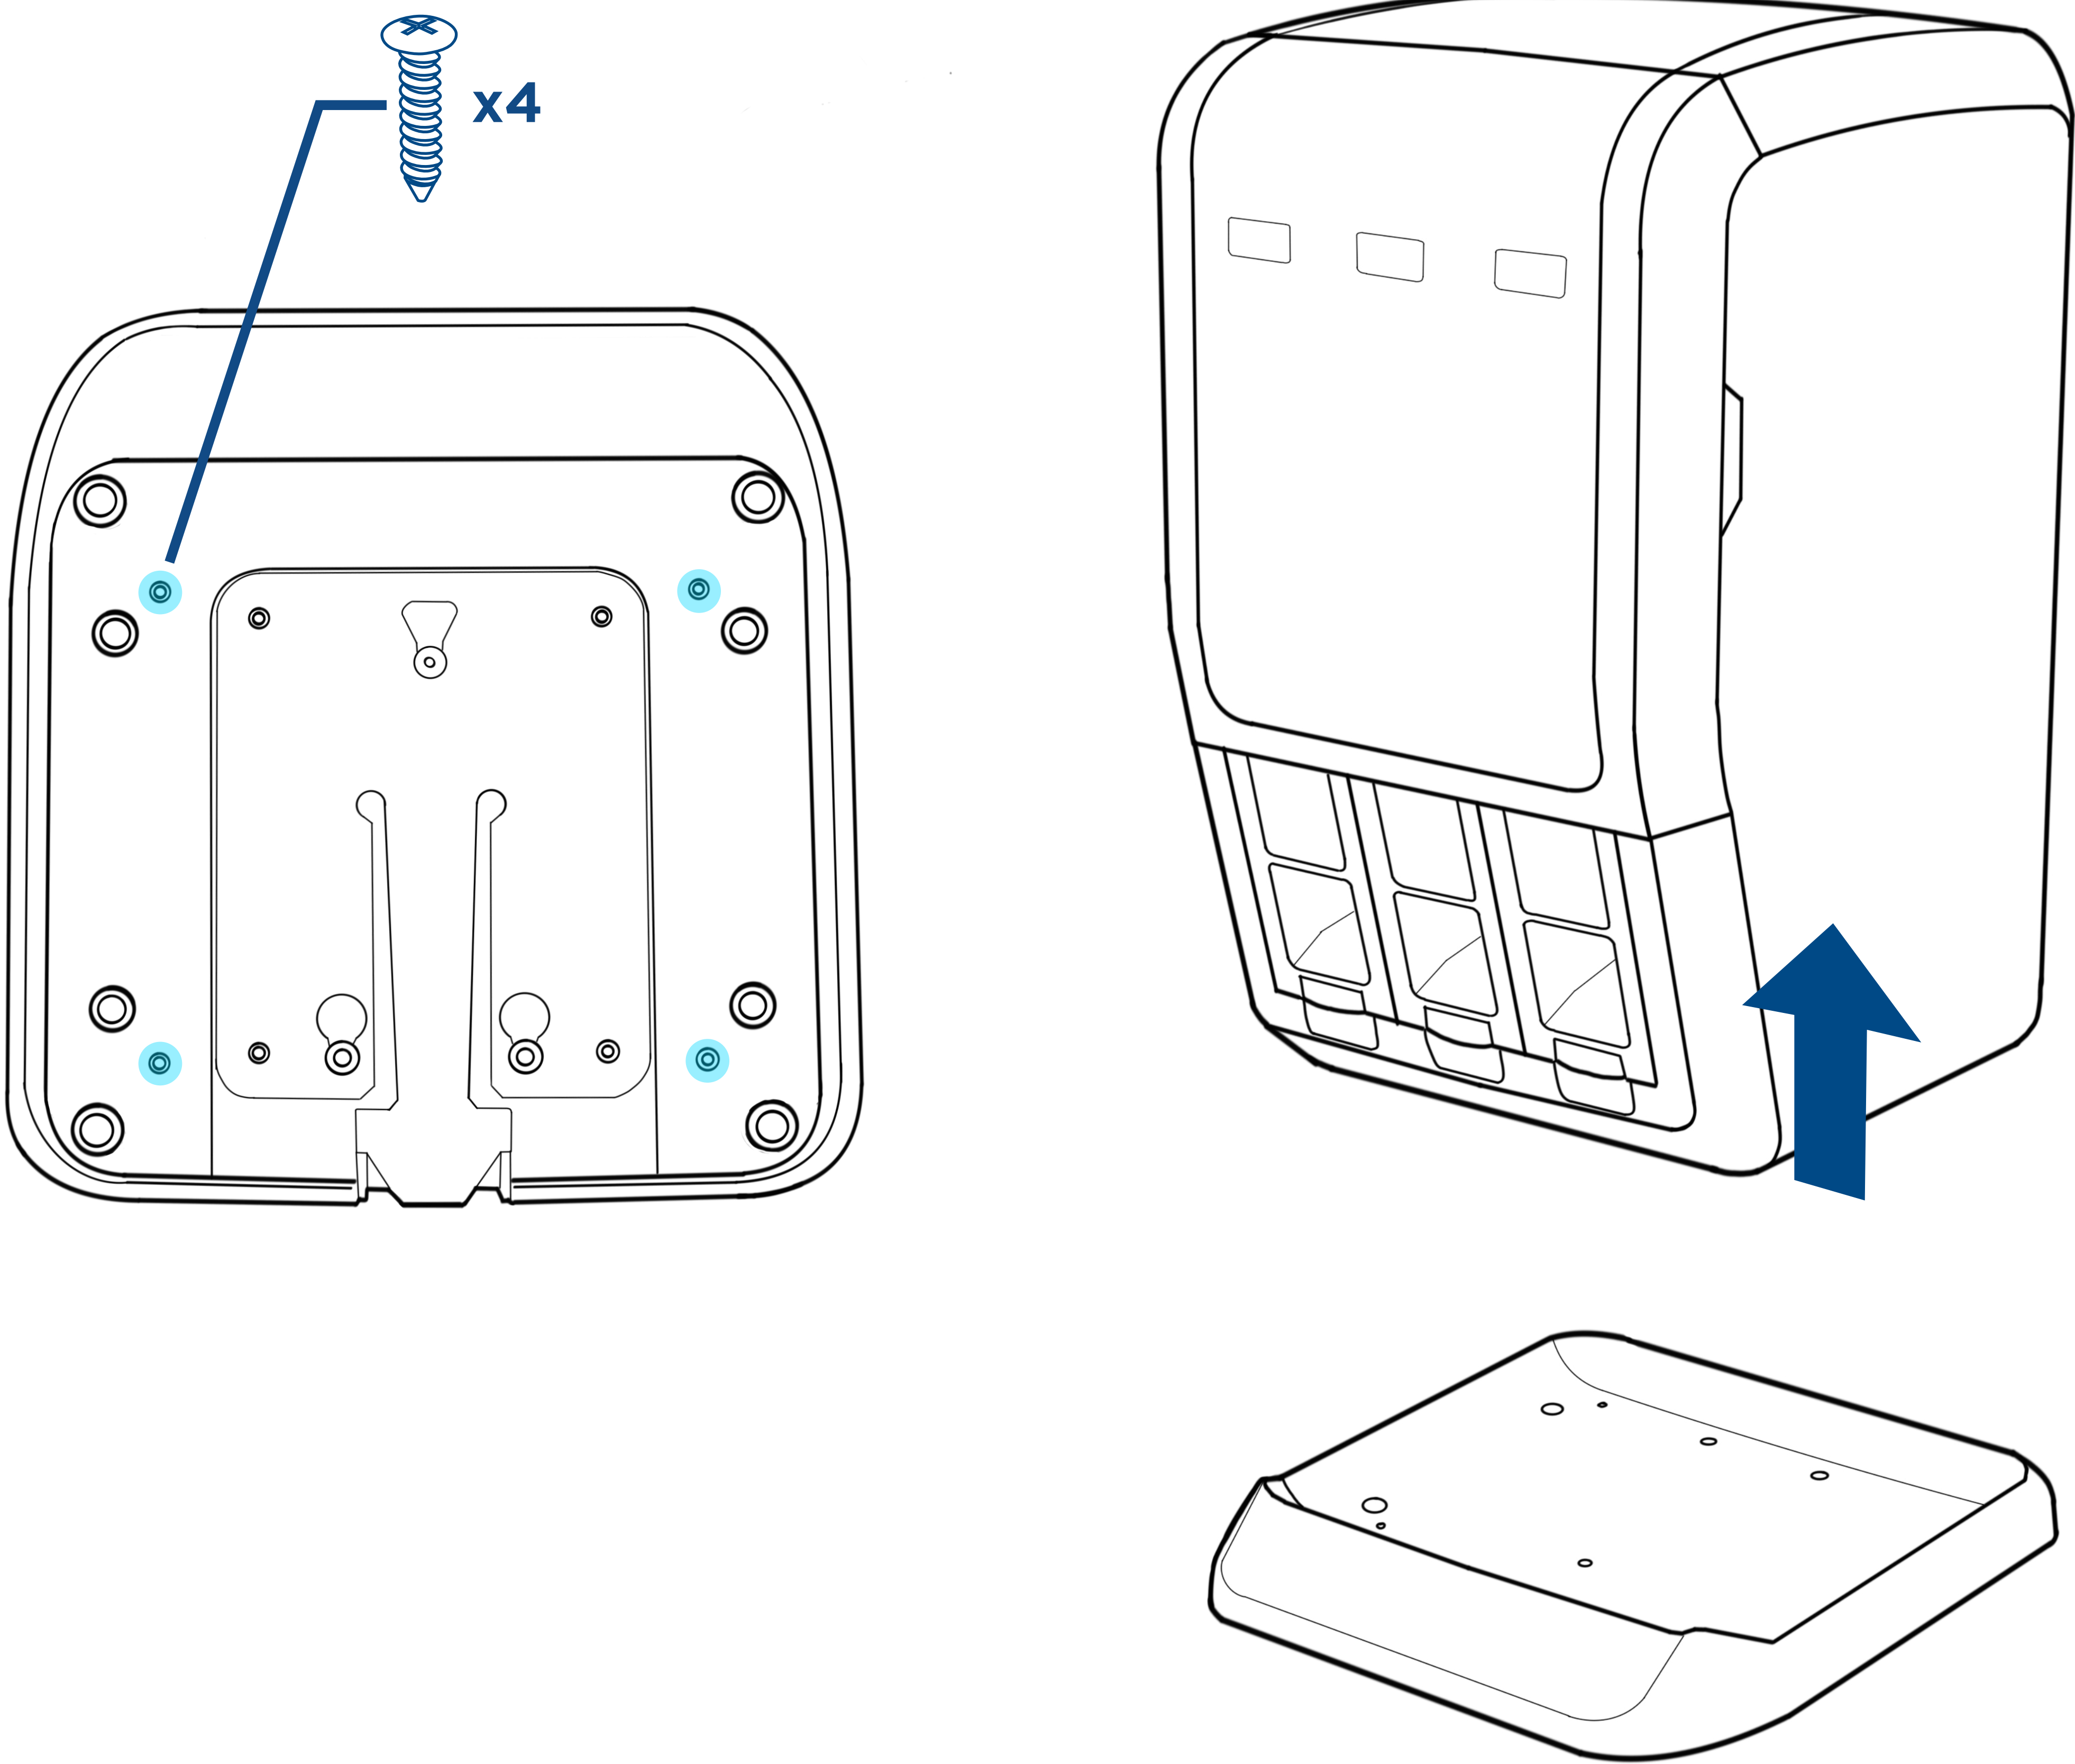

1. Veuillez retirer le support de montage situé à l'arrière du distributeur avant de passer à l'étape 2.

Pour retirer le support de montage, appuyez sur l'onglet de verrouillage visible depuis l'intérieur du distributeur et faites glisser le support vers le bas.

2. Positionnez le support de montage sur le mur et marquez les emplacements des zones surlignées montrées.



REMARQUE : Montez le distributeur sur le mur conformément aux directives de l'ADA pour assurer la conformité.

3. Assurez-vous que les flèches sur le support pointent vers le haut et que le dessus est de niveau. Placez le support de montage sur le mur, en alignant les fentes en forme de clé avec les zones ombragées précédemment marquées. Utilisez quatre (4) vis ancrées appropriées au type de mur pour fixer le support dans les fentes en forme de clé indiquées.

4. Installez le distributeur sur le support. Verrouillez-le en tirant doucement vers le bas. Écoutez un clic indiquant que le distributeur est correctement fixé.

Pour les accessoires ou les composants de remplacement, veuillez appeler:

1-866-HELLOGP (1-866-435-5647)

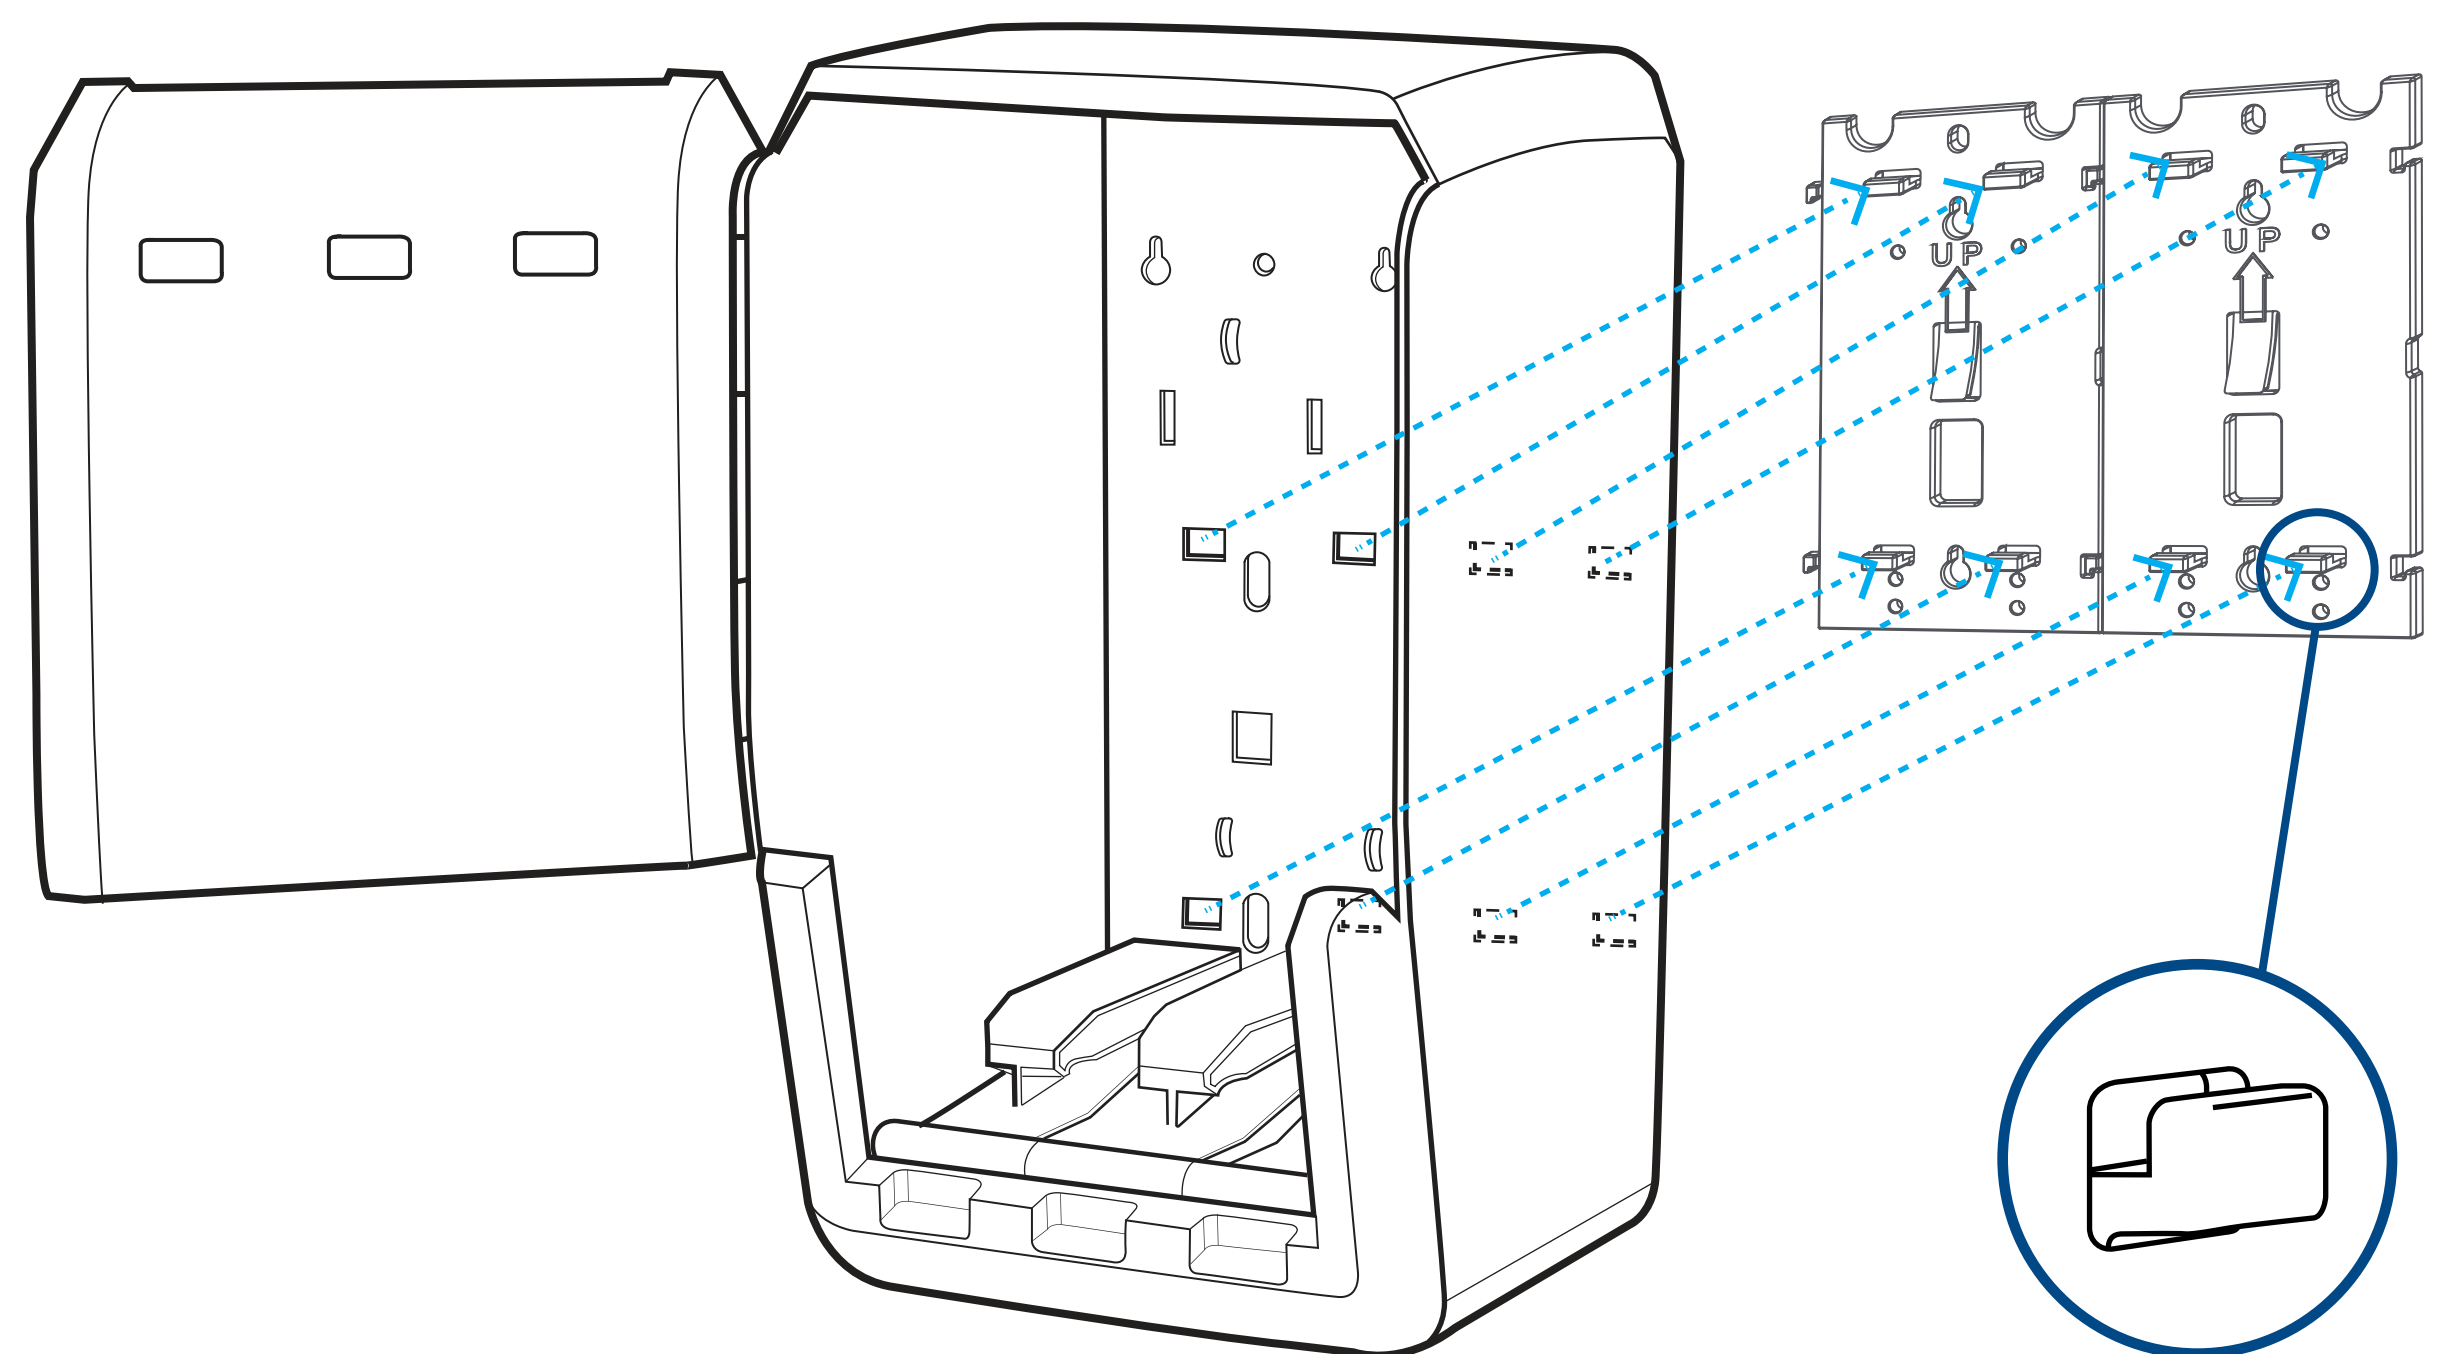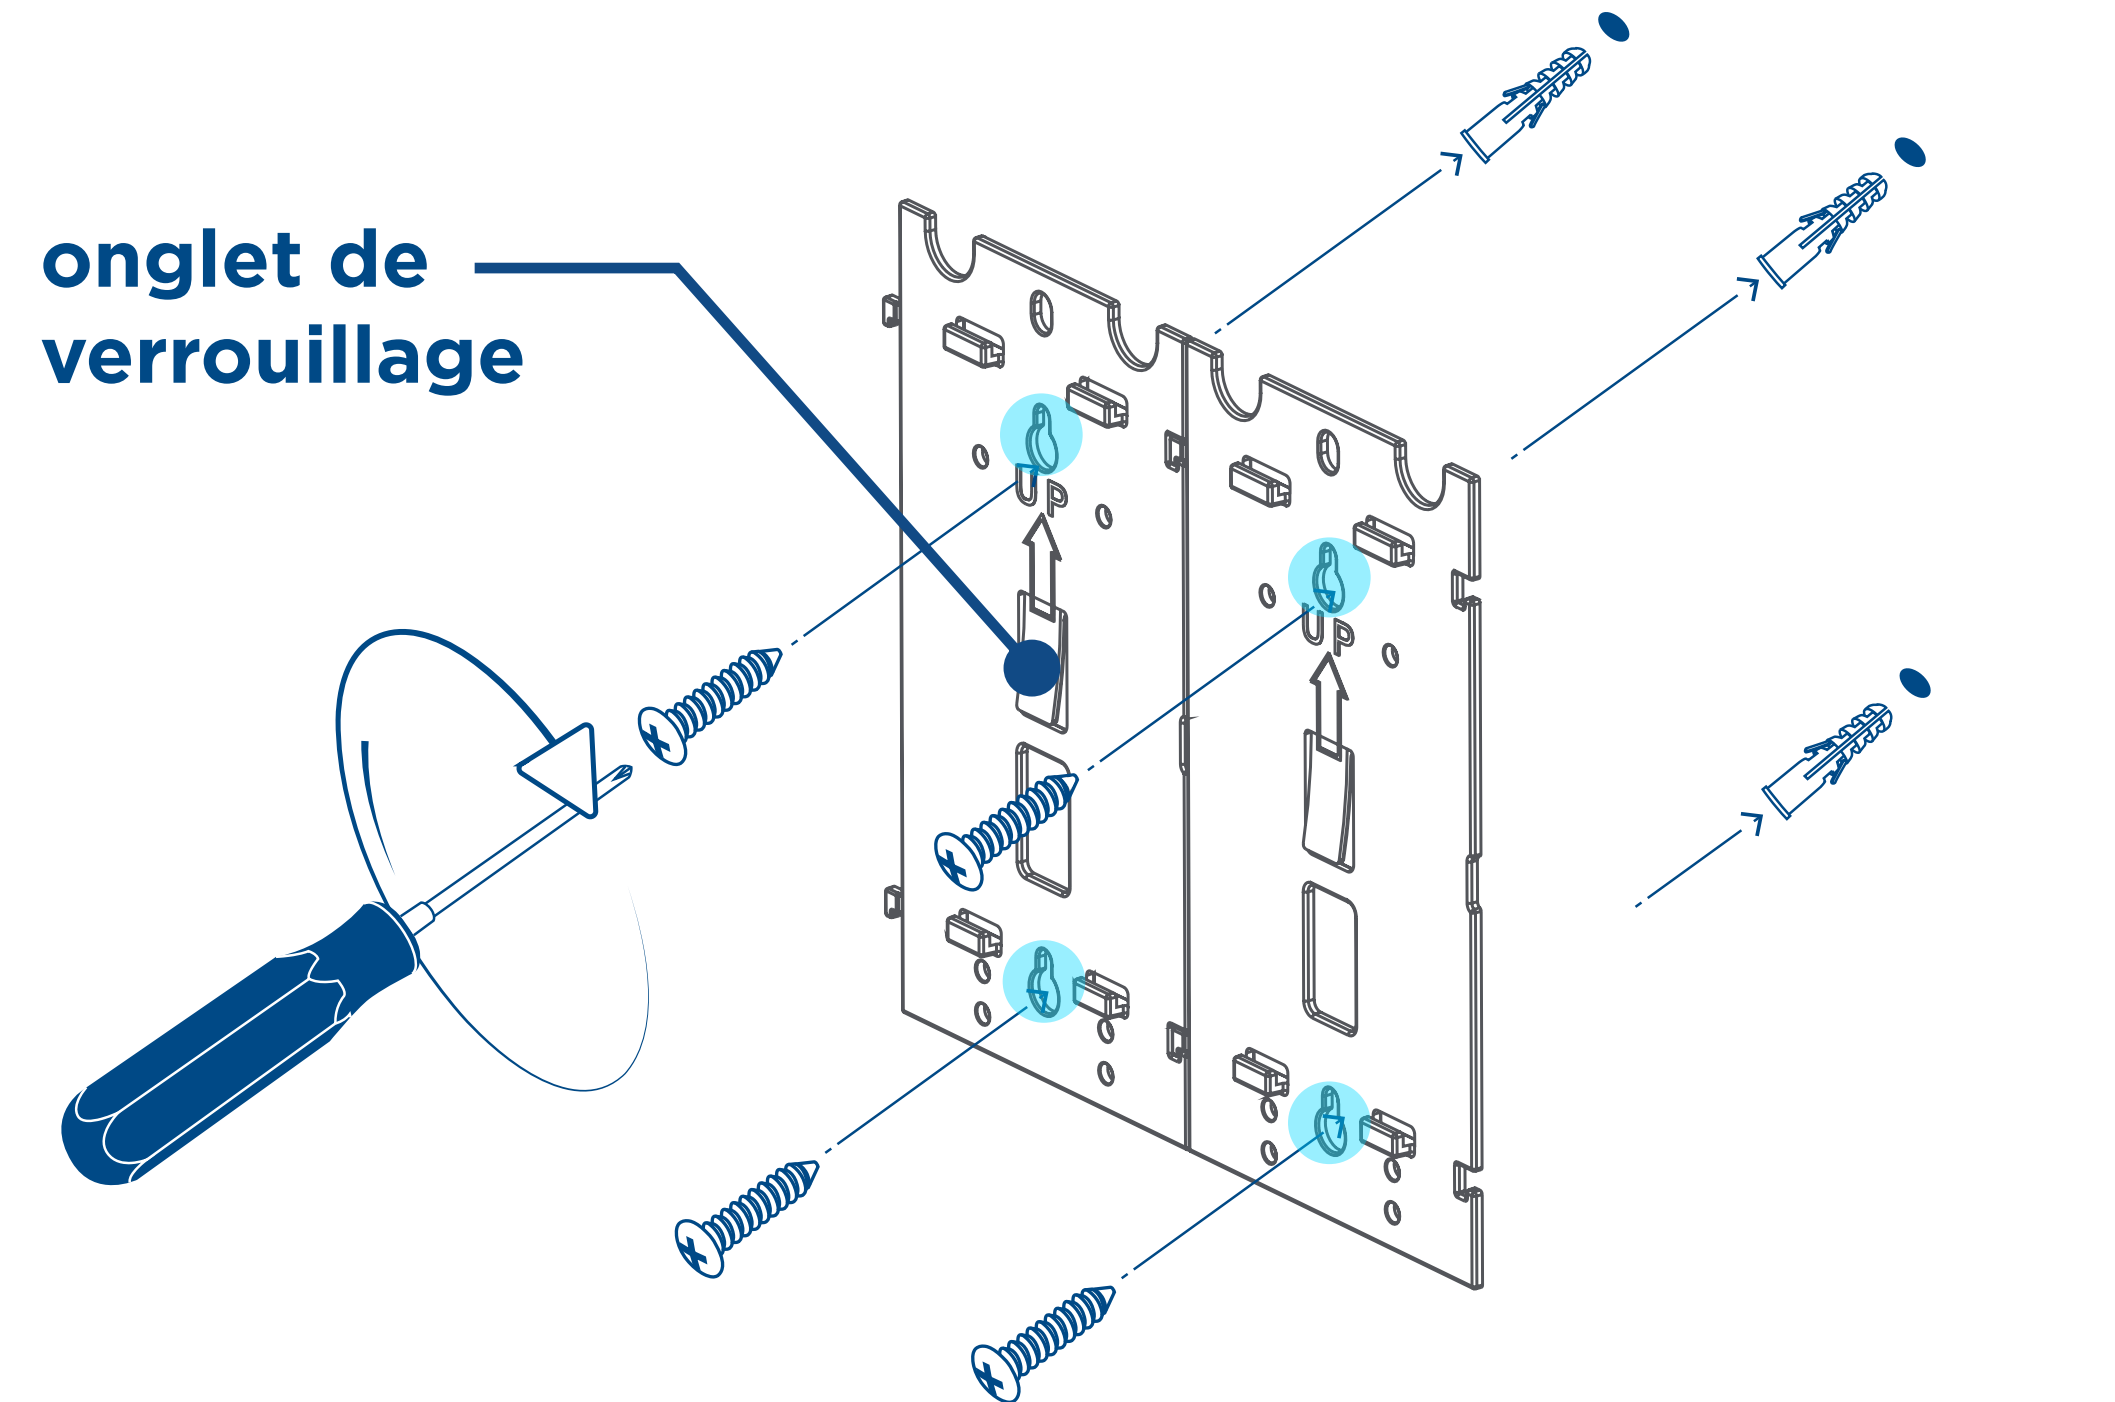



1. Veuillez retirer le support de montage situé à l'arrière du distributeur avant de passer à l'étape 2.

Pour retirer le support de montage, appuyez sur l'onglet de verrouillage visible depuis l'intérieur du distributeur et faites glisser le support vers le bas.

3. Fixez l'unité au mur à l'aide de quatre (4) vis ancrées appropriées au type de mur, aux emplacements précédemment marqués.


2. Positionnez l'unité sur le mur de manière à ce que le dessus soit de niveau. Ouvrez le couvercle avant et marquez les emplacements des vis indiqués ci-dessous.

REMARQUE : Montez le distributeur sur le mur conformément aux directives de l'ADA pour assurer la conformité.

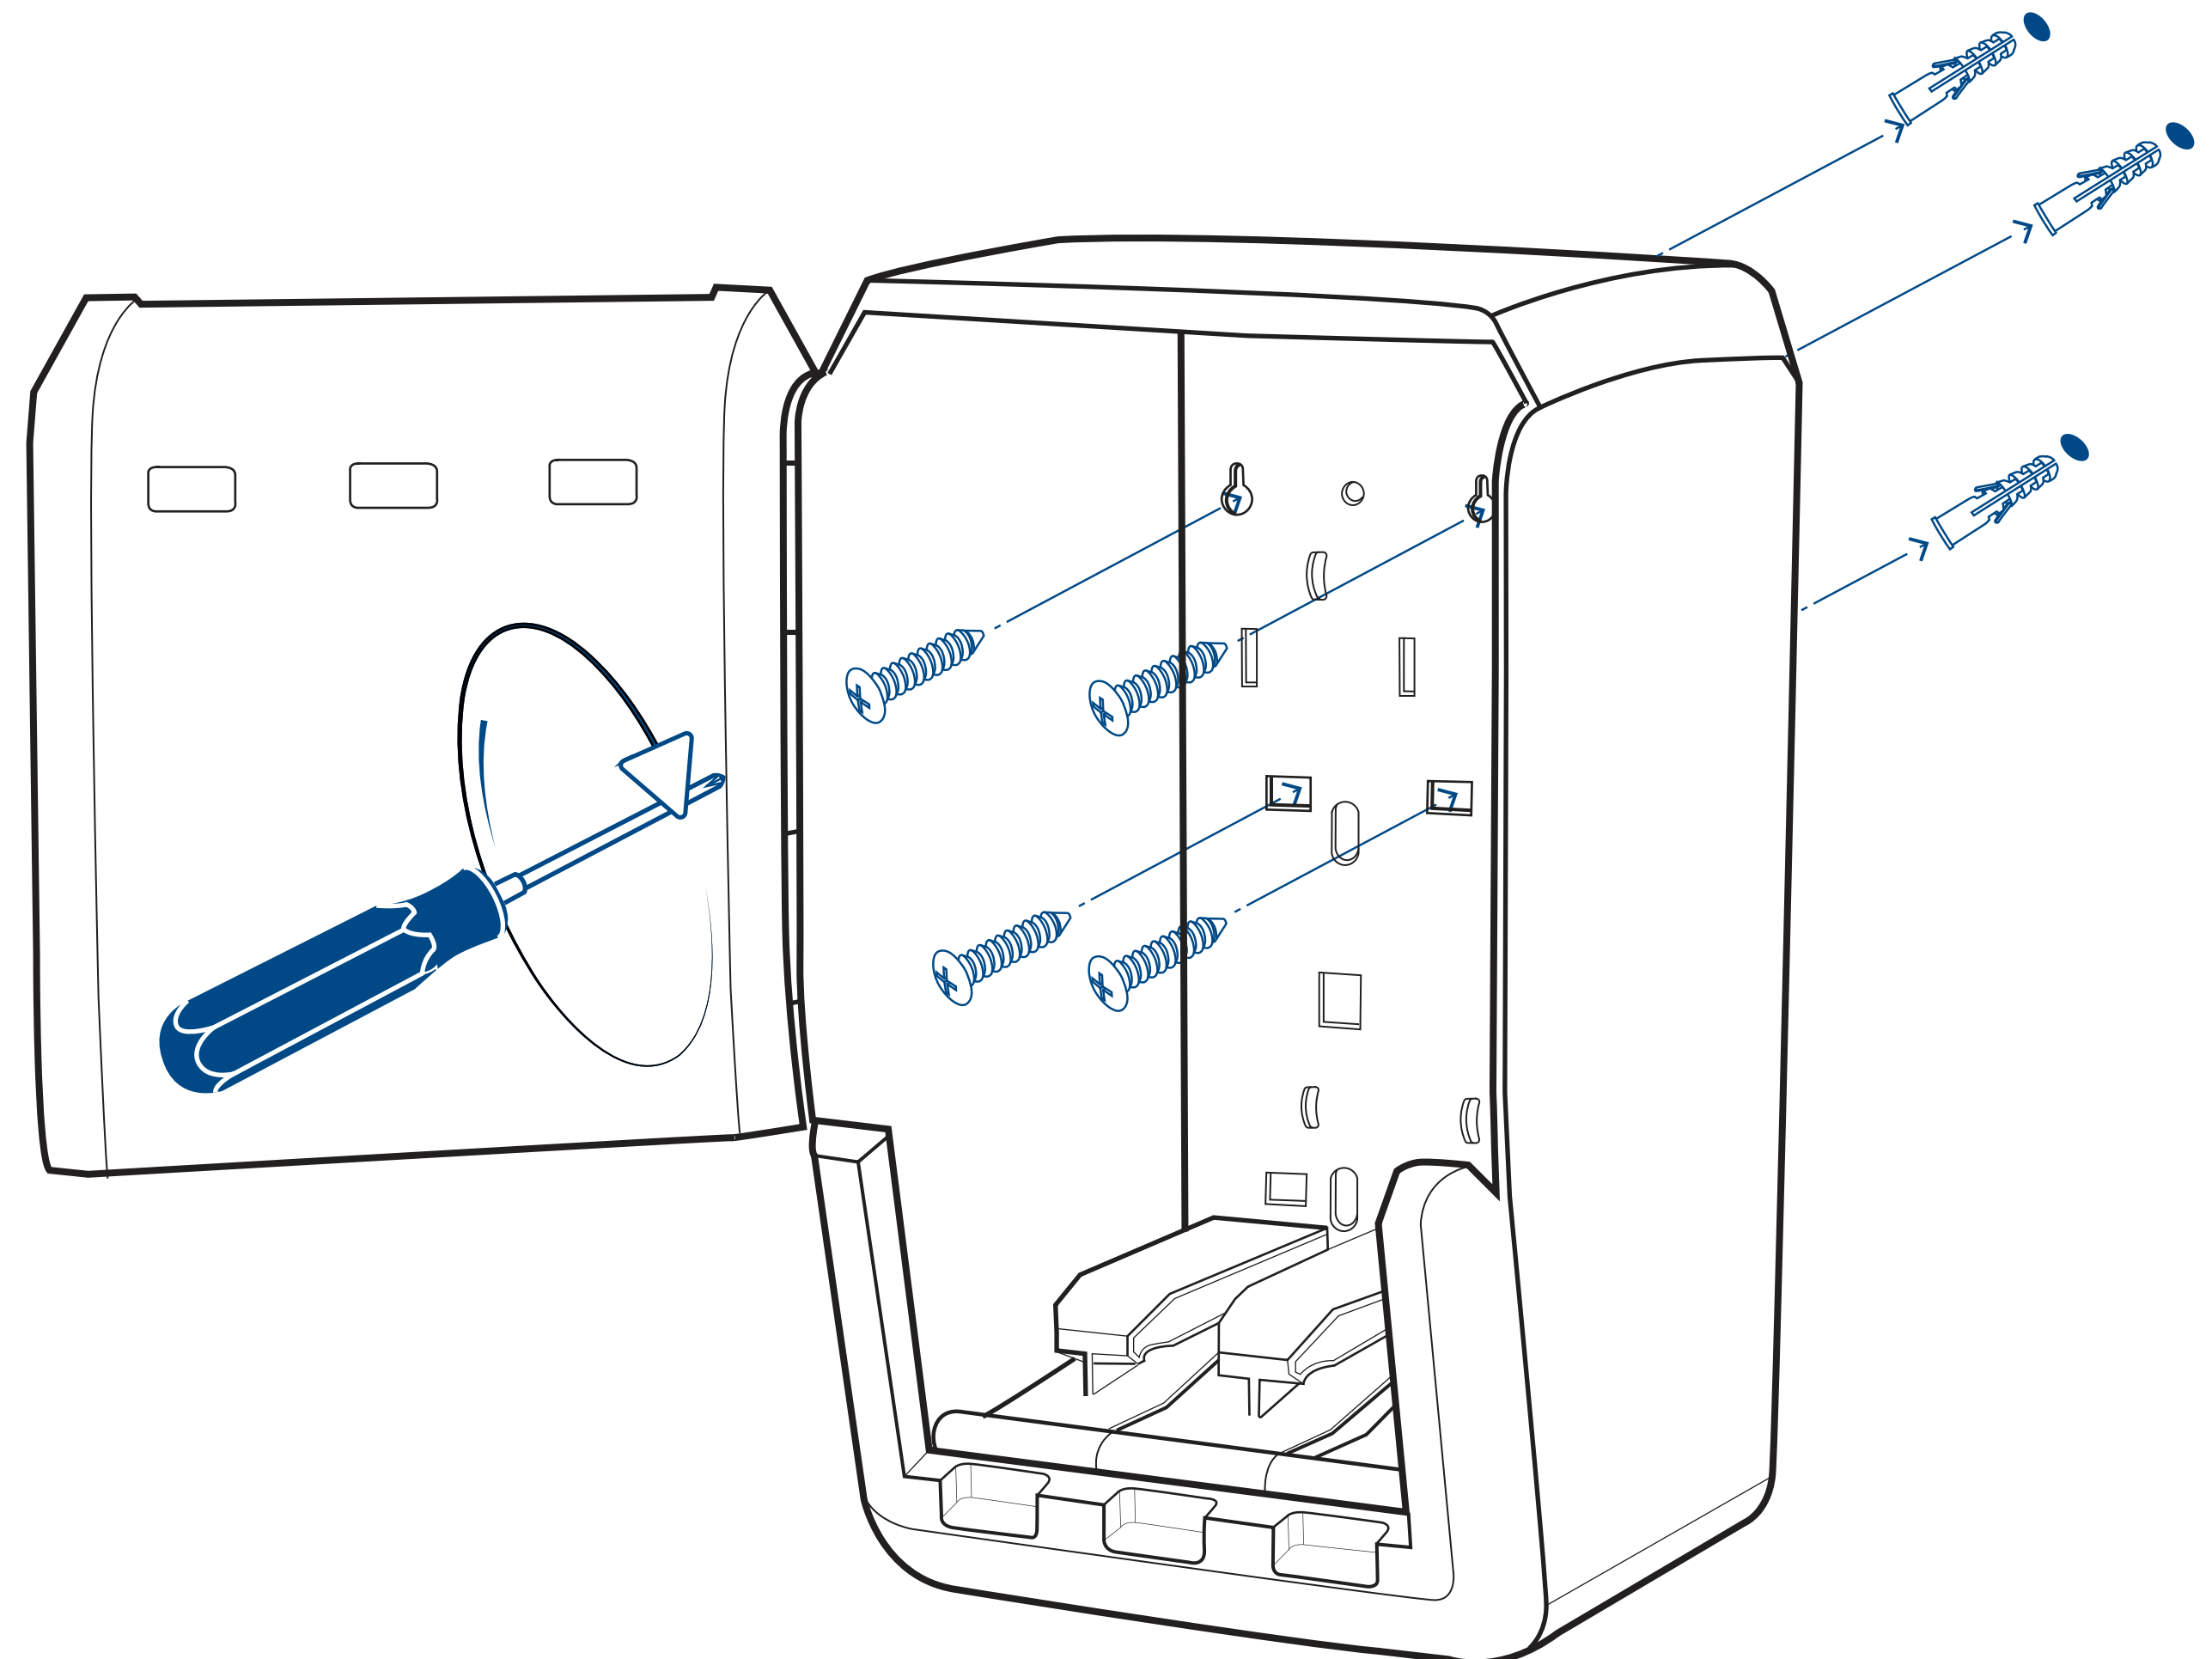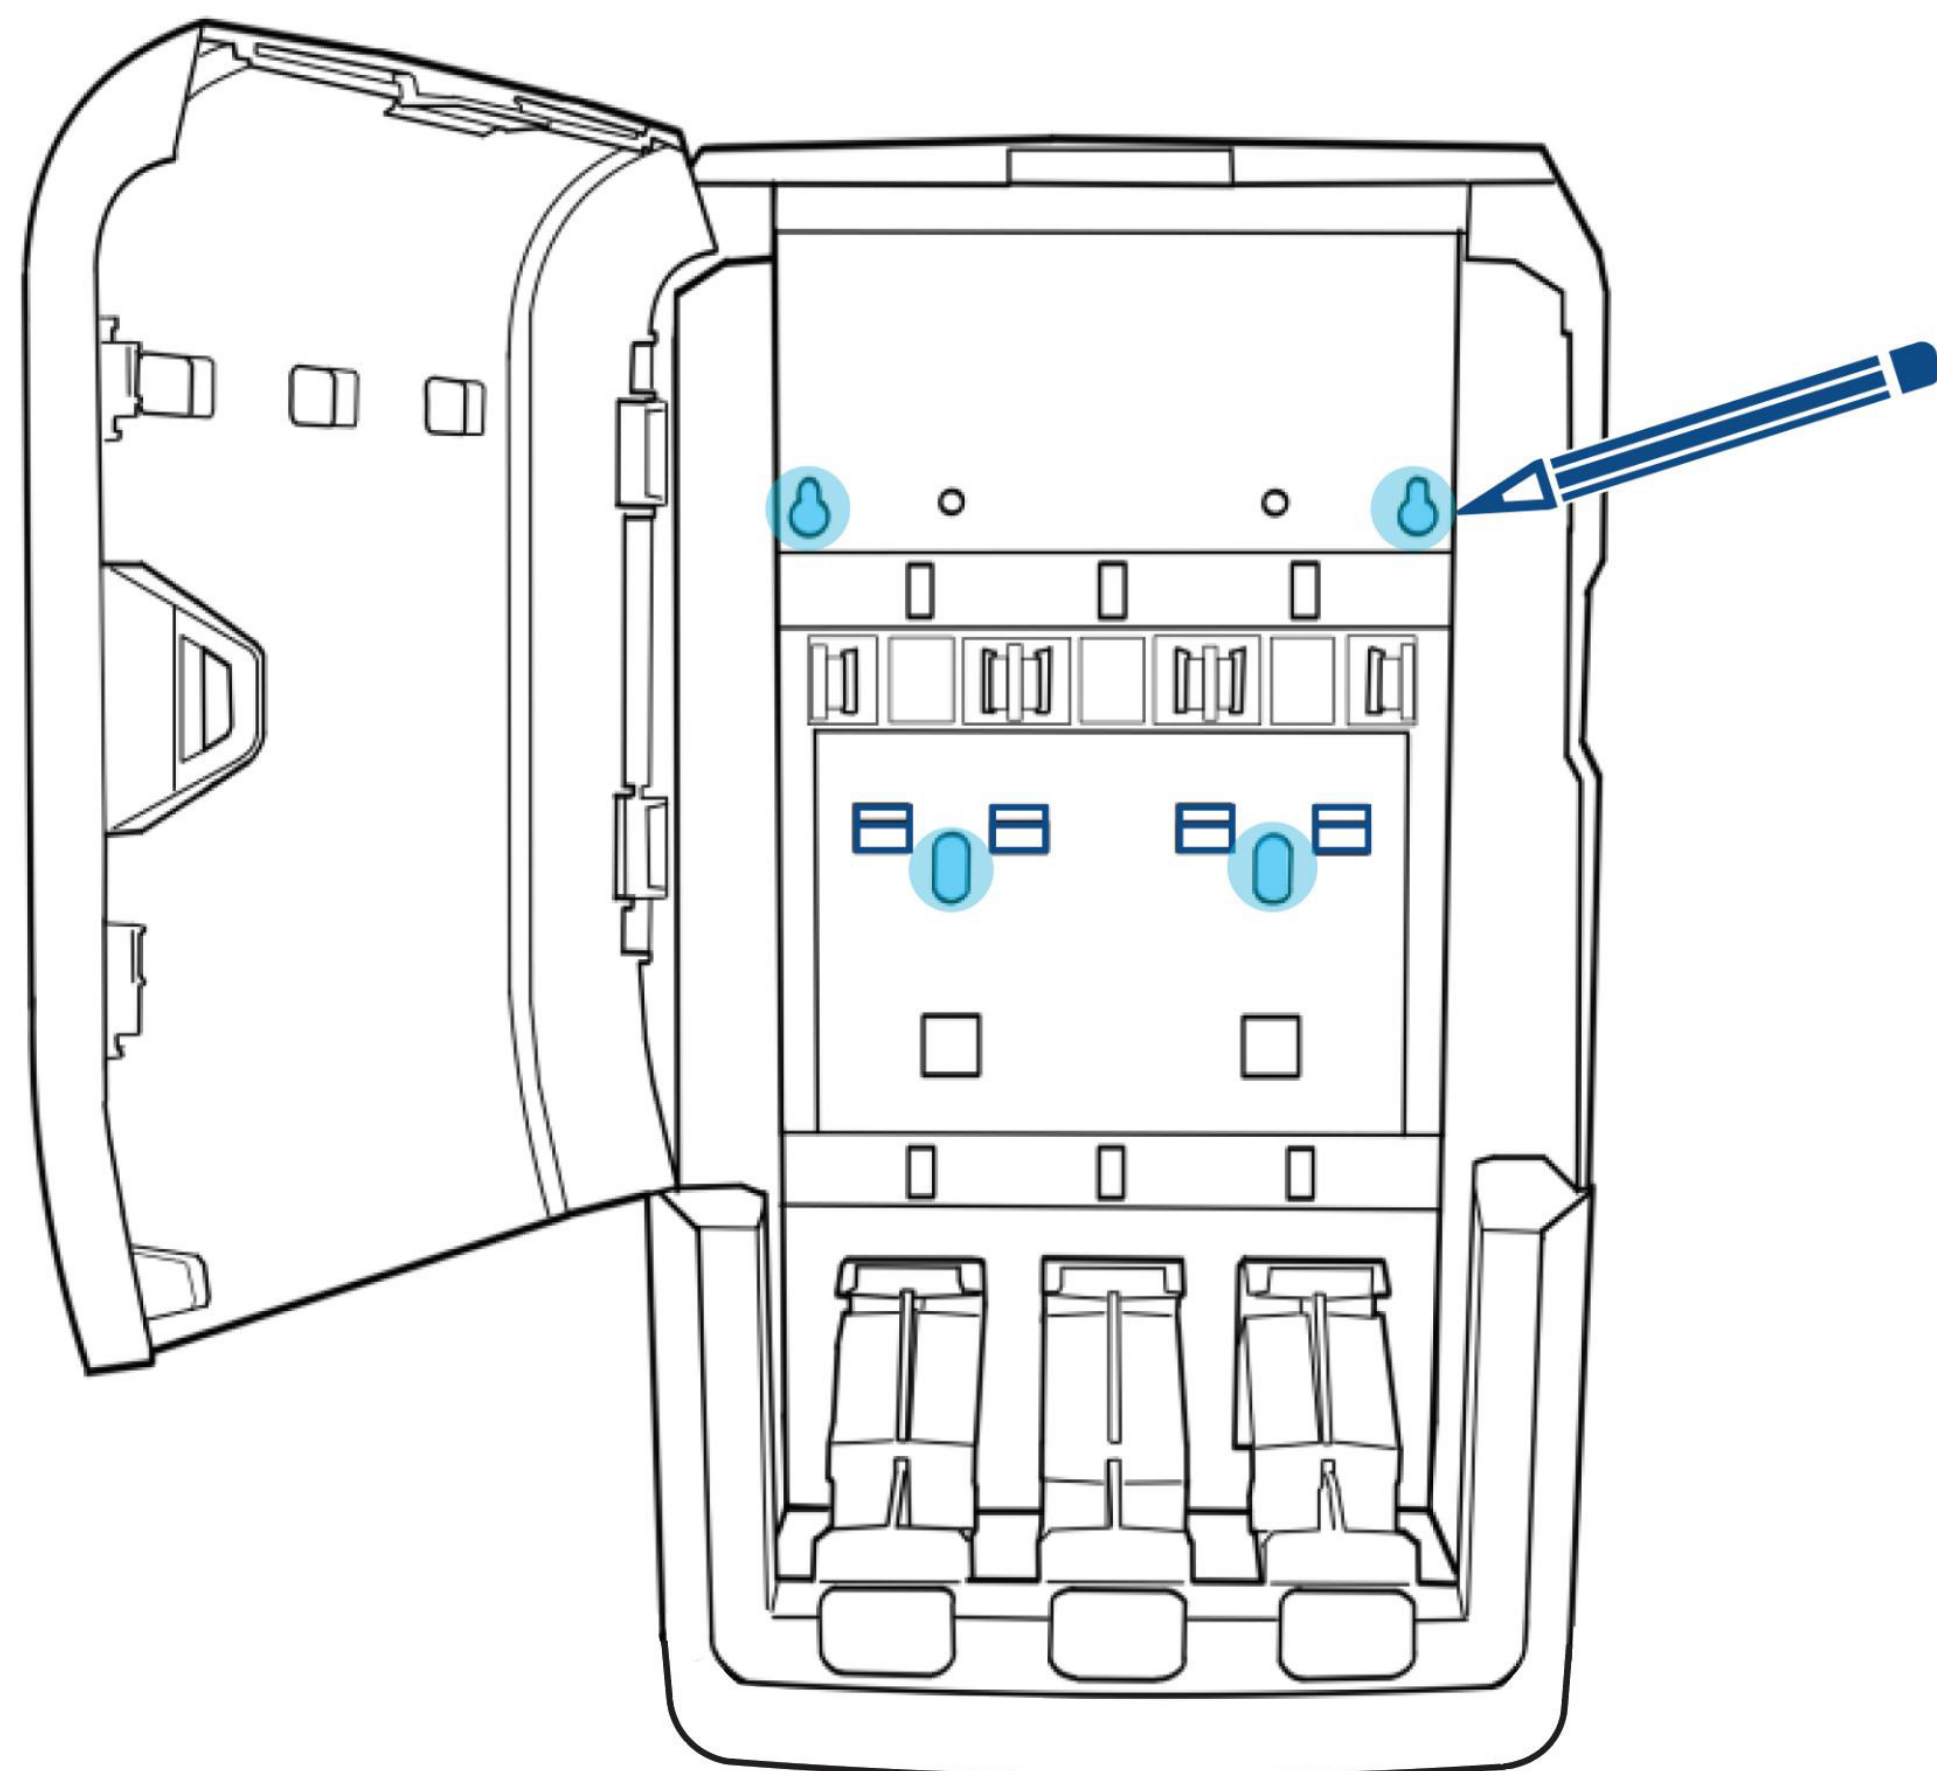





1. Appuyez sur le bouton du côté droit du distributeur et ouvrez la porte.

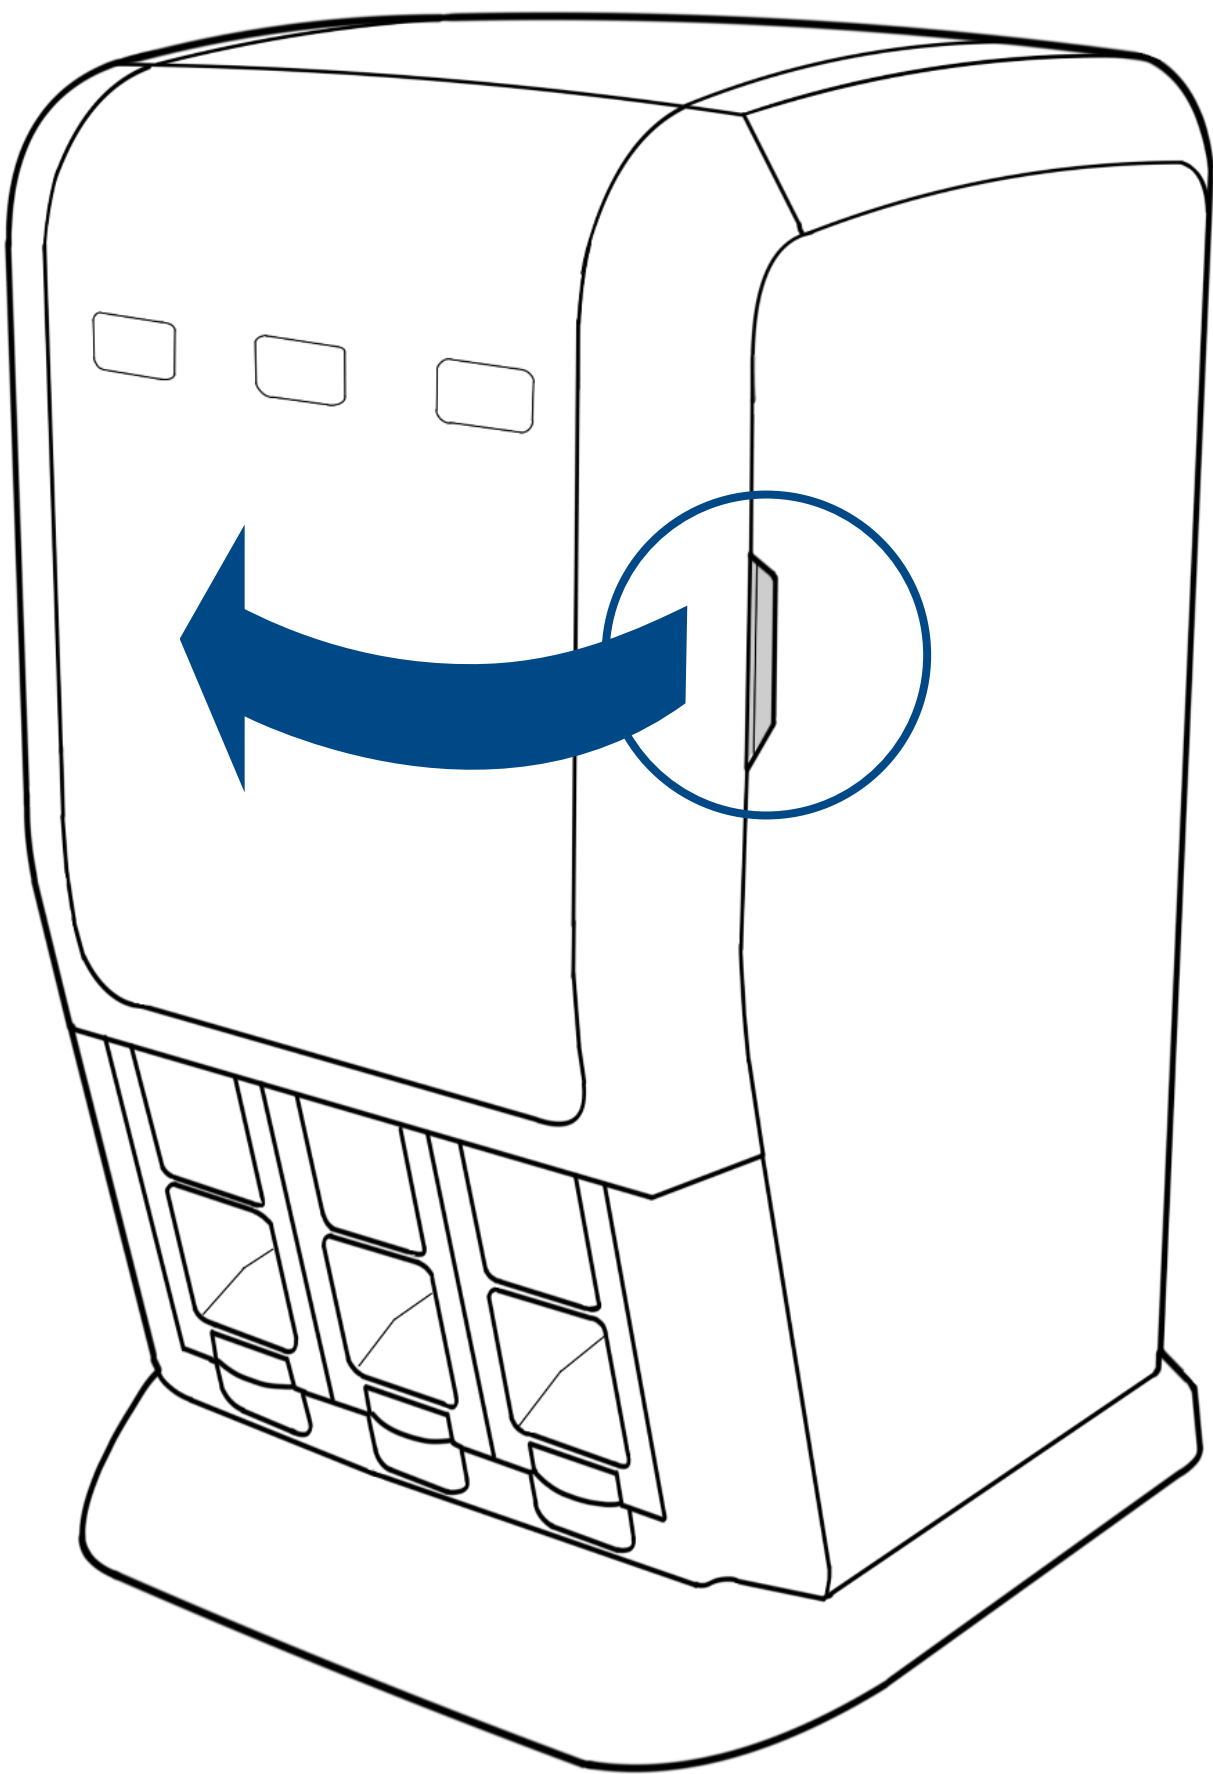


2. Saisissez la poignée de la chambre à ustensiles et tirez vers l'avant et vers le bas pour l'ouvrir. (Chargez une chambre à la fois.)

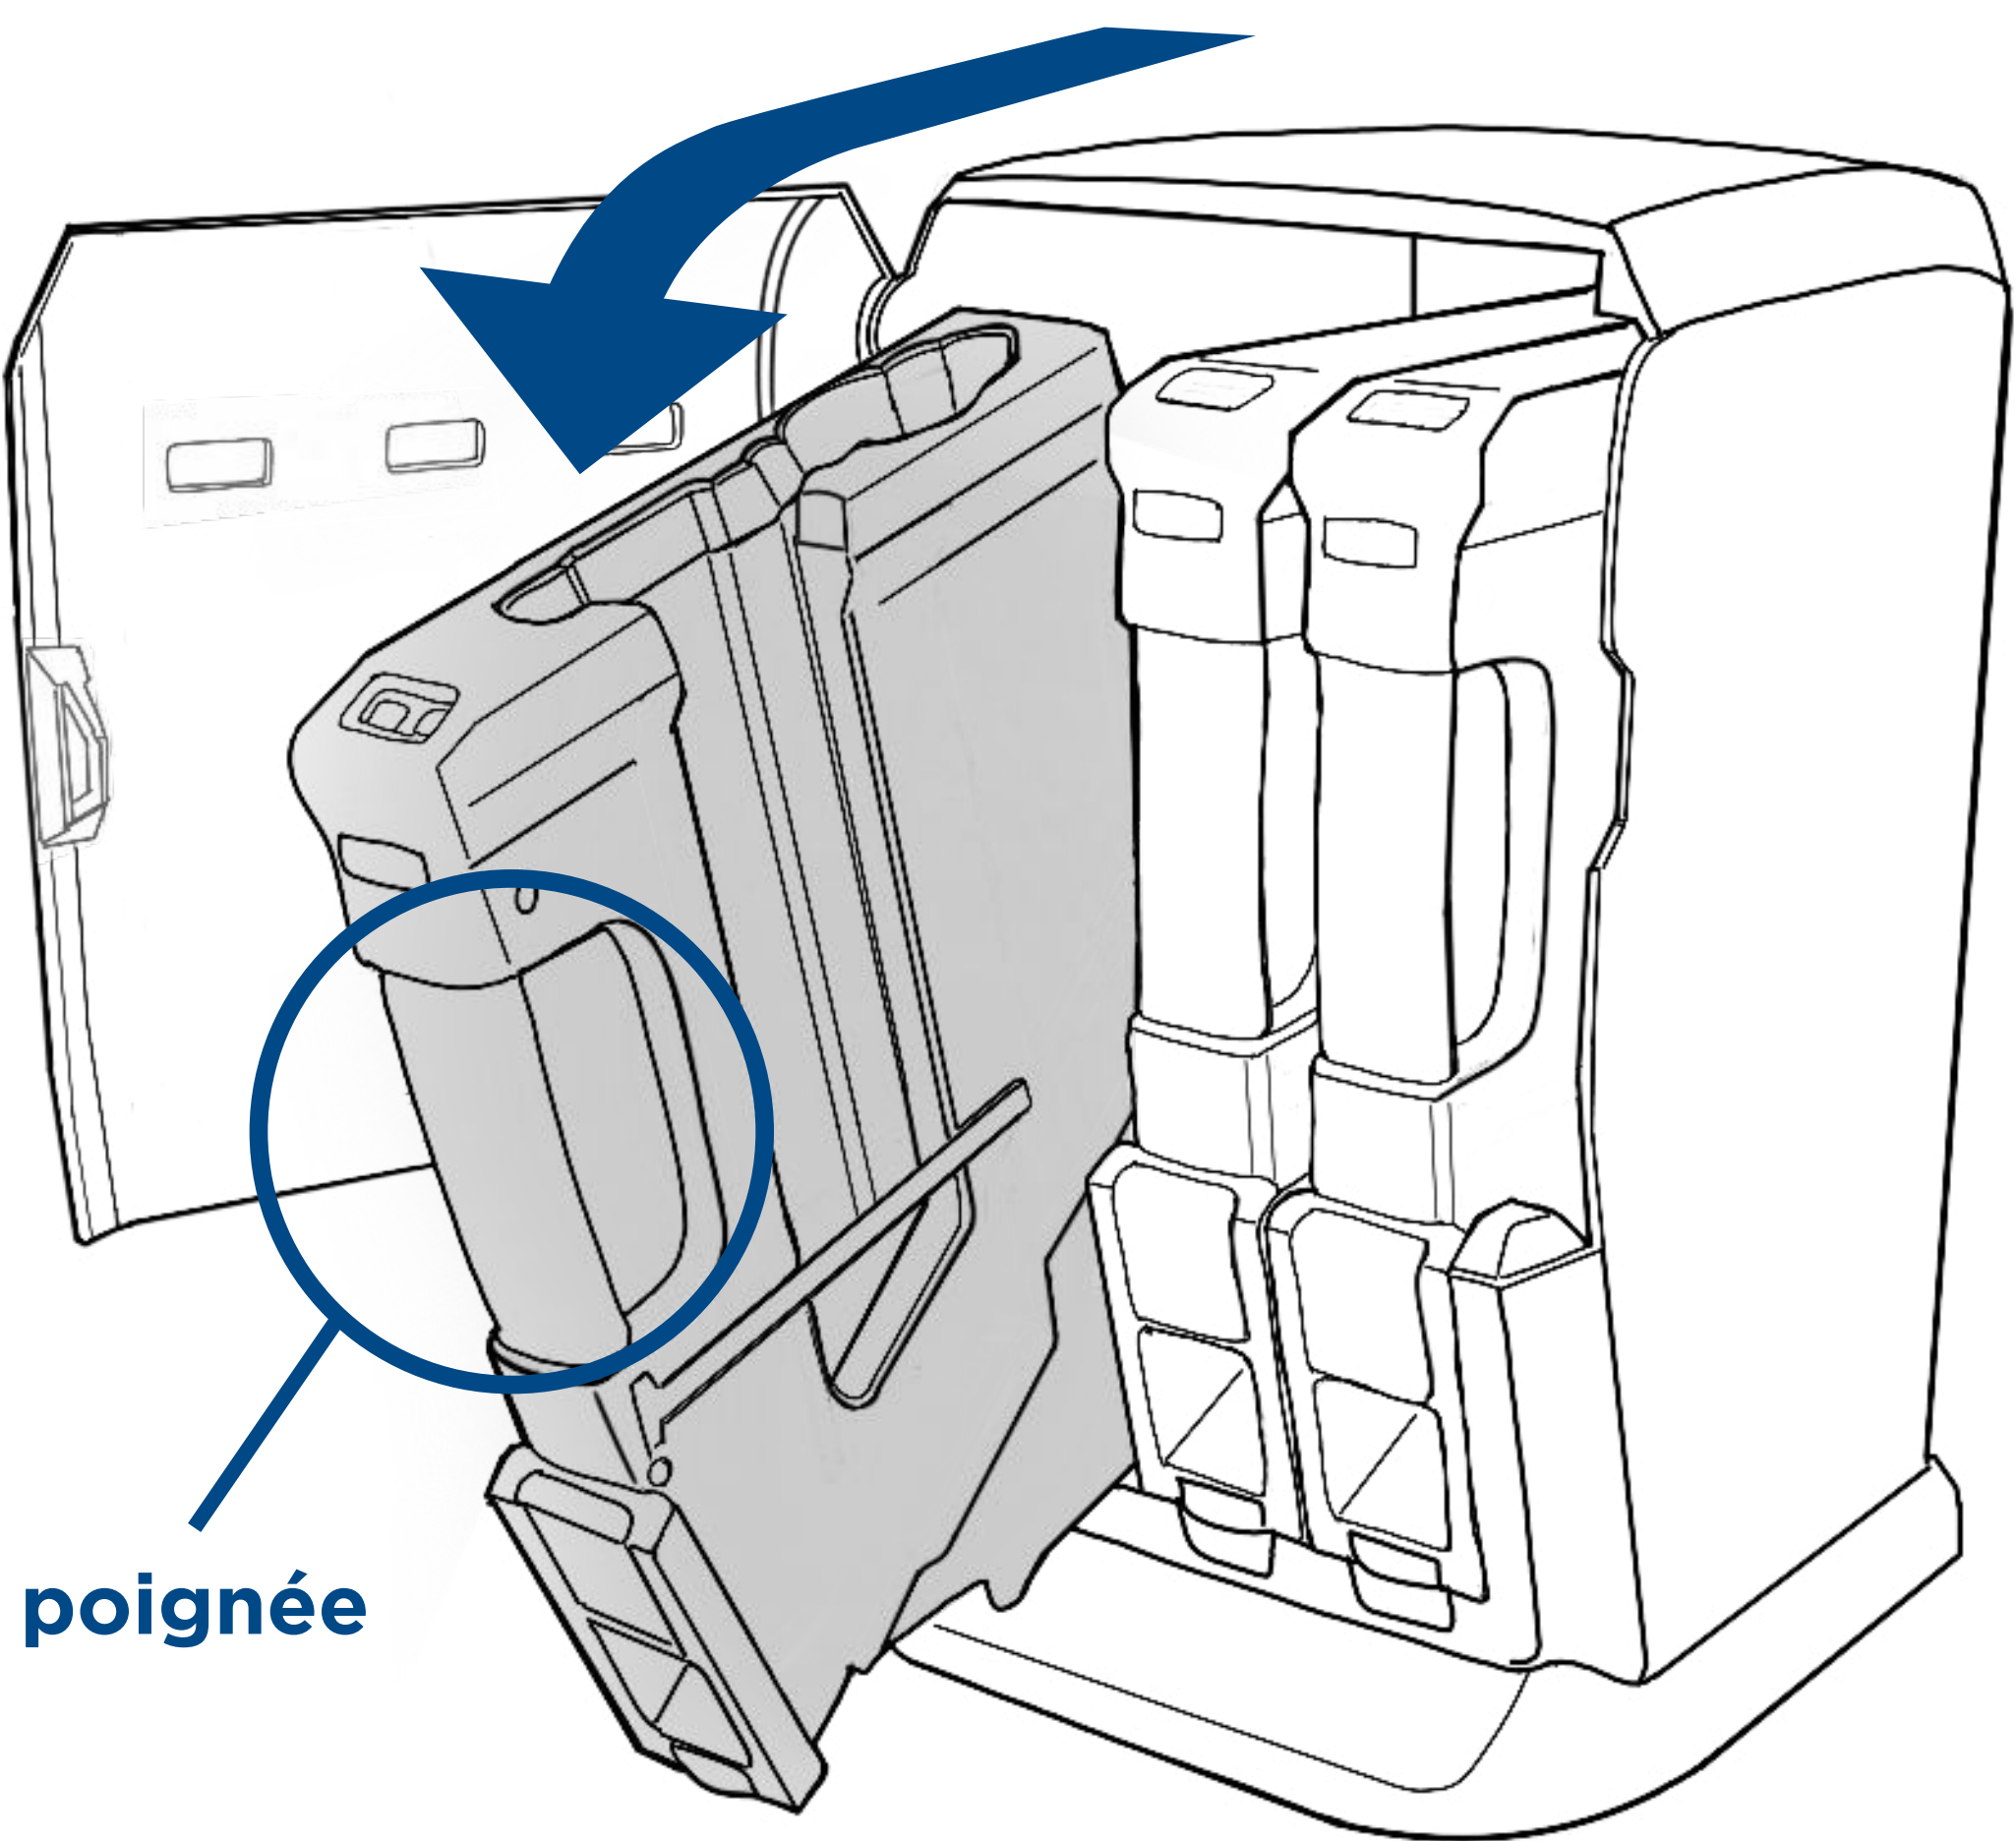


3. Chargez le paquet de recharges d'ustensiles de la série-T dans la fente de la chambre à ustensiles, avec l'onglet orienté vers la droite. (Consultez les instructions sur la bande d'ustensiles pour connaître la direction de chargement correcte)

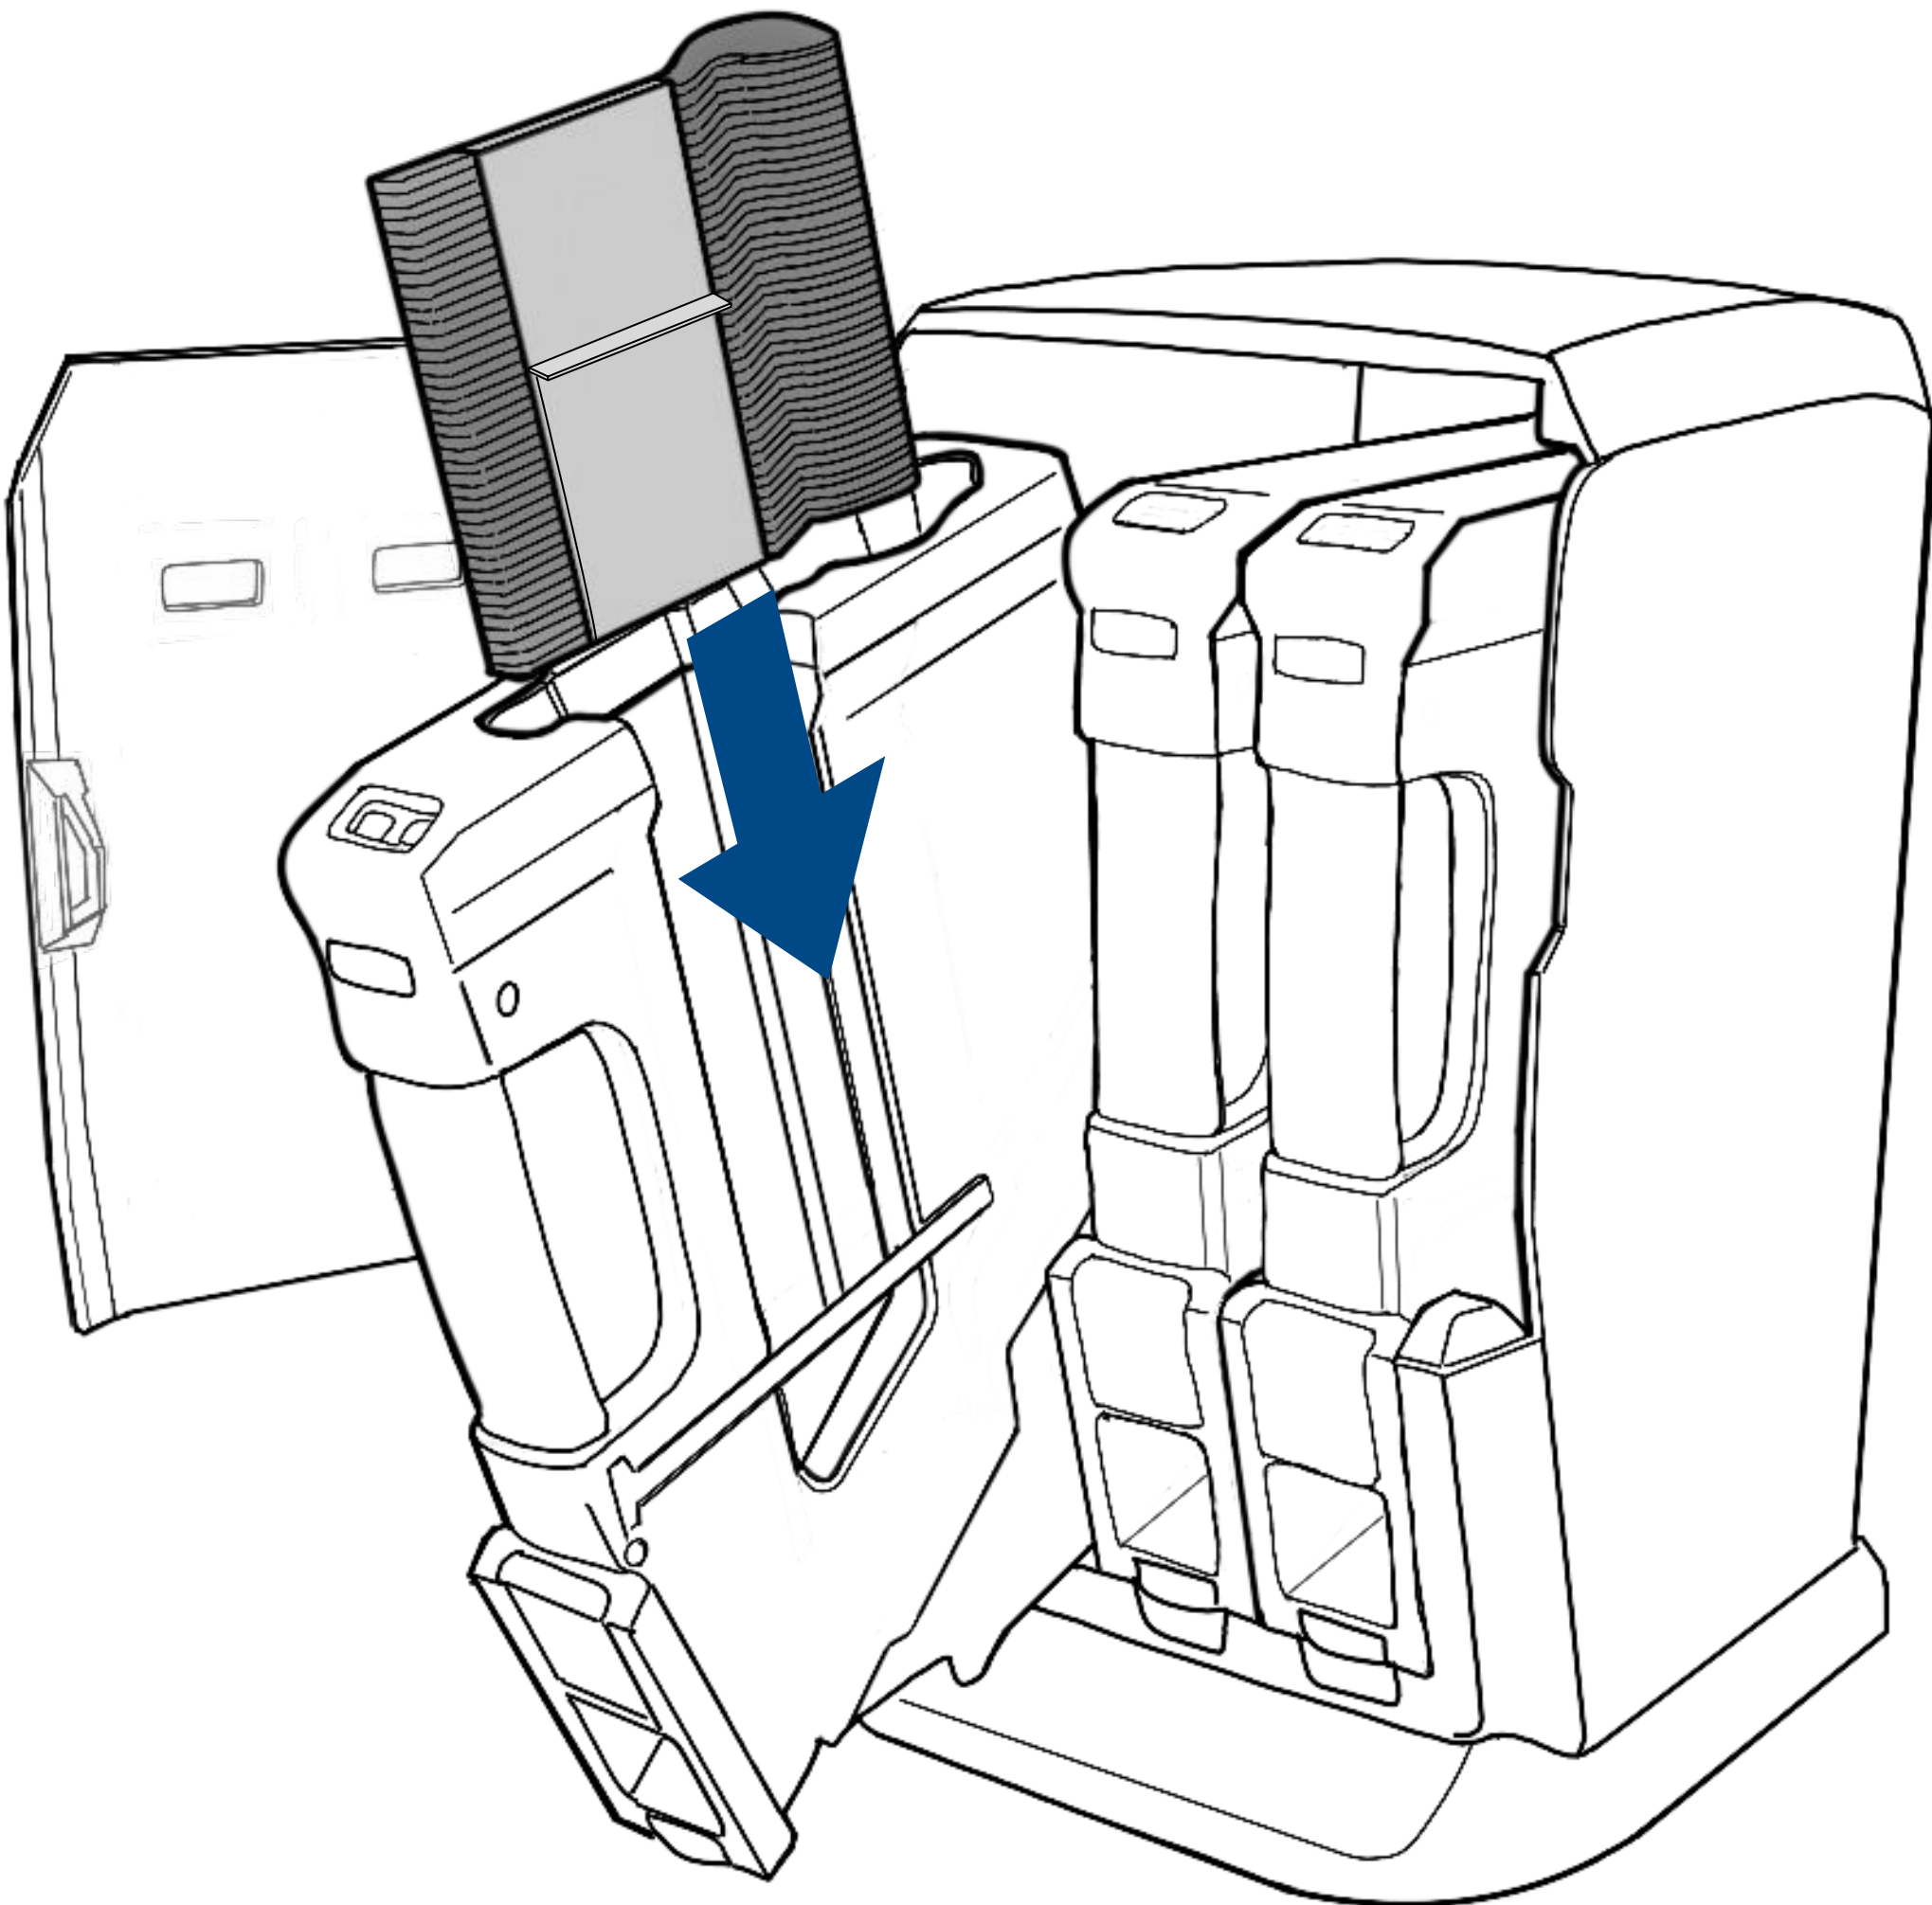

4. Saisissez l'onglet de la bande et tirez vers le bas et loin de la pile d'ustensiles.

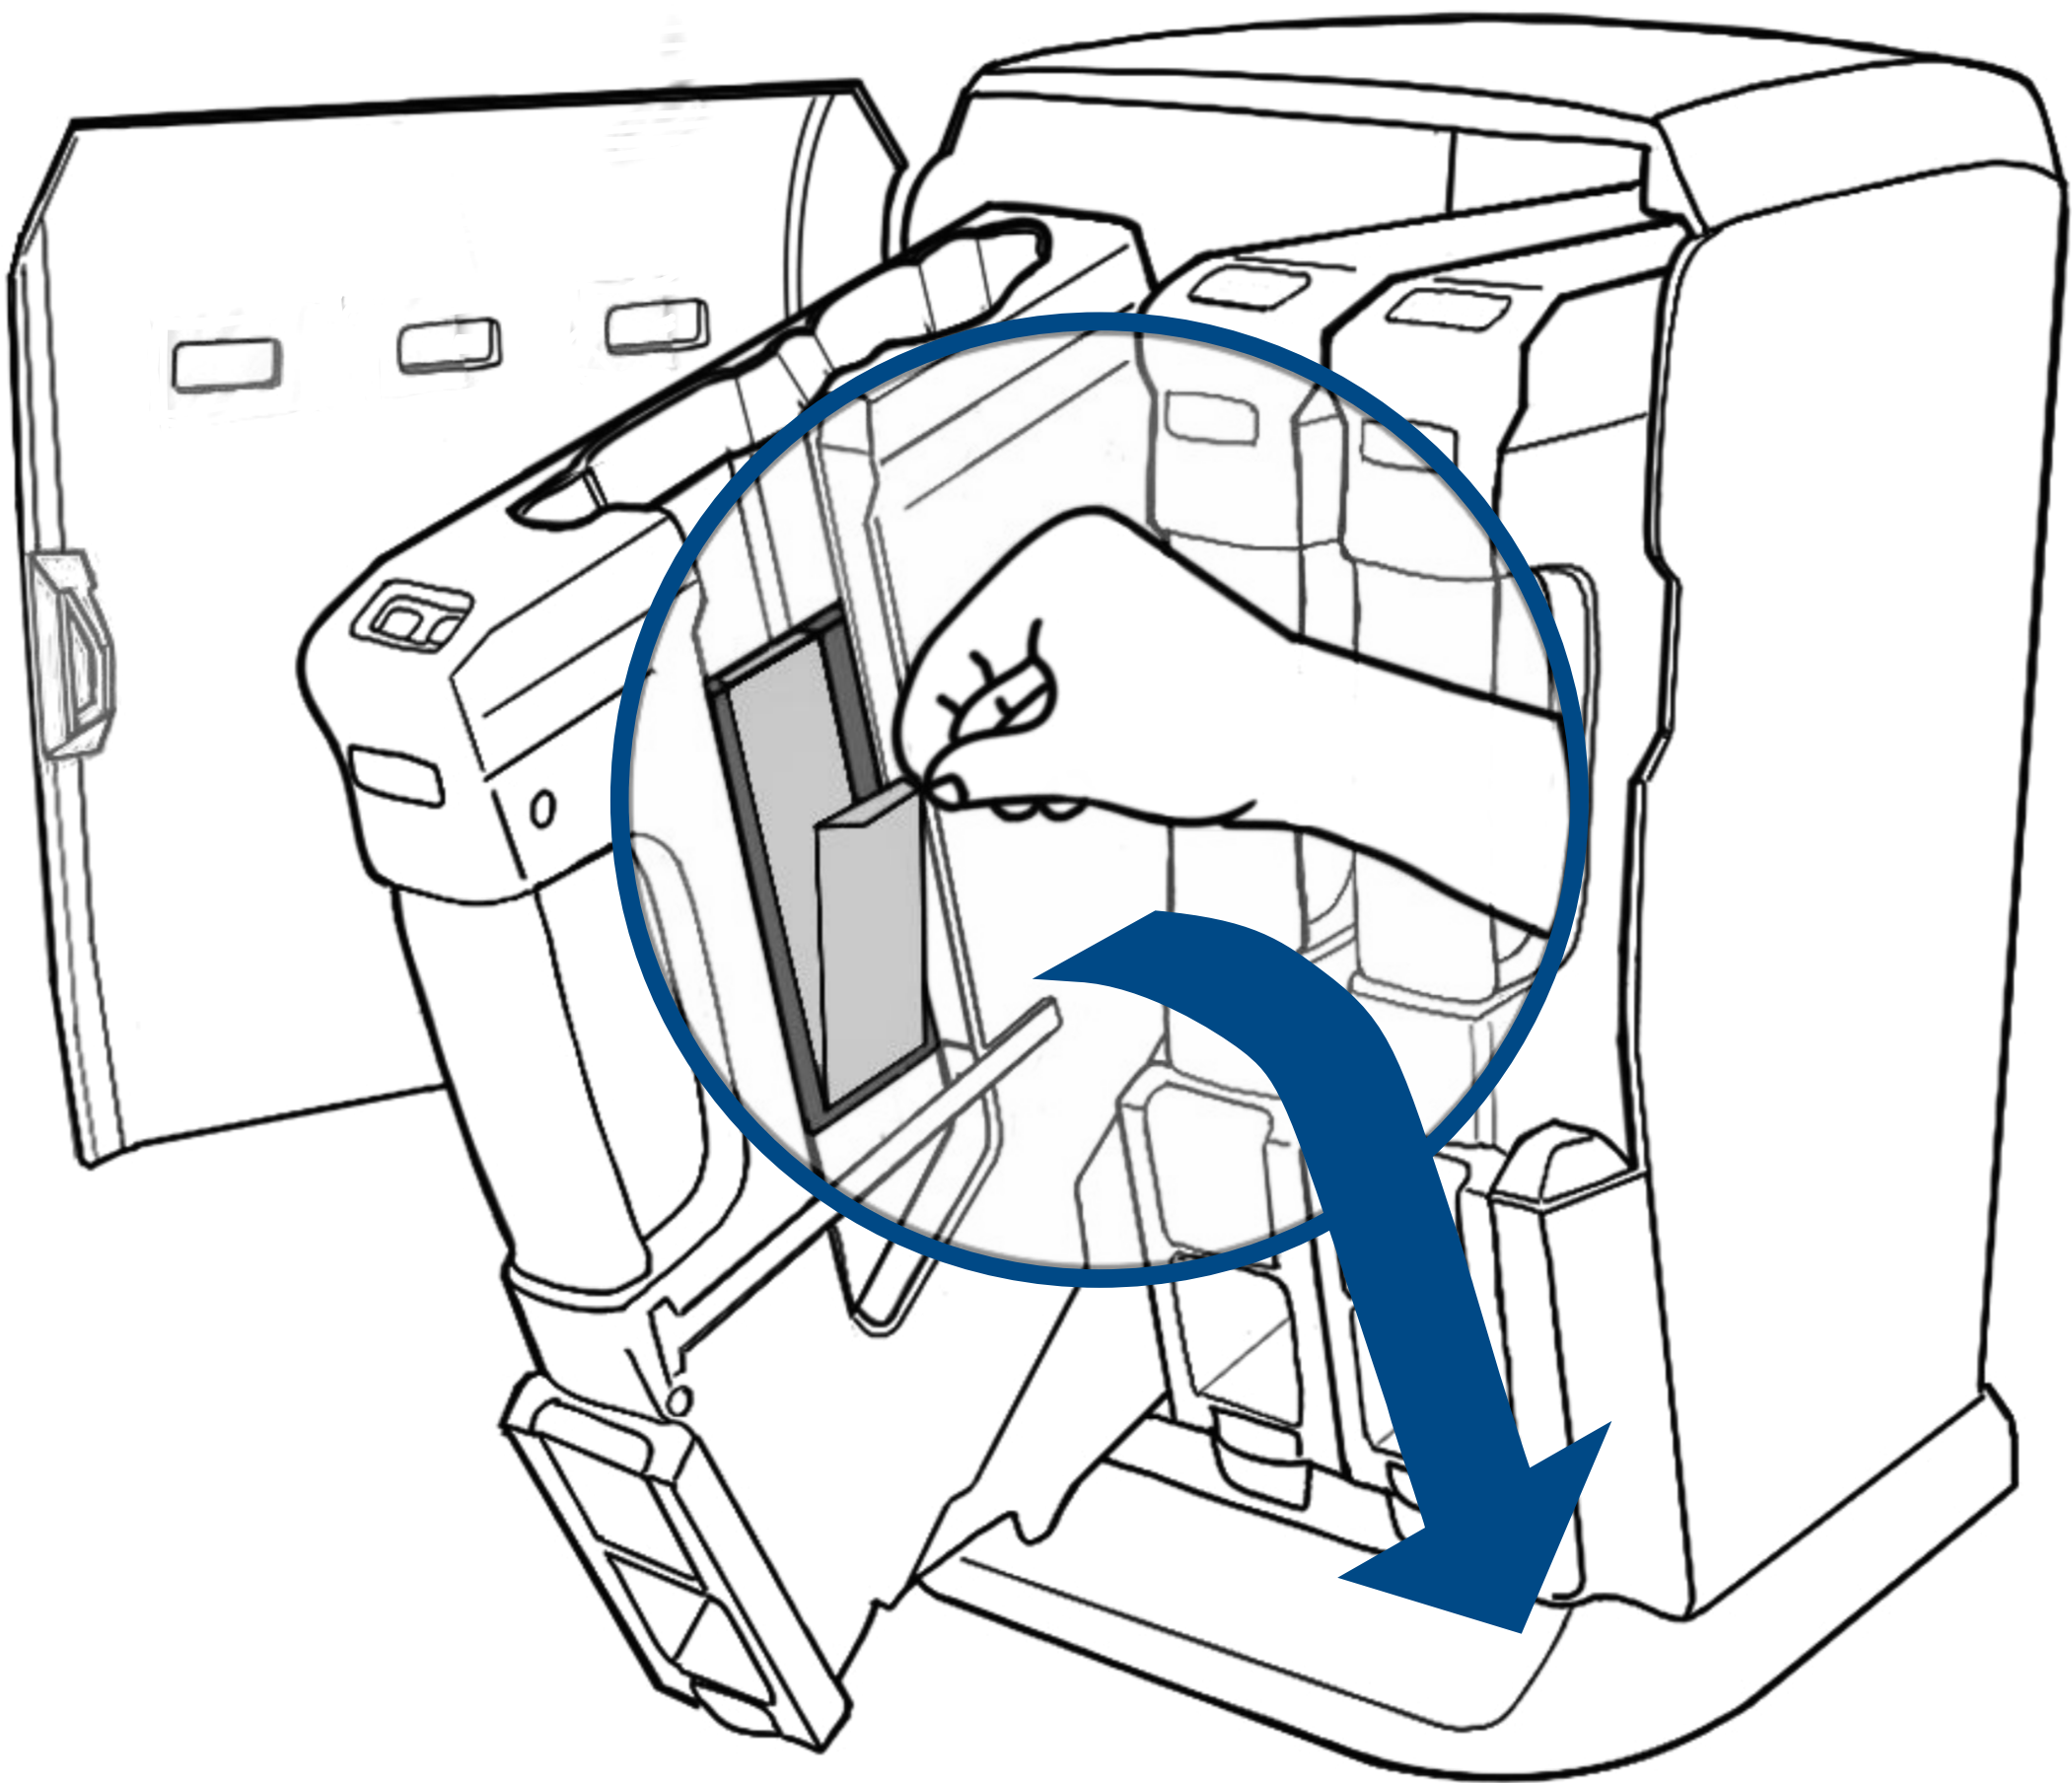

5. Poussez la chambre à ustensiles à l'intérieur du distributeur, fermez la porte et tirez le levier d'amorçage pour distribuer le premier ustensile. Les ustensiles seront maintenant distribués automatiquement après chaque pièce retirée.

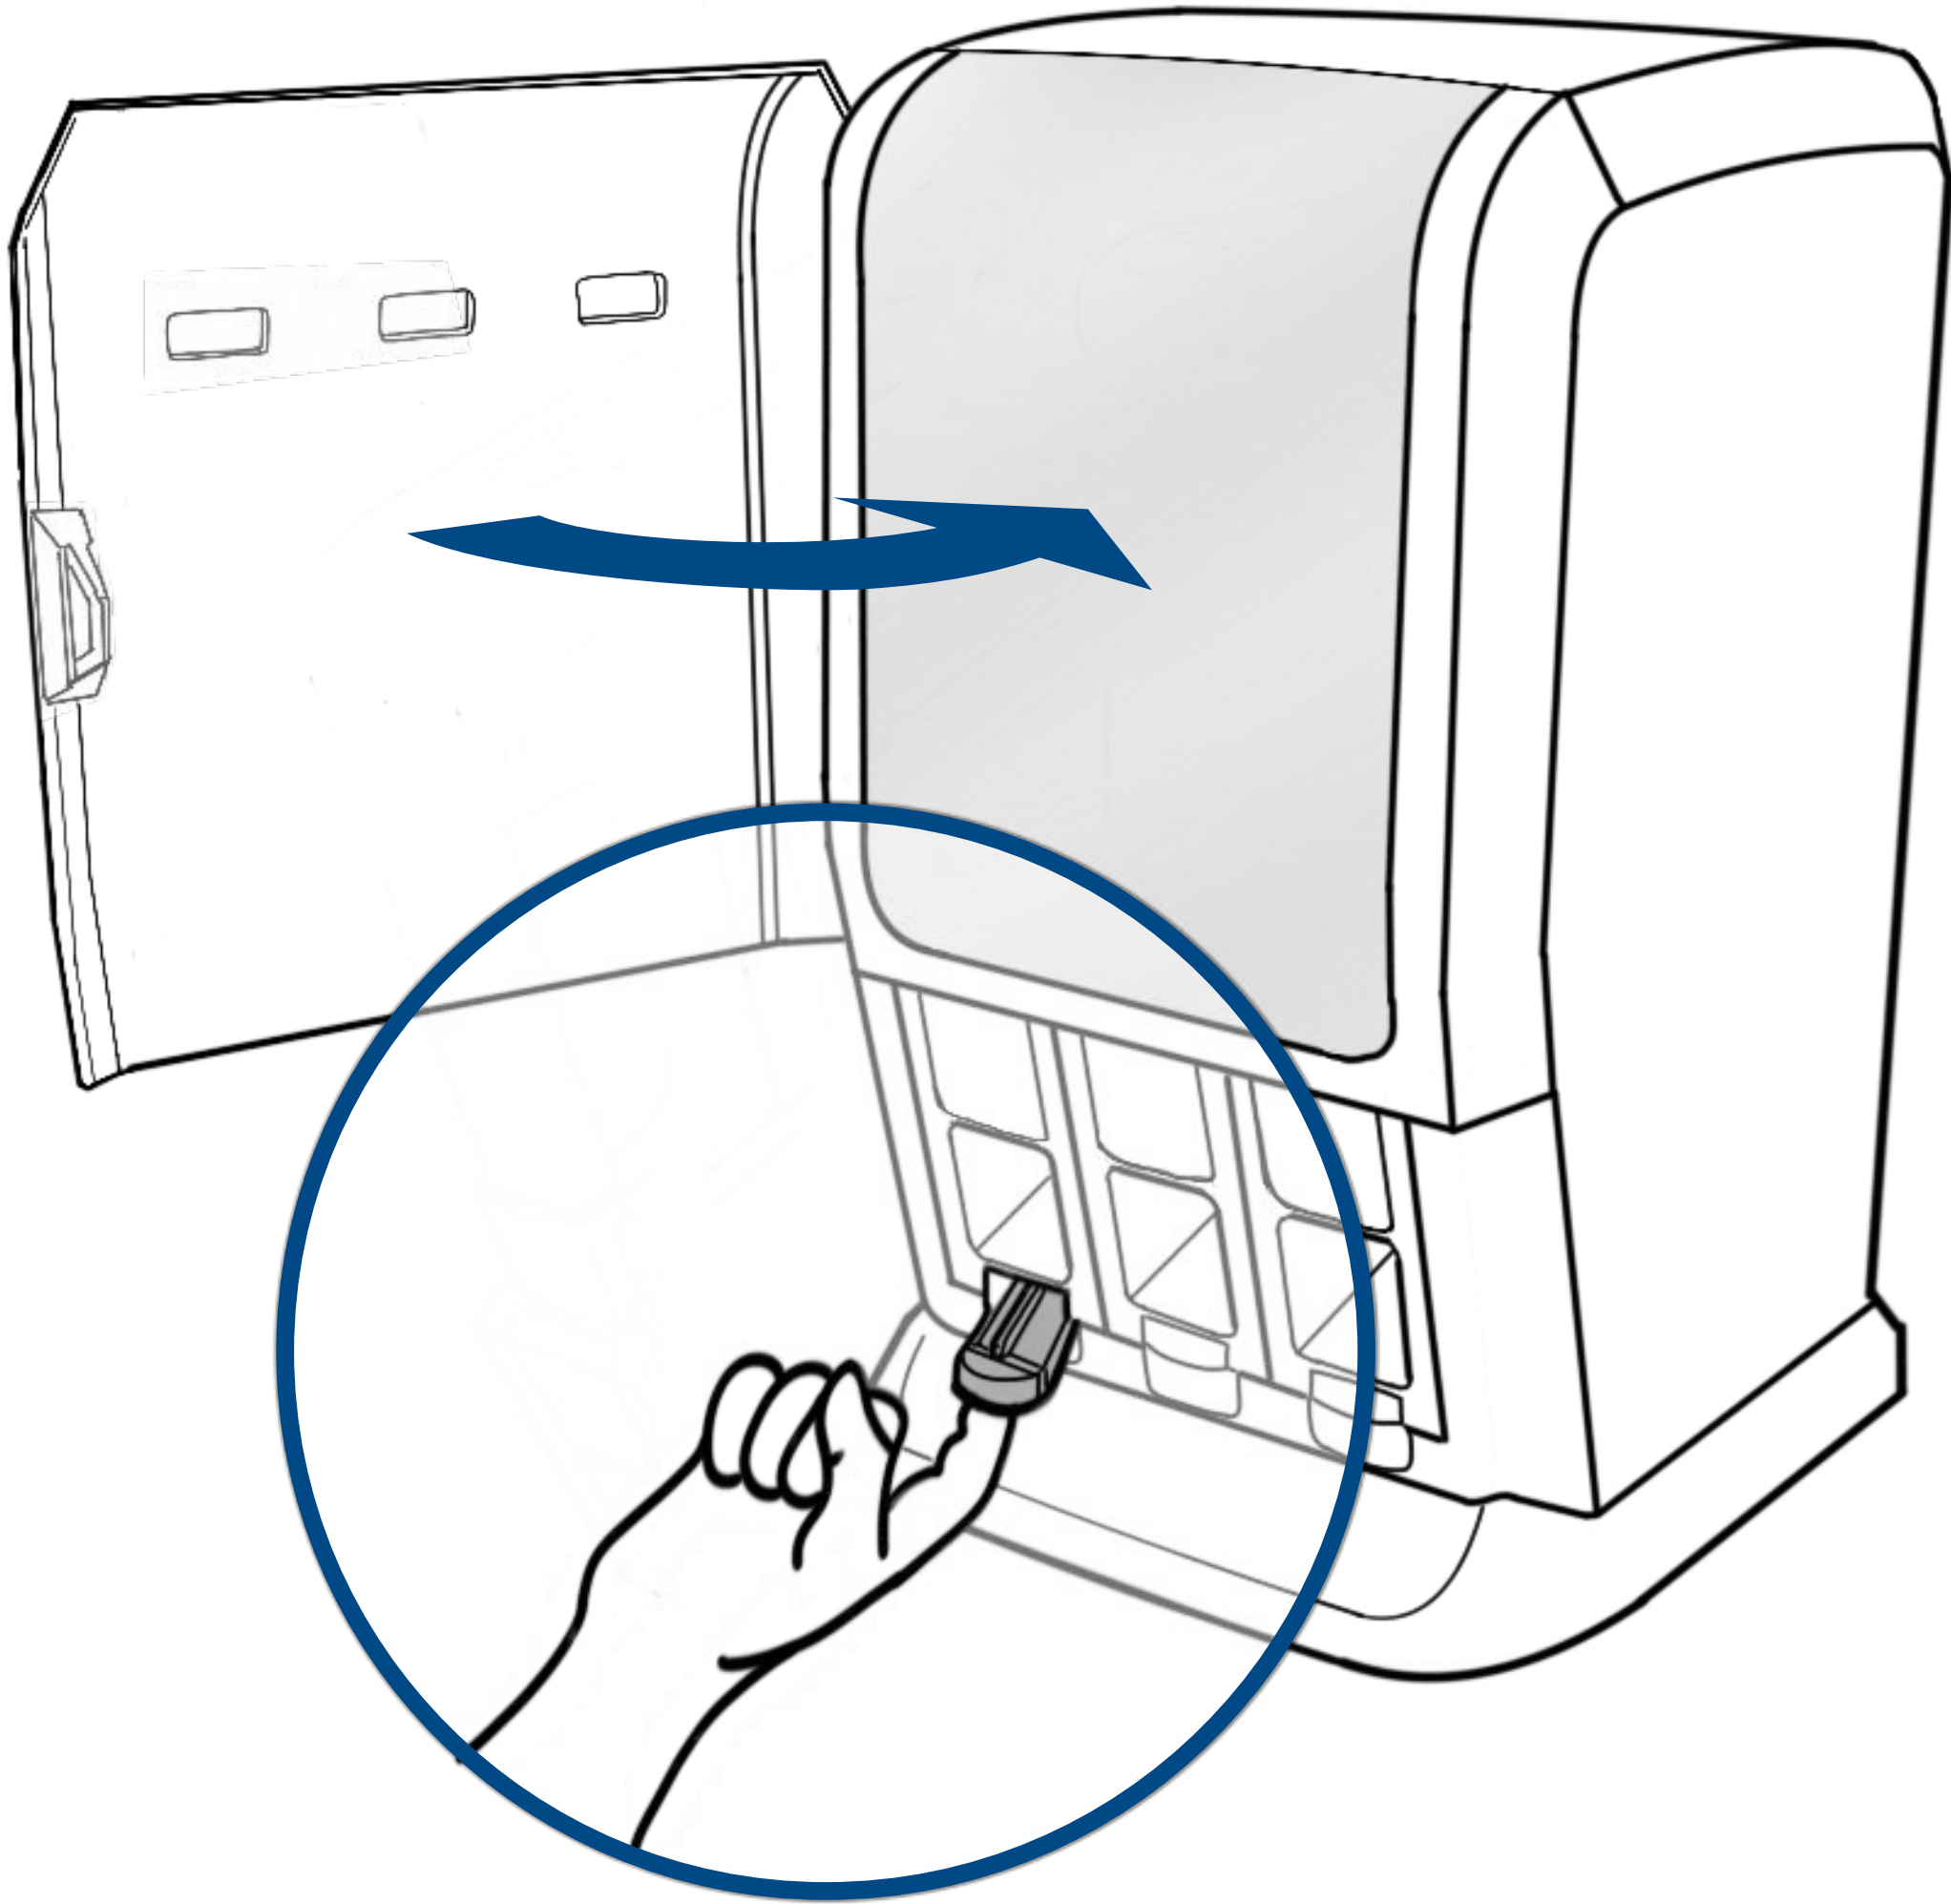

*Si les ustensiles ne se distribuent pas automatiquement, tirez le levier pour réamorcer le distributeur

