




Bumper Trim Installation Instructions for 59766


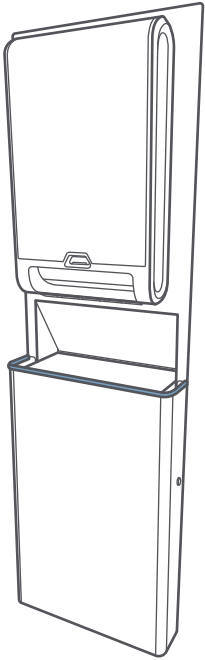


Installation | Instalación | Installation

- 1** The bumper trim is approximately 26" long. If needed, cut bumper trim to fit around the edges of the trash can receptacle using cutting pliers.

El borde del paragolpes mide aproximadamente 26 pulgadas de largo. De ser necesario, corte el borde del paragolpes utilizando alicates de corte, para permitir que este encaje en el recipiente de la basura.

La garniture du pare-chocs est d'environ 26" de long. Si nécessaire, couper la garniture de pare-chocs pour l'ajuster autour des bords du réceptacle de la poubelle à l'aide d'une pince coupante.

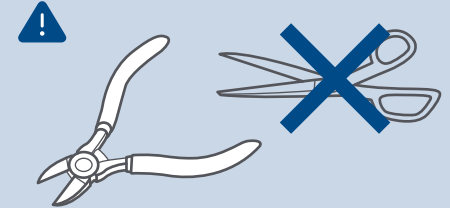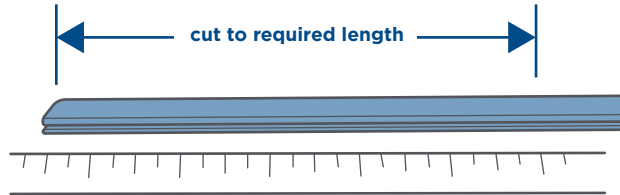

Use Cutting Pliers, do NOT use Scissors.


Use alicates, NO tijeras.

Utilisez des pinces coupantes et NON des ciseaux.

- 2** Ensure any ink or markings on the trim is facing the inside of the receptacle

Asegúrese de que cualquier escritura o marca en la moldura esté orientada hacia el interior del receptáculo.


Assurez-vous que l'encre ou les marques sur la bordure sont orientées vers l'intérieur du réceptacle.

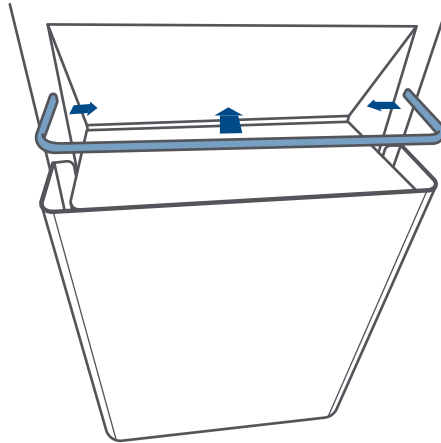

- 3** Start at one side of the door and press the trim firmly onto the top edge of the door (easier if door is closed and latched)

Empiece por un lado de la puerta y presione la moldura con firmeza sobre el borde superior de esta (es más fácil si la puerta está cerrada y asegurada).


En commençant par un côté de la porte, pressez fermement la bordure contre le rebord supérieur de la porte (ce qui est plus facile si la porte est fermée et verrouillée).

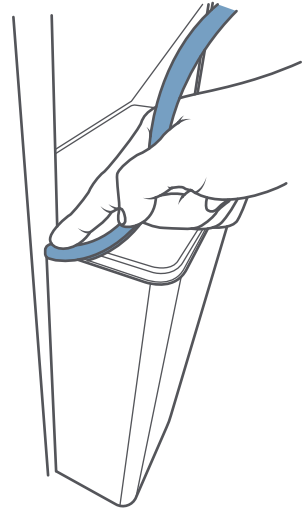

- 4** Continue pressing trim around top edge of door until trim is fully seated.

Continúe presionando la moldura alrededor del borde superior de la puerta hasta que la moldura se fije por completo.

Continuez à presser la bordure contre le rebord supérieur de la porte jusqu'à ce que la bordure soit complètement fixée.

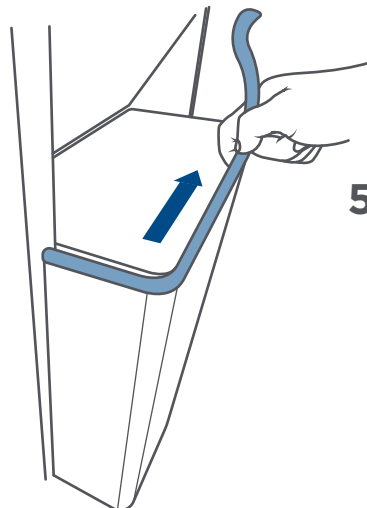

- 5** Ensure trim is covering the entire top edge with no gaps on the ends

Asegúrese de que la moldura cubra todo el borde superior sin dejar huecos en las extremidades.

Vérifiez que la bordure couvre l'entièreté du rebord supérieur et qu'il n'y a pas d'espace aux extrémités.

