

REPLACEMENT PART INSTRUCTIONS FOR 59466A




Use these instructions for help with replacing parts on the GP PRO enMotion® 8" Recessed Automated Touchless Roll Paper Towel Dispenser.



Use estas instrucciones para reemplazar piezas del dispensador automático por aproximación empotrado del rollo de toallas de papel GP PRO enMotion® 8".

Utilisez ces instructions pour le remplacement d'éléments sur le distributeur de papier essuie-mains automatique sans contact GP PRO enMotion® 8" encastré.



Cover | Portada | Couverture

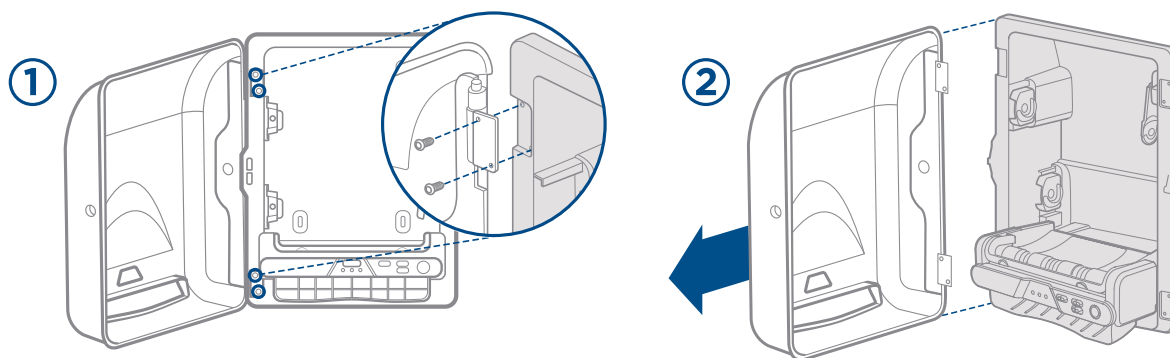


Roll Holders | Sujetadores de rollo | Supports à rouleau

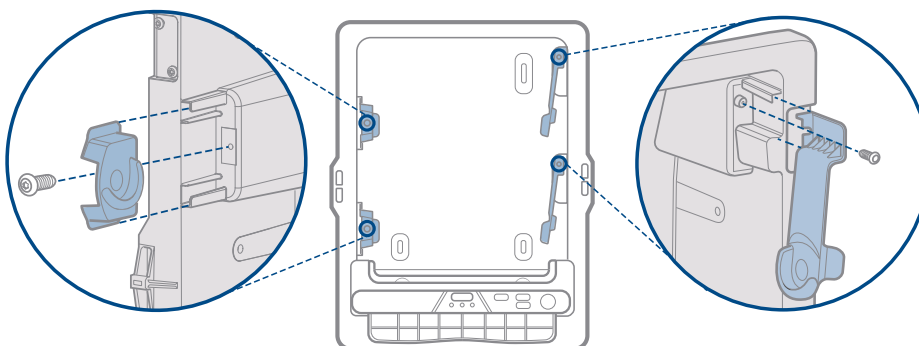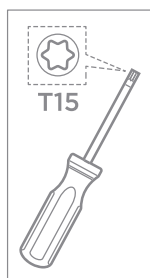


Lock | Cerrojo | Verrou

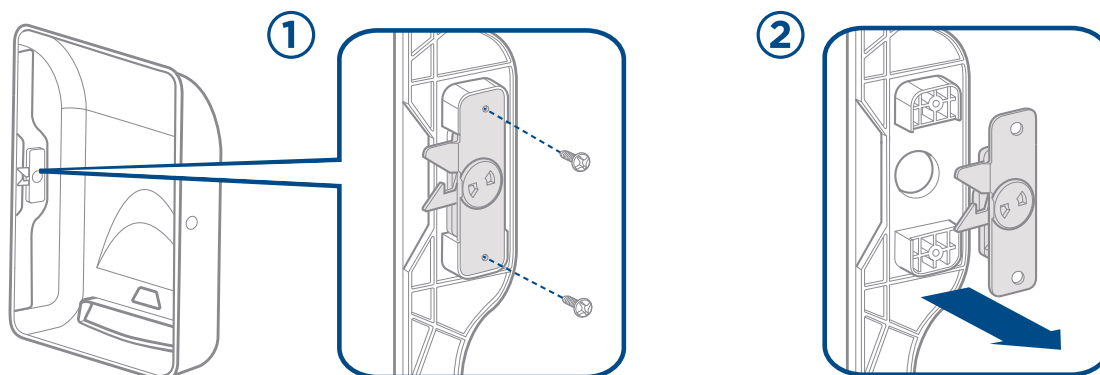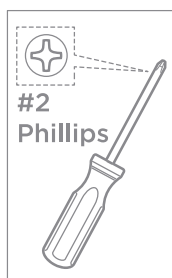

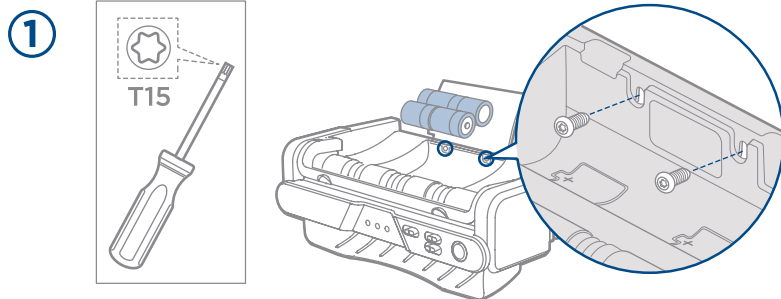

①

②

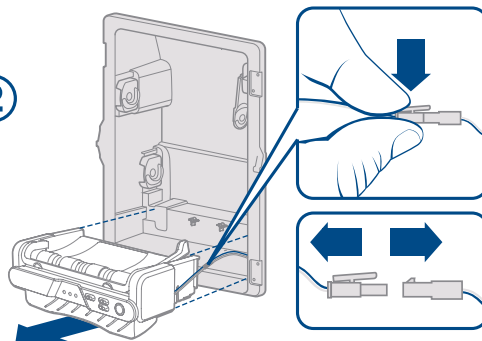


Detach wire harness and connect new chassis.

Separate el arnés de cables y conecte el chasis nuevo.

Détachez le faisceau de câblage et connectez le nouveau châssis

③

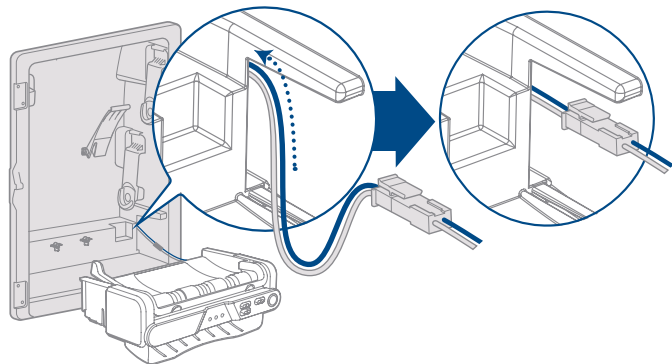


Feed wire harness into housing to prevent pinching wires.


Pase el arnés de cables dentro de la carcasa para evitar pellizcar los cables.

Introduisez le faisceau de câblage dans le boîtier pour éviter de pincer les câbles.

④

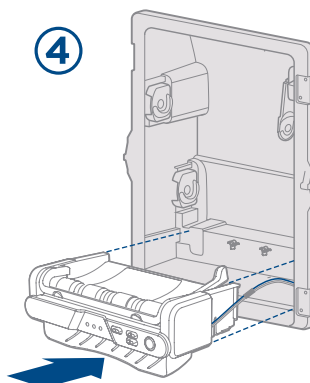


⑤

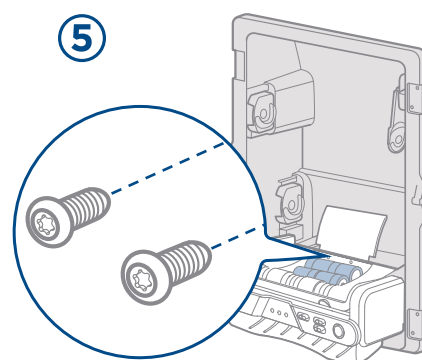

Level Arm | Brazo nivelador | Bras de levier

①

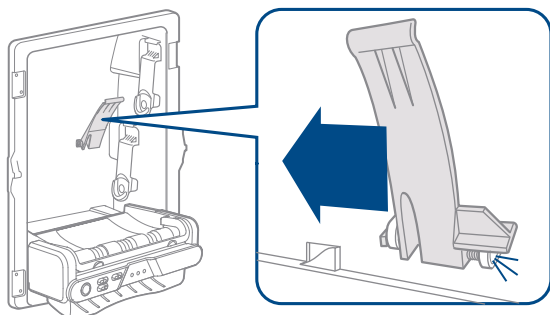


Move level arm towards the left until right prong detaches.


Mueva el brazo nivelador hacia la izquierda hasta que se separe la clavija derecha.

Déplacez le bras de levier vers la droite jusqu'à ce que l'axe de droite se détache.

②

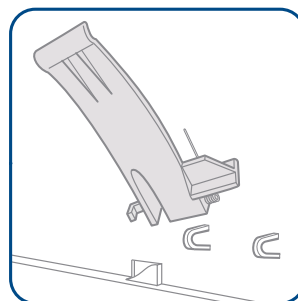

③

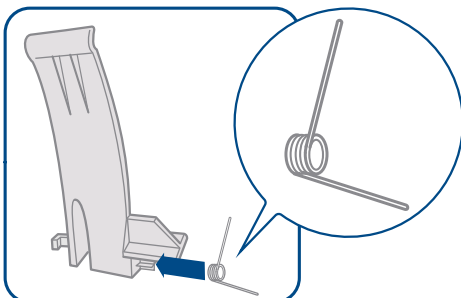


Place spring on new level arm.

Coloque el resorte en un nuevo brazo nivelador.

Placez le ressort sur le nouveau bras de levier.

④

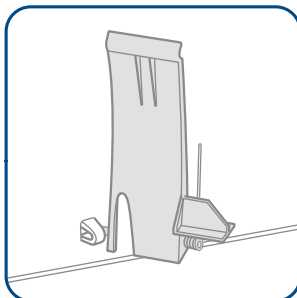


Insert left prong into housing.

Inserte la clavija izquierda en la carcasa.

Insérez l'axe de gauche dans l'emplacement.

⑤

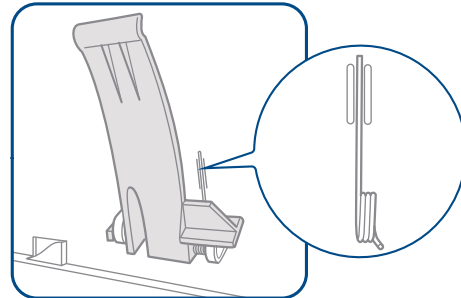

Spring lays between two guides.

El resorte queda entre dos guías.

Le ressort se retrouve entre deux guides.