


- ! Attach back plates to dispenser before mounting assembly to wall.**
Sujete las placas base al dispensador antes de montar el conjunto en la pared.


- 1 Start by aligning the holes on one of the back plates over the pegs in the back of the dispenser as indicated in the diagram. Slide the back plate up until it clicks into place. Repeat the process with the second back plate on the other half of the dispenser.**

Comience colocando los orificios de una de las placas base sobre las trabas de la parte posterior del dispensador como se indica en el gráfico. Deslice la placa base hacia arriba hasta que escuche un "clic", lo que indicará que el dispensador está en su lugar. Repita el proceso con la segunda placa base sobre la otra mitad del dispensador.

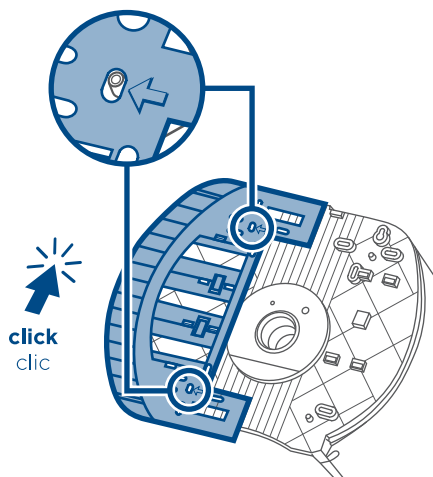


- 2 Position dispenser on wall so the top is level. NOTE: The top of the dispenser should be at least 1.5" below any grab bars or other objects to ensure clearance for unlocking the unit with the key.**

Ubique el dispensador sobre la pared de manera que la parte superior quede recta. NOTA: La parte superior del dispensador debe estar al menos 1,5" por debajo de cualquier barra de agarre u otros objetos para asegurar que queda el espacio necesario para destrabar la unidad con la llave.

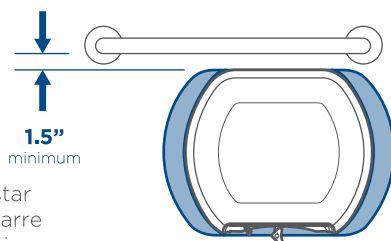

- 3 With the front cover open, secure unit to wall with four appropriately anchored screws in the locations indicated by arrows.**

Con la cubierta frontal abierta, asegure la unidad a la pared con cuatro tornillos colocados en los orificios que se indican con flechas.

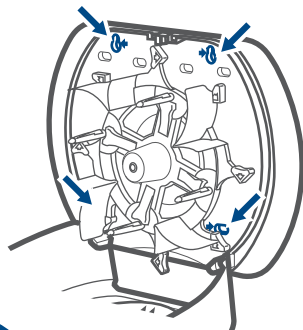


- 4 Installation is complete! Call 1-866-HELLO GP (1-866-435-5647) for installation questions or assistance.**
¡Instalación completa! Si tiene preguntas sobre la instalación o necesita ayuda llame al 1-866-HELLO GP (1-866-435-5647).

Removal | Eliminación

To remove back plates from dispenser, first detach unit from wall. Press tab in location indicated and slide back plate toward bottom of dispenser. Repeat for other side.


Para quitar las placas base del dispensador, primero remueva la unidad de la pared. Presione la pestaña ubicada donde se indica y deslice la placa base hacia abajo del dispensador. Repita el procedimiento en el otro lado.

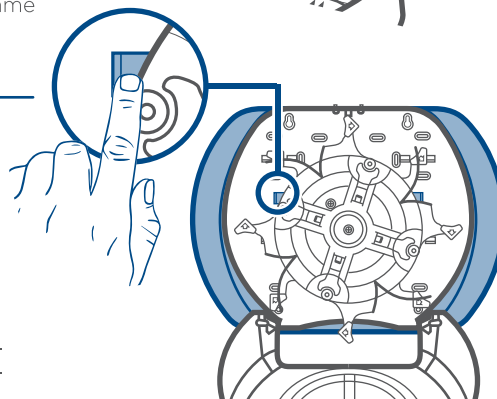

Georgia-Pacific

REFERENCE GUIDE: 56633

Back Plates for Pacific Blue Ultra Coreless Tissue Dispensers 56602 & 56602A

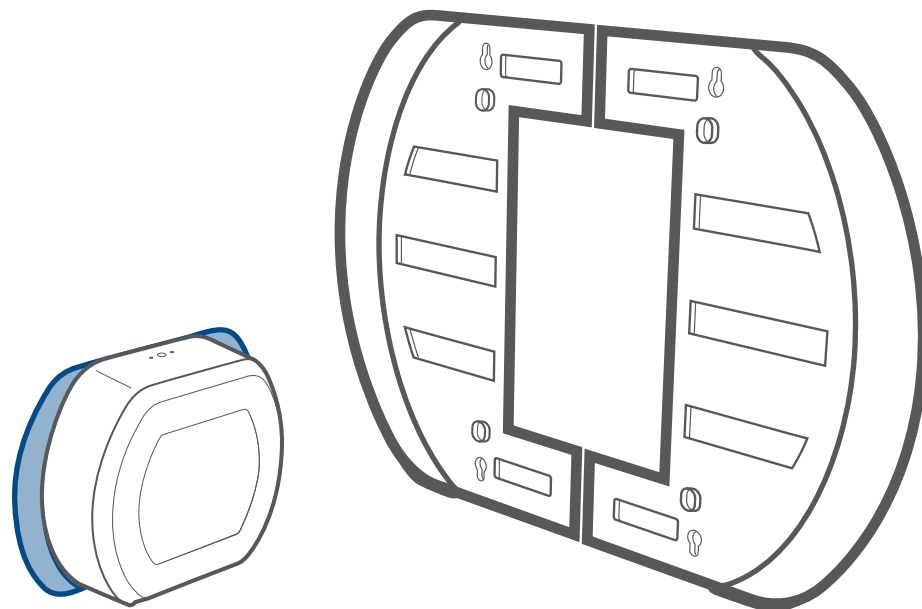

Welcome | ¡Bienvenido!

These back plates are designed to work only with the Pacific Blue Ultra™ Coreless bathroom tissue dispensers. Its primary purpose is to cover holes from previous tissue dispensers. NOTE: These will not work with the Quick Change mounting bracket #54023 kit.

For questions regarding this bathroom tissue dispenser or for other replacement components and accessories, please call: 1-866-HELLOGP (1-866-435-5647).

Visit gppro.com to learn more about all of our products and solutions.

Estas placas base están diseñadas para funcionar solo con el dispensador de pañuelos de papel para baño sin núcleo Pacific Blue Ultra™. Su finalidad principal es cubrir los orificios de dispensadores de pañuelos de papel anteriores. NOTA: Estas placas no funcionan con el soporte de montaje #54023 Quick Change.

Si tiene preguntas sobre este dispensador de pañuelos de papel para baño o si desea adquirir componentes de repuesto y accesorios, llame al número: 1-866-HELLOGP (1-866-435-5647).

Visite el sitio web gppro.com para conocer más sobre nuestros productos y soluciones.